döcomo L-01D

目次/注意事項

ご使用前の確認と設定

docomo Palette UI

電話/ネットワークサービス



メール/インターネット 取扱説明書

ファイル管理

アプリケーション

各種設定

海外利用

付録/索引

docomo NEXT series

はじめに

L-01Dをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

本端末のご使用にあたって

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線 LAN方式に対応しています。
- ・本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、XiサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている場合で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますので、ごて承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により 通話を傍受されるケースがないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘 話機能をすべての通話についても自動的にサポート しますので、第三者が受信機で傍受したとしても、 ただの雑音としか関き取れません。

- 本端末は音声をデジタル信号に変換して無線による 通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移 動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復 元することができない場合には、実際の音声と異なっ て聞ごえる場合があります。
- 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストルを行うアプリケーションなどによっては、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータは、microSDカードに保存することを おすすめします。

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- ・ 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、ご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。また、本端末から 取扱説明書の最新情報を見ることができます。

- ■「クイックスタートガイド」(本体付属品) 基本的な機能の操作について説明しています。
- ■「取扱説明書」(本端末のアプリケーション) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
- ホーム画面で「アプリ」▶「取扱説明書」
- ■「取扱説明書」(PDFファイル) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
 - ドコモのホームページでダウンロード
 http://www.nttdocomo.co.jp/support/
 trouble/manual/download/index.html
 - ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品

その他オプション品・関連機器について→P207

L-01D本体

(保証書、リアカバー L28を含む)



クイックスタートガイド



電池パック L15



USB接続ケーブル LO2



ACアダプタ LO3 (保証書付き)



microSDHCカード (16GB) (試供品) (取扱説明書付き)



本書のご使用にあたって

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の本文中においては「L-01D」を「本端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

操作説明文について

本書では、タッチスクリーンで表示されるアイコンや 項目の選択操作を次のように表記して説明しています。

表記	操作内容
ホーム画面で「アブリ」	ホーム画面に表示されている • を タップする • ホーム画面のアイコンは、以下 のように表記しております。 ②:「アプリ」 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

表記	操作内容
ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定」	画面の下にある ■ をタップして、 表示されたオプションメニューの 「本体設定」をタップする
「無線とネット ワーク」▶「モ バイルネット ワーク」	画面に表示されている「無線とネットワーク」をタップして、続けて「モ バイルネットワーク」をタップす る
	画面に表示されている ∰ を長めに (1 ~2秒間) 触れたままにする

お知らせ

- 本書の操作説明は、ホーム切替が「docomo Palette UI」に設定されていて、ホーム画面の 内容が初期設定の場合で説明しています。ホーム画面の内容を変更した場合は、アプリケーションを開く操作などが本書の説明と異なることが あります。
- 本書で掲載している画面はイメージであるため、 実際の画面と異なる場合があります。

目次

本体付属品	
本書のご使用にあたって 4	
本端末のご利用にあたっての注意事項 8	
安全上のご注意(必ずお守りください) 9	
取り扱い上のご注意22	
ご使用前の確認と設定29	
各部の名称と機能 29	
ドコモUIMカード31	
microSDカード 33	
電池パック34	
充電のしかた 35	
電源を入れる/切る40	
基本操作(タッチスクリーンの使いかた)41	
初期設定 46	
画面表示/アイコンの見かた53	
文字入力	
docomo Palette UI ····· 62	
ホーム画面の見かた62	
ホーム画面の管理63	
アプリケーション画面の見かた66	
アプリケーションの管理73	
グループの管理74	
アプリケーションの検索76	

アプリケーション画面の表示切り替え ホームアプリの情報	···· 76 ···· 76
電話/ネットワークサービス 電話をかける/受ける 通話中の操作 発着信履歴 電話帳	···· 78 ···· 82 ···· 83 ···· 85
各種設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 100
通話設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 106
音表示ジェスチャー	. 109
位置情報とセキュリティ····································	· 110
アカウントと同期····································	. 116
言語とキーボード	. 117

ユーザー補助	ワンセグ
外部接続	おサイフケータイ177
日付と時刻120	トルカ
端末情報	アラーム時計 181
	カレンダー
メール/インターネット 122	電卓
spモードメール	SmartWorld 186
SMS 122	YouTube 187
Gmail 124	Polaris Office · 187
緊急速報「エリアメール」 125	iD設定アプリ
ブラウザ 126	電子辞典
トーク	ダウンロード
	アプリケーションマネージャー 191
ファイル管理 131	データや設定のバックアップ
ファイル操作について	
フォルダやファイルの操作 133	海外利用······ 197
フォルダやファイルの操作······ 133 Bluetooth通信 ····· 134	国際ローミング(WORLD WING)の概要 197
フォルダやファイルの操作 133	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198
フォルダやファイルの操作······ 133 Bluetooth通信 ····· 134	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198
フォルダやファイルの操作······ 133 Bluetooth通信 ····· 134	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた 202
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth通信 134 外部機器接続 138	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth通信 134 外部機器接続 138 アブリケーション 141	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた 202 海外のネットワーク接続に関する設定を行う 205
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth 通信 134 外部機器接続 138 アプリケーション 141 カメラ・ 141	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた 202 海外のネットワーク接続に関する設定を行う 205 付録/索引 207
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth通信 134 外部機器接続 138 アプリケーション 141 カメラ 141 ギャラリー 146	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた 202 海外のネットワーク接続に関する設定を行う 205 付録/索引 207 オブション品・関連機器のご紹介 207
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth通信 134 外部機器接続 138 アブリケーション 141 カメラ 141 ギャラリー 146 メディアブレイヤー 148	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス・・・・・ 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた・・・・ 202 海外のネットワーク接続に関する設定を行う 205 付録/案引・・・・ 207 オブション品・関連機器のご紹介・・・・ 207 トラブルシューディング (FAQ) 208
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth通信 134 外部機器接続 138 アブリケーション 141 カメラ・141 ギャラリー 146 メディアプレイヤー 148 マーケット 156	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた 202 海外のネットワーク接続に関する設定を行う 205 付録/索引 207 オブション品・関連機器のご紹介 207 トラブルシューティング (FAQ) 208 保証とアフターサービス 216
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth通信 134 外部機器接続 138 アプリケーション 141 カメラ・141 ギャラリー 146 メディアプレイヤー 148 マーケット 156 マップ・160	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた 202 海外のネットワーク接続に関する設定を行う 205 付録/索引 207 オブション品・関連機器のご紹介 207トラブルシューティング (FAQ) 208 ソフトウェア更新 218
フォルダやファイルの操作 133 Bluetooth通信 134 外部機器接続 138 アプリケーション 141 カメラ・ 141 ギャラリー 146 メディアブレイヤー 148 マーケット 156 マップ・ 160 Latitude 133	国際ローミング (WORLD WING) の概要 197 ご利用できるサービス 198 ご利用時の確認 198 滞在先での電話のかけかた/受けかた 202 海外のネットワーク接続に関する設定を行う 205 付録/索引 207 オブション品・関連機器のご紹介 207 トラブルシューティング (FAQ) 208 保証とアフターサービス 216

目次/注意事項

携帯電話機の比吸収率など	229
Radio Frequency (RF) Signals	230
Declaration of Conformity	232
Important Safety Information	233
輸出管理規制	235
知的財産権	235
索引	238

本端末のご利用にあたっての 注意事項

- 本端末は i モードのサイト(番組)への接続や i ア プリなどには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期やソフトウェア更新を行うための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アブリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- お客様の電話番号(自局番号)は以下の手順で確認できます。
 - ホーム画面で **□** ▶ 「本体設定」▶ 「端末情報」▶ 「ステータス」をタップしてください。
- ご利用の本端末のソフトウェアバージョンは以下の 手順で確認できます。
- ホーム画面で **▶** 「本体設定」▶ 「端末情報」をタップしてください。
- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます。詳しくは「ソフトウェア更新」(P218)をご参照ください。

- 本端末の品質改善を行うため、ソフトウェア更新によってオペレーティングシステム(OS)のバージョンアップを行うことがあります。このため、常に最新のOSバージョンをご利用いただく必要があります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- 本端末では、ドコモUIMカードのみご利用できます。 ドコモminiUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 紛失に備え、画面ロックまたはパスワードを設定し 本端末のセキュリティを確保してください。詳しく は「位置情報とセキュリティ」(P110)をご参照 ください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、Gmail、 Android マーケットなどのGoogle サービスなどを 他の人に利用されないように、パソコンより各種サー ビスアカウントのパスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネス mopera インターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- ・ 本端末は64Kデータ通信には対応しておりません。

- 画像や動画、音楽などのお客様データは、パソコンでのバックアップを行ってください。接続方法について、詳しくは「ファイル操作について」(P131)、もしくは「外部機器接続」(P138)をご参照ください。また、各種オンラインによるデータバックアップサービスのご利用をおすすめします。
- ご利用の料金プランにより、テザリングご利用時の パケット通信料が異なります。パケット定額サービ スでのご利用を強く推奨します。
- テザリングのご利用には、spモードのご契約が必要となります。
- Wi-Fiテザリングの初期設定では、外部機器と携帯電 話間のセキュリティは設定されていません。必要に 応じて、セキュリティを設定してください。
- ご利用時の料金など詳細については、
 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

安全上のご注意(必ずお守り ください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の 人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容 を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

▲危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
▲警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
▲注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止 (してはいけないこと) を示し ます。	
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号 です。	
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。	
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に 濡らしたりしてはいけないことを示 す記号です。	

①	指示に基づく行為の強制(必ず実行
指示	していただくこと)を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いて いただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の7項目に分けて説明しています。

本端末、電池パック、アダプタ、ドコモUIM	
カードの取り扱いについて(共通)	
本端末の取り扱いについて	P13
電池パックの取り扱いについて	P15
アダプタの取り扱いについて	P17
ドコモUIMカードの取り扱いについて ·······	P19
医用電気機器近くでの取り扱いについて	P19
材質一覧	P21

本端末、雷池パック、アダプタ、 ドコモUIMカードの取り扱いにつ いて(共通)

▲ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下 の車内など)で使用、保管、放置しないでく ださい。

火災、やけど、けがの原因となります。




電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に 入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



水濡れ禁止火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



本端末に使用する雷池パックおよびアダプタ は、NTTドコモが指定したものを使用して ください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

▲ 警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしな いでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



充雷端子や外部接続端子(microUSB接続 端子、イヤホンマイク端子) に導雷性異物 (金 属片、鉛筆の芯など)を接触させないでく ださい。また、内部に入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケー タイをご使用になる際は必ず事前に電源を 切った状態で使用してください(おサイフ ケータイ ロック設定を設定されている場合 にはロックを解除した上で電源をお切りく ださい)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ち に次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
 - ・本端末の電源を切る。
- ・雷池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

止 火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となっ たりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間 連続使用される場合には特にご注意くださ

指示

い。 充電しながらアブリケーションやワンセグ 視聴などを長時間行うと、本端末や電池バッ ク・アダブタの温度が高くなることがあり ます。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

本端末の取り扱いについて

▲ 警告



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発 光させないでください。特に、乳幼児を撮 影するときは、1m以上離れてください。 視力障害の原因となります。また、目がく らんだり驚いたりしてけがなどの事故の原 因となります。



本端末内のドコモUIMカードスロットや microSDカードスロットに水などの液体 や金属片、燃えやすいものなどの異物を入 れないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯 しないでください。

禁止

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本端末の電源を切ってください。

指示 電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原 因となります。医療機関内における使用につ いては各医療機関の指示に従ってください。 舶空機内での使用などの禁止行為をした場

合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってで使用ください。



スピーカーに設定して通話する際や、着信音 が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳か

ら難してください。また、イヤホンマイクな どを本端末に装着し、ゲームや音楽再生など をする場合は、適度なボリュームに調節して ください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

指示 心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



W

医用電気機器などを装着している場合は、医 用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご使用くださ

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機 器の近くでは、本端末の電源を切ってくださ い。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす 原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電気機器、 火災報知器、自動ドア、その他の自動制御 機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカ もしくは販売業者に電波による影響につい てご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを 破損した際には、割れたガラスや露出した本 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面に は、強化ガラスを使用し、ガラスが飛散りに くい構造となっておりますが、誤って割れた 破損部や露出部に触れますと、けがの原因と なります。

▲ 注意



) アンテナなどを持って本端末を振り回さない でください。

禁止 本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原 因となります。



本端末が破損したまま使用しないでください。

止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかり と握り、必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた 場合には、顔や手などの皮膚につけないでく ださい

上 ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受け てください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに アルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いし てください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもし くは販売業者に、電波による影響についてご 確認のトご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は 直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

 各箇所の材質について→材質一覧 (P21)



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離をとってご使用くだ で さい。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

■ 電池バックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



雷池パックを本端末に取り付けるときは、雷 池パックの向きを確かめ、うまく取り付けで きない場合は、無理に取り付けないでくださ LA.

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



火の中に投下しないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつ けたりしないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



電池パック内部の液体などが目の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

失明の原因となります。

▲ 警告



落下による変形や傷などの異常が見られた場 合は、絶対に使用しないでください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。



雷池パックが漏液したり、異阜がしたりする ときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけ てください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注 意ください。

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因 となります。

▲ 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池バックを使用したり充電したり しないでください。

禁止 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 因となります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

指示

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や 衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水 で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ち に医師の診断を受けてください。

アダプタの取り扱いについて

▲ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでく ださい。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース車には使用しないでください。 火災、やけど、威霊の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。

禁止 感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつな いだ状態で充電端子をショートさせないでく ださい。また、充電端子に手や指など、身体 の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせない でください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しすると きは、金属製ストラップなどの金属類を接触 させないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに 触れないでください。

濡れ手禁止火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、 海外で充雷する場合は、海外で使用可能な ACアダプタで充雷してください。

誤った雷圧で使用すると火災。やけど、威雷 の原因となります。

ACPダプタ: AC100V

DCPダプタ:DC12V·24V (マイナスアー ス車専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V ~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続 すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。

火災、やけど、感雷の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご 確認ください。



雷源プラグについたほこりは、拭き取ってく ださい。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く場合は、アダプタのコー ドを無理に引っ張らず、アダプタを持って 抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソケットから抜 電源プラグを抜くいてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライターソケット 電ブラグを抜くから電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント やシガーライターソケットから抜いて行っ 雷渡づうがを抜くてください。

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモUIMカードの取り扱いに ついて

▲ 注意



ドコモリIMカードを取り外す際は切断面に で注章ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いに ついて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針し (電波環境協議会) に準ずる。

▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。

- 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾 患監視病室 (CCII) には本端末を持ち込 まないでください。
- 病棟内では、本端末の雷源を切ってくださ L).
- ロビーなどであっても付近に医田雷気機器 がある場合は、本端末の電源を切ってくだ さい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器を装着している方がいる可能性があり ますので、本端末の電源を切ってください。 電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原 因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器などの医用電気機器を装着されている 場合は、装着部から本端末は22cm以上離 して携行および使用してください。

雷波により医用電気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み 型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合には、 電波による影響について個別に医用電気機器 メーカなどにご確認ください。

雷波により医用雷気機器の作動に悪影響を及 ぼす原因となります。

材質一覧

使用	箇所	材質	表面処理
外装 ケース	ディスプ レイ	強化ガラス	-
	フロント カバー	PC樹脂	NCVM
	リアカ バー	PC樹脂	SFコーティン グ
電源キー		PC + TPU 樹脂	UV コーティン グ
音量キー		PC + TPU 樹脂	UV コーティン グ
カメラ部		強化ガラス	BK背面印刷
フラッシュ部		PC樹脂	シルク印刷
カメラ装飾部		AL	ダイヤモンド カットアルミパ ネル
microUSB接続端子 カバー		PC + TPU 樹脂	UVコーティン グ
電池収納面		ダイカスト (Mg)	ウレタン塗装 処理

使用箇所		材質	表面処理
充電端子コネクタ (本体電池収納部)		チタン+銅	-
スピーカーグリル		PET	-
ネジ		軟鋼	ZnBメッキ 処理
電池バック	電池パッ ク本体	PC樹脂	PC樹脂
	シール部	PET	インクコーティ ング
	端子部	金+ニッケル	金メッキ処理
microSD カード取 り付け部	ガイド	ステンレス鋼	ニッケルメッキ 処理
	固定部	LCP	-
	金属端子部	リン青銅	ニッケル+ 金メッキ処理
UIMカー ド取り付 け部	ガイド	SUS304	ニッケルメッキ 処理
	固定部	LCP Pa46	_
	金属端子部	C_7035	ニッケル+ 金メッキ処理

取り扱い上のご注意

共通のお願い

■ 水をかけないでください。

本端末、電池パック、アダプタ、ドコモUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

■ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。
- 本端末や電池バックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類の ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内 部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となり ます。

また、外部接続機器を外部接続端子 (microUSB接 続端子、イヤホンマイク端子) に差した状態の場合、 コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 - 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- ■電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。

本端末についてのお願い

で使用ください。

- タッチスクリーンの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。 タッチスクリーンが隙増する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲で
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- microUSB接続端子やイヤホンマイク端子を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
 通常はmicroUSB接続端子カバーを閉じた状態で
- で使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- はこり、水などか入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となった りします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカー ド、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
 - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

雷池パックについてのお願い

■ 雷池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電し ても使用時間が極端に短くなったときは電池パック の交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い 求めください。

- 充雷は、適正な周囲温度(5°C~35°C)の場所で行っ てください。
- 雷池パックの使用時間は、使用環境や雷池パックの 劣化度により異なります。
- 雷池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれ て雷池パックが膨れる場合がありますが問題ありま せん。
- 雷池パックを保管される場合は、次の点にご注意く ださい。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消 費している状態) での保管

雷池パックの性能や寿命を低下させる原因となりま す。

保管に適した雷池残量は、日安として雷池残量が 40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- 充雷は、適正な周囲温度 (5°C~ 35°C) の場所で行っ てください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。 湿気、ほごり、振動の多い場所
 - - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充雷する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そ のコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を 変形させないでください。

故障の原因となります。

ドコモUIMカードについてのお願い

- ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ UIMカードを挿入して使用した結果として故障した 場合は、お客様の責任となりますので、ご注意くだ さい。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

- 環境保全のため、不要になったドコモUIMカードは ドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせ たりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

■ ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをのせたり しないでください。

故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- ■本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

■ 周波数帯について

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。

2.4FH1/DS4/0F4

2.42400MHz帯を使用する無線設備を表します。

FH/DS/OF : 変調方式がFH-SS、DS-SS、

OFDMであることを示します。

: 想定される与干渉距離が 10m以 下であることを示します。

4 : 想定される与干渉距離が40m以

下であることを示します。

■ : 2400MHz ~ 2483.5MHzの全 帯域を使用し、かつ移動体識別装

電の帯域を回避可能であることを 章味します。

息味しより。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■ Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運田されています。

- 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を 変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け てください。
- その他、ご不明な点につきましては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

無線LAN (WLAN) についての お願い

無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

■ 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャンネルを使用していると、正しく検 索できない場合があります。

■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN 搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用 の構内無線局および特定小電力無線局ならびに アマチュア無線局が連用されていないことを確 認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体臓別用の構内無線 局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FeliCa リーダー/ライターに ついて

- 本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局 の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に難してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

■ 改造された本端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明などを受けており、その配として「技適マー ク 」が本端末の銘版シールに表示されておりま す。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。 ■ 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。

■ FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。


海外でご利用になると罰せられることがあります。

■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。


で使用前の確認と設定

各部の名称と機能



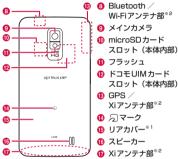

- Bluetooth / Wi-Fiアンテナ部**2
- の メインカメラ microSDカード
- **の** フラッシュ
- ♠ ドコモUIMカード スロット (本体内部)
- ® GPS / Xiアンテナ部*2
- **(1)** タマーク
- ⊕ リアカバー*1
- **6** スピーカー
- Xiアンテナ部*2
- ※ 1 リアカバーの裏側のシールは、はがさないでくだ さい。シールをはがすと、ICカードを読み書きで きない場合があります。
- ※2 アンテナは木体に内蔵されています。アンテナ付 近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合がありま ᇴ.

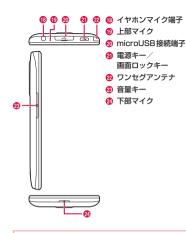

お知らせ

各センサー部分にシールなどを貼らないでください。

本端末前面には、キーが3つ配置されています。それ ぞれのキーの役割は次のとおりです。

|メニューキー

このキーをタップすると、現在の画面または アプリケーションで実行できるオプションメ ニューが表示されます。



★ ホームキー

- このキーをタップすると、どのアプリケー ションを使用中でも、どの画面が表示され ていてもホーム画面が表示されます。
 - このキーを 1 秒以上タッチすると、最近利用したアプリケーションのアイコンが表示されます。アイコンをタップすると、アプリケーションを開くことができます(横向き画面で表示されるものがあります)。



◆ 戻るキー

このキーをタップすると、直前の画面に戻ります。または、ダイアログボックス、オブションメニュー、通知パネル、ソフトウェアキーボードを非表示にします。

ドコモUIMカード

ドコモUIMカードとは、お客様の情報が記録されているICカードです。

ドコモUIMカードが本端末に取り付けられていないと、一部の機能は利用することができません。ドコモUIMカードを挿入または取り出す前には、必ず本端末の電源を切り、ACアダブタケーブルも取り外してください。本端末では、ドコモUIMカードのみご利用できます。ドコモminiUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。

ドコモUIMカードの暗証番号について


ドコモUIMカードには、PINコードという暗証番号を 設定できます。ご契約時は「0000」に設定されてい ますが、お客様ご自身で番号を変更できます。変更の 方法について詳しくは「暗証番号とドコモUIMカード の保護について」(P111)をご参照ください。

ドコモUIMカードを取り付ける

リアカバーのミゾに爪を入れ、●を軽く押さえながら矢印(①)の方向へ持ち上げて リアカバーを取り外す



2 電池パックを取り出して (P35)、ドコモUIMカードの金色のIC面を下に向けてスロットに差し込む

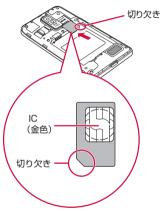

ドコモUIMカードを取り外す

↓ リアカバーを外し、電池パックを取り出して、ドコモUIMカードを指の先で押さえながら、手前にすべり出すように取り出す。



microSDカード

microSDカードは、互換性のある他の機器でも使用できます。

- microSDカードを取り付けていない場合、カメラ機能、音楽・動画の再生やダウンロードをご利用になれません。
- 本端末では市販の2GBまでのmicroSDカード、 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています (2012年1月現在)。
- 対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカ へお問い合わせください。

microSDカードを取り付ける

リアカバーを取り外す (P31)

2 microSDカードの金属端子面を下に向けてスロットに差し込む

microSDカードは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとmicroSDカードやスロットの破損、または抜き取れなくなる恐れがあります。



microSDカードを取り外す

■ リアカバーを外し、microSDカードを取り出す



電池パック

電池パックを取り付ける

- リアカバーを取り外す(P31)
- 2 電池パックは、CEマークがある面を上に して本端末と電池パックのツメを合わせる ように矢印(●)の方向へ挿入する



- 3 リアカバーの向きを確認して、本体に合わせるように装着し(②)、 部分をしっかりと押して閉じる(③)
 - 本端末とすきまがないことを確認してください。



電池パックを取り外す

- リアカバーを取り外す(P31)
- 本端末のくぼみに爪を入れ電池バックを矢印(1)の方向に押しながら矢印(2)の方向に持ち上げて取り外す



お知らせ

電池パックの取り付け/取り外しは、本端末の 雷源を切ってから行ってください。

充電のしかた

電池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が次第に短くなります。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度 になったら、電池パックの寿命が近づいていますの で、早めに交換することをおすすめします。電池パッ クの交換につきましては、本書裏面の「故障お問い 合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口まで お問い合わせください。

充電について

- 詳しくは、ACアダプタ LO3、USB接続ケーブル LO2、FOMA 充電microUSB変換アダプタ LO1、 FOMA ACアダプタ O1 / O2 (別売)、FOMA か 外兼用ACアダプタ O1 (別売)、FOMA DCアダプ タ 01 / O2 (別売) の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。

また、ACアダプタ LO3、FOMA ACアダプタ O2、FOMA 海外兼用ACアダプタ01は、AC100Vから 240Vまで対応しています。

- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっくり確実に行ってください。
- 電池パックが空の状態で充電を開始すると、しばらくの間本端末の電源が入らない場合があります。
- ・ 充電が完了したら、必ず電源コードを抜いてください。
- FOMA充電microUSB変換アダプタ LO1 と組み合わせて充電する場合、電池パックが空の状態から充電した場合、フル充電することはできません。

長時間(数日間)充電はおやめください

・ 充電したまま本端末を長時間おくと、充電が終わった後、本端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池が切れてしまうことがあります。このようなときは、改めて正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、本端末を一度USB接続ケーブルLO2またはFOMA充電microUSB変換アダプタLO1から外し、改めてセットしてください。

充電時間(目安)

以下は、電池バックが空の状態から充電したときの時間(目安)です。低温時に充電すると、充電時間は長くなります。

FOMA ACアダプタ 01 / 02	約330分
ACアダプタ LO3	約240分
FOMA DCアダプタ 01 / 02	約330分


利用可能時間(目安)

以下は、十分に充電したときの使用時間(目安)です。 使用時間は、使用環境や電池バックの状態により異な ります。詳しくは、「主な仕様」(P225)をご参照く ださい。

連続待受	Xi / LTE	静止時(自動):約240時間	
時間	FOMA / 3G	静止時(自動):約300時間	
	GSM	静止時(自動):約240時間	
連続通話時間	FOMA / 3G	約340分	
	GSM	約240分	
ワンセグ視聴時間		約240分	

ACアダプタで充電する

付属のACアダプタ LO3を使って充電する方法を説明します。

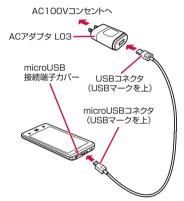

付属のUSB接続ケーブル LO2のUSBコ ネクタをACアダブタ LO3のUSB接続端 子に差し込む


- 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開く
- 3 USB接続ケーブル LO2のmicroUSBコネクタを本端末のmicroUSB接続端子に 差し込む
 - USB接続ケーブル LO2は、USBマークがある 面を上にして水平に差し込んでください。
- 4 ACアダプタ LO3のプラグを電源コンセントに差し込む

 - ・電池パックがフル充電状態になると、ステータ スバーの電池アイコンが ■ になります。
- 5 充電が終わったら、microUSBコネクタ を本端末から取り外し、microUSB接続 端子カバーを閉じる
- ACアダブタ LO3のUSB接続端子から USB接続ケーブル LO2のUSBコネクタ を取り外す
- **7** ACアダプタ LO3のプラグを電源コンセントから取り外す

卓トホルダで充雷する

別売の卓上ホルダ L12を使うと、本端末を取り付けて 充電できるだけでなく、電池パック L15を取り付けて 充電することもできます。

充電中に本端末のディスプレイをドラッグすると、卓 上時計やカレンダーを表示させたり、ギャラリーに保 存されている画像でスライドショーを利用することが できます。

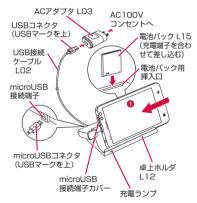

■ 本端末を取り付けて充電する

- ↑ 付属のUSB接続ケーブル LO2のUSBコ ネクタをACアダプタ LO3のUSB接続端 子に差し込む
- 2 USB接続ケーブル LO2のmicroUSBコネクタを卓上ホルダ L12の背面の接続端子に差し込む
 - USB接続ケーブル LO2 は、USB マークがある面を上にして水平に差し込んでください。
- 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開 く
- 4 卓上ホルダ L12を押さえながら、本端末 を図のように、 ① の方向に差し込んで、卓 上ホルダ L12の接続端子にしっかりと取 り付ける
- ACアダプタ LO3のプラグをコンセント に差し込む
 - 充電が開始されます。充電中は充電ランプは消 灯します。
 - ・卓上ホルダの充電ランプが赤→緑→オレンジ色に点滅します。
 - 充電が終了すると、ディスプレイに充電が完了 した旨のメッセージが表示されます。

- ・ 充電が終わったら、卓上ホルダ L12を押さえながら、本端末を取り付けた逆の手順で取り外す
- 7 ACアダプタ LO3のプラグを電源コンセントから取り外す
- ■電池パックのみを取り付けて充電する 卓上ホルダ L12の上面に、電池パック用挿入口が あり、ここに電池パックを入れて充電することができます。充電中は充電ランプが赤く点灯します。充 需が守了すると充電ランプが線に変わります。充
- 電池パックと本端末を同時に取り付けて充 雷する

本端末から先に充電が始まります。本端末充電中は 充電ランプは消灯します。本端末の充電が完了する と電池パックの充電が始まり、充電ランプが赤く点 灯します。

パソコンで充電する

- 本端末のmicroUSB接続端子カバーを開 く
- 2 USB接続ケーブル LO2のmicroUSBコネクタを本端末のmicroUSB接続端子に 差し込む
- 3 USB接続ケーブル LO2のUSBコネクタ をパソコンのUSBポートに差し込む
- 1 「充電のみ」▶「OK」
 - USB接続モードについては、「本端末とパソコンを接続する」(P138)をご覧ください。
- 5 充電が終わったら、microUSBコネクタ を本端末から取り外し、microUSB接続 端子カバーを閉じる
- USBコネクタをパソコンのUSBポートから取り外す

電源を入れる/切る

電源を入れる

電源キーを 1 秒以上押し続ける



🤈 🔟 をタップして画面ロックを解除する

お知らせ

- 「ロック中」画面は、電源を入れたとき、または バックライトを点灯にしたときに表示されます。
- 画面ロック解除パターンにより画面ロックを設定している場合は、電源を入れると画面ロック解除パターン入力画面が表示されます。
- PINまたはパスワードによる画面ロックを設定している場合は、電源を入れると「ロック中」画面が表示されます。操作2で画面ロックを解除したあと、PINコードまたはパスワードを入力して、「OK」をタップしてください。入力ミスを訂正するには、■■をタップします。

電源を切る

- 電源キーを 1 秒以上押し続ける
- 🤈 「電源を切る」
- 3 [OK]

バックライトを点灯する

本端末では、誤動作の防止と省電力のため、一定時間 が経過すると、バックライトが消灯されます。その状態でバックライトを点灯にして画面ロックを解除する と、バックライトが消灯される前の画面が表示されま す。

電源キーを押す

 「ロック中」画面が表示されます。なお、バック ライトが消灯の状態でも、着信時やアラーム鳴動時など自動的に点灯することがあります。

お知らせ

- バックライト点灯中に電源キーを押すと、画面 がロックされます。
- バックライトが消灯されるまでの時間は設定できます。詳しくは「表示」(P109)をご参照ください。
- 画面ロック解除パターンを設定している場合、 電源キーを押すと画面ロック解除パターンの入 力が求められます。画面ロック解除パターンを 作成する方法と解除する方法については、「位置 情報とセキュリティ」(P110)をご参照くだ さい。

基本操作(タッチスクリーン の使いかた)

本端末は、ディスプレイにタッチスクリーンを採用しており、スクリーンに触れることでさまざまな操作を行うことができます。

タッチスクリーン利用上の注意

タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ビンなど)を押し付けないでください。 以下の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となります。

- 手袋をしたままでの操作
- ・ 爪の先での操作
- ・ 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作

タッチスクリーンの操作

タッチスクリーンでは以下の操作ができます。

- タップ:画面に軽く触れる
- ダブルタップ:画面に2度続けて軽く触れる
- 1秒以上タッチ:画面に長く触れる
- スワイプ:画面を軽くなぞる
- ドラッグ:画面をタッチしたままなぞって指を離す
- ピンチアウト: 2本の指で画面をタッチし、タッチ したまま指の間を広げる
- ピンチイン:2本の指を開いて画面をタッチし、タッチしたままつまむように指を近づける

項目を開く

項目をタップする

チェックマークを付ける/外す

- チェックマークを刊りる/外り
 - チェックボックスがある項目をタップする・チェックマークが付いていない場合、チェックマークが付きます。
 - チェックマークが付いている場合、チェックマークが外れます。

画面をスクロールする

画面を上下にスクロールできます。一部のウェブペー ジでは、左右にスクロールすることも可能です。



ドラッグすると画面がス クロールします。



スワイプすると画面が高 速でスクロールします。 スクロール中にタッチす ると、スクロールが停止 します。

表示を拡大/縮小する

使用するアブリケーションによっては、画面の文字が 小さくて見にくいとき、表示を拡大することができま す。また、拡大した状態から全体表示とするため縮小 することもできます。



ピンチアウトすると指 の動きに合わせて画面 が拡大表示されます。



す。
・ ホーム画面でピンチ インすると、ホーム 画面一覧が表示され、 ホーム画面の設定が できます。

ピンチインすると指 の動きに合わせて画 面が縮小表示されま

お知らせ

画面をドラッグすると Q の が表示される場合があります。このズームコントロールアイコンをタップすることで画面表示の拡大/縮小をすることもできます。 の をタップすると1段階縮小されます。ただし、表示が最小または最大の場合は、の または Q がグレー表示となり、それ以上縮小または拡大することはできません。

モーションジェスチャーの使いかた

本体の動作でさまざまな機能が簡単に操作できます。

モーションジェスチャーを使用するには、ホーム画面で ♪ 「本体設定」 「ジェスチャー」で各項目にチェックマークを付けてください。

アラームでモーションジェスチャーを使用 する

- アラームを停止する
- アラーム動作中に、本端末を裏返す
 - アラームが停止します。



着信時にモーションジェスチャーを使用する

- 着信音を消音にする
- 電話がかかってきたら、本端末を裏返す
 - ・ 着信音が聞こえなくなります。



ギャラリーでモーションジェスチャーを使用する

- 前/次の画像を表示する
- ギャラリーのイメージ表示中に、本端末の 左サイドまたは右サイドをタップする
 - 左または右のイメージが表示されます。



画面の表示方向を変更する

本端末を横向き/縦向きにすると、自動的に横画面表示/縦画面表示に切り替わります。



お知らせ

- 表示方向が自動的に切り替わらないアプリケーションもあります。
- ホーム画面で 「本体設定」 「表示」をタップし、「表示設定」画面で「縦横表示の自動回転」のチェックマークを外すと、本端末を横向き/縦向きにしても画面の表示方向が切り替わらないようにすることができます。

初期設定

初めて電源を入れたときの設定

本端末の電源を初めて入れたときは、本端末で使用する言語や日時の設定が必要です。一度設定を行うと、次回以降、 設定する必要はありません。また、ここでの設定は、後か ら変更できます。

- ネットワークとの接続や設定の省略などによっては 手順が異なります。ここではdocomo Palette UI の場合を説明しています。
- 電源キーを1秒以上押し続ける
- 7 🔟 をタップして画面ロックを解除する
- 3 「あなたのL-01Dです。ガイドに沿って設定をはじめましょう」の画面で「続ける」をタップ
- 4 「言語の選択」画面で「English (United States)」/「日本語」をタップ
- 5 「日付と時刻」画面で各項目を設定して「次 へ」
- 6「インターネット接続」画面で「モバイル ネットワークおよびWi-Fi」/「Wi-Fiのみ」 をタップ

- 7 「Wi-Fi設定」画面で各項目を設定して「次 へ」
- § 「Googleアカウントを追加します」画面で「次へ」▶ 画面に従って設定する
 - 「スキップ」をタップすると、操作を省略してあ とで設定することもできます。
- 9 「ソフトウェア更新」画面で「OK」
- |↑「ドコモサービスの初期設定」画面で「進む」
- | | 「アプリー括インストール」画面で「インストールする」 / 「インストールしない」をタップ ▶ 「進む」
- |<mark>2</mark>「おサイフケータイの利用」画面で「設定 する」/「設定しない」をタップ ▶「進む」
- 「ドコモアブリパスワードの設定」画面で 「設定する」▶ ドコモアブリパスワードを 入力 ▶ 「OK」
- |4||「位置提供設定」画面で「位置提供ON」/ 「位置提供OFF」/「電話帳登録外拒否」 をタップ ▶「進む」
- 15「設定完了」画面で「OK」

お知らせ

 オンラインサービスの設定は、データ接続可能 な状態であること(LTE/3G/GPRS)が 必要です。データ接続を可能とする方法につい ては「無線とネットワーク」(P101)をご参 照ください。

Wi-Fiを設定する

本端末は、Wi-Fiネットワークや公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続してインターネットなどを利用できます。

接続するには、アクセスポイントの接続情報を設定する必要があります。

■ Bluetooth機能との電波干渉について

- 本端末の無線LAN対応機器とBluetooth機能とは同一周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、Bluetooth機能の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、以下の対策を行ってください。
 - 無線LAN対応機器とBluetoothデバイスは、
 - 10m以内で使用する場合は、無線LAN対応機 器またはBluetoothデバイスの電源を切ってく ださい。

お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただし、Wi-Fiネットワークに接続中は、Wi-Fiネットワークが優先されます。Wi-Fiネットワークが関係された場合には、自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでご利用される場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。
- Wi-Fiを使用しないときはOFFにすることで、 電池の消費を抑制できます。

Wi-Fi ネットワークのステータス

本端末がWi-Fiネットワークに接続されている場合、ステータスパーに 圖 が表示されます。また、ネットワーク検出通知が有効となっている場合、範囲内でセキリティで保護されていないオープンネットワークが検出されると、常に 圖 がステータスパーに表示されます。

Wi-Fiネットワークに接続する

- ホーム画面で **!** ▶ 「本体設定」 ▶ 「無線と ネットワーク」
 - 「無線とネットワーク設定」画面が表示されます。
- ? 「Wi-Fi」にチェックマークを付ける
- **3**「Wi-Fi設定」
 - ・「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。
- 4 接続する Wi-Fi ネットワーク名をタップする
 - セキュリティで保護されたWi-Fiネットワーク に接続を試みると、そのWi-Fiネットワークの セキュリティキーの入力が求められます。「バス ワード」ボックスにネットワークのパスワード を入力して「接続」をタップしてください。
 - 通常、パスワード入力時は、入力直後の文字だけが表示され、それ以前に入力した文字は、文字数分だけ「・」が表示されます。「パスワードを表示する」にチェックマークを付けると、入力した文字をすべて表示させることができます。

お知らせ

- 接続可能なネットワークは、オーブンネットワークとセキュリティで保護されたネットワークの2種類があります。これは、Wi-Fiネットワーク名に (オーブンネットワーク) (セキュリティで保護されたネットワーク)のように異なったアイコンで表示されます。
- また、アイコンの表示により電波の強度が表されます。

電波が強い場合	•
電波が弱い場合	

- 接続可能なネットワークであっても、アクセス ポイント側の設定によってはネットワーク接続 名が表示されません。こうした場合でも、ネットワークに接続することは可能です。「Wi-Fi ネットワークを追加する」(P50)をご参照 ください。

- Wi-Fi接続する場合、接続に必要となる情報は、 基本的にDHCPサーバーから自動的に取得されます。ただし、これらを個別に指定することも できます。
- Wi-FiのMACアドレス、IPアドレスは、ホーム 画面で ■ ▶ 「本体設定」▶ 「無線とネットワー ク」▶ 「Wi-Fi設定」をタップし、■ ▶ 「詳細設 定」をタップして確認できます。

固定IPアドレスを指定してWi-Fiネットワークに接続する

- ホーム画面で ♪ 「本体設定」 「無線と ネットワーク」 「Wi-Fi 設定」
 - 「Wi-Fi設定」画面が表示されます。
- 🤈 🚨 ▶ 「詳細設定」
- 3 「固定IPアドレスを使用」にチェックマークを付ける
- 4 「IPアドレス」「ゲートウェイ」「ネットマスク」「DNS 1」「DNS 2」をそれぞれ順にタップして設定する
 - それぞれを設定するメニューが表示されます。 適切な値を設定してください。「IPアドレス」 「ゲートウェイ」「ネットマスク」「DNS 1」は 必ず値を入力してください。

セキュリティで保護されていないWi-Fi ネットワークを検出したら通知する

- ホーム画面で ♪ 「本体設定」 ▶ 「無線と ネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi 設定」
 - ・「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。
- 2 「Wi-Fi」にチェックマークを付ける 2 「ネットワーク検出通知」にチェックマ・
- 3 「ネットワーク検出通知」にチェックマークを付ける
 - セキュリティで保護されていないWi-Fiのオープンネットワークを検出したら自動的に通知します。

Wi-Fi ネットワークを追加する

- ホーム画面で **!** ▶ 「本体設定」 ▶ 「無線と ネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi設定」
 - 「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。
- 2 「Wi-Fi」にチェックマークを付ける
- **3**「Wi-Fi ネットワークの追加」
 - 「Wi-Fiネットワークの追加」メニューが表示されます。
- 4「ネットワークSSID」ボックスにネット ワークSSIDを入力する
- 「セキュリティ」
 - 「セキュリティ」メニューが表示されます。「な し」「WEP」「WPA/WPA2 PSK」「802.1x EAP」の4種類から適切なものを選択します。
 - セキュリティの設定ごとに、設定方法は異なります。
- 6 「保存」
 - Wi-Fiネットワークが追加されます。

Wi-Fi ネットワークのパスワードを変更する

- ホーム画面で ♪ ト「本体設定」ト「無線とネットワーク」ト「Wi-Fi設定」・「Wi-Fi設定」画面が表示されます。
- **2** Wi-Fiネットワーク名を 1 秒以上タッチする
 - メニューが表示されます。
- ・
 「ネットワーク設定を変更」
 - 設定状況が表示されます。「パスワード」ボック スをタップし、新たなパスワードを入力します。

Wi-Fi ネットワークから切断する

- ホーム画面で ♪ 「本体設定」 ▶ 「無線と ネットワーク」 ▶ 「Wi-Fi 設定」
 - 「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。
- 2 切断する Wi-Fiネットワーク名を 1 秒以上 タッチする
 - メニューが表示されます。
- ? 「ネットワークの切断」
 - Wi-Fiネットワークから切断されます。

Wi-Fiをスリープに設定する

Wi-Fi をスリープにして本端末をデータ通信に切り替えるタイミングを指定します。

- ホーム画面で ♪ 「本体設定」 「無線と ネットワーク」 「Wi-Fi設定」
 - 「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。
- 7 ► 「詳細設定」
- 🧣 「Wi-Fi のスリープ設定」
 - 「Wi-Fiのスリーブ設定」メニューが表示されます。「画面がOFFになったとき」「電源接続時はスリーブにしない」「スリーブにしない」の3種類から選択します。

オンラインサービスアカウントを 設定する

Googleなどのオンラインサービスで使用するアカウントを設定することで、本端末の情報を更新できます。また、サーバーの情報が更新された場合、自動的に同期するようにも設定できます。

オンラインサービスアカウントを追加する

- ホーム画面で 「本体設定」 「アカウントと同期」
 - 「アカウントと同期の設定」画面が表示されます。
 - 「アカウントを追加」
 - ・「アカウントを追加」画面が表示されます。
- 3 アカウントを設定するオンラインサービスを タップする
 - 画面の指示に従ってログイン情報などを入力してください。
 - アカウントの追加処理が終了すると、「アカウントを管理」グループに追加したオンラインサービスが表示されます。

お知らせ

・「バックグラウンドデータ」にチェックマークを付けると、本端末にインストールされているすべてのアブリケーションが自動的にデータ通信を行います。また、「自動同期」にチェックマークを付けると、アブリケーションが自動的にデータの同期を行います。これらの動作に伴い、パケット通信料がかかる場合があります。また、チェックマークを外している場合と比較すると電池が消耗します。と

オンラインサービスのデータを手動で同期する

- ホーム画面で **□** ▶ 「本体設定」 ▶ 「アカウ ントと同期 |
 - ・ 「アカウントと同期の設定」 画面が表示されます。
- 7 同期するアカウントをタップする
 - オンラインサービスの同期データリストが表示 されます。
 - チェックマークが付いている同期データが同期 されます。
- 3 同期データにチェックマークを付ける
 - チェックマークを付けたデータが同期されます。

オンラインサービスアカウントを削除する

- ホーム画面で 「本体設定」 「アカウントと同期」
 - 「アカウントと同期の設定」画面が表示されます。
- **2 削除するアカウントをタップする**「データと同期」画面が表示されます。
- ? 「アカウントを削除」
 - 「アカウントを削除」画面が表示されます。
- ₫ 「アカウントを削除」
 - 該当のアカウントが削除されます。

お知らせ

- 最初に設定したGoogleアカウントは上記の操作では削除できません。最初に設定したGoogleアカウントを削除するには、ホーム画面で 「一本格設定」 「ブライバシー」 「ブータの初期化」で本端末を初期化する必要があります。
- docomoアカウントは削除できません。

画面表示/アイコンの見かた

ステータスバー

ステータスパーは画面上部に表示されます。ステータ スパーには本端末のステータスと通知情報が表示され ます。ステータスパーの左側に通知アイコンが表示さ れ、右側に本体のステータスアイコンが表示されます。



主なステータスアイコン

all	電波レベル
×	圏外
*	Bluetooth機能ON
*	Bluetoothデバイスに接続中
`	国際ローミング中
G	GPRS 使用可能
3G	3G使用可能
LTE	LTE使用可能
Н	FOMAハイスピード/HSDPAネットワー ク使用可能
G 14	GPRSによる通信中
3G ↑↓	3Gによる通信中
LTE 1	LTEによる通信中
H	FOMAハイスピード/HSDPAネットワー ク通信中
	電池残量

	充電が必要
7	充電中
(GPS有効
♦	GPS測位中
本	機内モード設定中
FID	ドコモUIMカードロック状態またはドコモ UIMカード未挿入
Ø	マイクがミュート状態
×	マナーモード設定中(バイブレーションな し)
	マナーモード設定中(バイブレーションあ り)
C	アラーム設定中
<u></u>	Wi-Fi 接続中
\Diamond	データ同期中
IC O+++	おサイフケータイ ロック設定中

主な通知アイコン

M	新着Gmailあり
: ·	新着メッセージ(SMS)あり
!	メッセージ(SMS)の配信に問題あり
Çalk	新着 Google トークメッセージあり
6	発信中または通話中
~	通話保留中
×	不在着信あり
(T)	留守番電話あり
1	カレンダーに設定された予定あり
	音楽を再生中
ॐ	オープンネットワーク(Wi-Fi)を検出
100	ドコモUIMカードが未挿入
Ψ	USB接続中
"	microSDカードが未挿入
Q	microSDカードに空き容量なし

<u></u>	データアップロード中
<u>+</u>	データダウンロード中/ データダウンロード完了
C)	ログインまたは同期に問題あり
\hookrightarrow	インストール済みアプリケーションのアッ プデートあり
ď	ワンセグ視聴中
<u>(2</u>	その他の通知あり
9 —	VPN接続中/ VPN未接続
ð	USBデバッグモード接続中
Ψ	USBテザリング使用可能
?	Wi-Fi テザリング使用可能

通知パネル

通知アイコンは通知パネルに表示されます。メッセージ、リマインダー、予定の通知などの通知を通知パネルから直接開くことができます。

通知パネルを開く

ステータスバーを下にドラッグまたはスワイプする

通知パネルが表示されます。通知パネル上部にはアイコンが表示され、オンの状態では青、オフの状態ではグレーで表示されます。



マナーモードにする/しないを切り替えます。1秒以上タッチすると、「音の設定」画面が表示されます。

② Wi-Fi 機能

Wi-Fi機能のON / OFFを切り替えます。1 秒以上 タッチすると、「Wi-Fi 設定」画面が表示されます。

❸ Bluetooth機能

Bluetooth機能のON / OFFを切り替えます。1 秒以上タッチすると、「Bluetooth設定」画面が表示されます。

△ GPS機能

GPS機能の有効/無効を切り替えます。1秒以上 タッチすると、「位置情報とセキュリティの設定」 画面が表示されます。

⑤ モバイルネットワークの設定

Wi-Fi機能が使用できない場合にモバイルネット ワークに接続する/しないを設定します。1秒以上 タッチすると、「モバイルネットワーク設定」画面 が表示されます。

⑥ 通知を消去

通知情報と通知アイコンの表示を消去します。

通知情報

通知情報の詳細を表示します。

通知内容の詳細を表示する

通知パネルの通知メッセージをタップする

最適なアプリケーションが開き、通知内容の詳細が表示されます。

通知パネルの表示を消去する

通知パネルの「通知を消去」をタップする

お知らせ

通知内容によっては通知を消去できない場合が あります。

通知パネルを閉じる

パネルの下部を上にドラッグまたはスワイ プする

お知らせ

ちをタップして閉じることもできます。

文字入力

本端末では、タッチスクリーンに表示されるソフトウェ アキーボードで文字を入力することができます。

ソフトウェアキーボードでの文字 入力

画面上のテキストボックスをタップすると、タッチス クリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。 本端末では、テンキーとフルキーの2種類のソフトウェ アキーボードを切り替えて使用できます。

キーアイコンをタップすると、文字種の変更など、入 力操作の切り替えができます。

■ テンキーソフトウェアキーボード 日本語を「かな入力」で入力する場合に使用します。



■ フルキーソフトウェアキーボード

日本語を「ローマ字入力」で入力する場合に使用します。



⑪ 逆順/ Undoキー

1つ前の文字を表示(逆順)します。「Undo」と表示されているときは、1つ前の操作を取り消します。

② 左カーソルキー

左へカーソルを移動します。1 秒以上タッチすることで連続移動します。変換時は変換範囲を狭めます。

3 記号キー

絵文字/記号/顔文字リストを表示します。

4 文字種切替/設定キー

入力(文字種)を切り替えます。1 秒以上タッチすることで「iWnn IME メニュー」を表示します。

りり

カーソル位置の左の文字を削除します。1 秒以上 タッチすることで連続して削除できます。

6 右カーソルキー

右へカーソルを移動します。1秒以上タッチすることで連続移動します。変換時は変換範囲を広げます。 また、未確定文字列があり、かつカーソルが右端に ある状態でタップすると、予測変換の対象文字数を 増やします。

7 スペース/変換キー

スペースを入力します。変換時は連文節変換を行います。

(3) 実行キー/エンターキー

入力文字/変換文字を確定します。すでに入力文字/変換文字が確定されている場合には、入力したテキストボックスの機能を実行します。

シフトキー

大文字キーと小文字キーを切り替えます。

1回タップ:文頭だけ大文字

2回タップ:全部大文字

3回タップ: 小文字

お知らせ

- ・ キー表示は入力画面や文字種により変わります。
- ソフトウェアキーボードの種類を切り替える 方法については、「キーボードを切り替える」 (P58) をご参照ください。

 キーボードが不要な場合は、ちをタップすることで閉じることができます。再び表示するには、 画面上のテキストボックスをタップしてください。

文字入力には8つのモードがあり、現在のモードはステータスバーのアイコンで確認できます。

あ	ひらがな漢字	AB	半角英字
カ	全角カタカナ	1	全角数字
カナ	半角カタカナ	12	半角数字
A	全角英字	₽	音声入力

キーボードを切り替える

- 】 ソフトウェアキーボードで **■** を 1 秒以上 タッチする
 - 「iWnn IMEメニュー」が表示されます。

7 「テンキー⇔フルキー」

- キーボードが切り替わります。
- ・入力モードを変更すると、キーボードは自動的 に切り替わります。「テンキー⇔フルキー」で切り替えなおしてください。

文字種を切り替える

文字入力画面で ■ をタップするたびに、「ひらがな漢字」▶「半角英字」▶「半角数字」の順に文字種が切り替わります。また、「キーボード設定(共通)」で「音声入力」にチェックマークを付けると、声で入力することもできます。

■ を 1 秒以上タッチすると「iWnn IMEメニュー」が表示され、「入力モード切替」をタップすると入力モードを切り替えることができます。

お知らせ

 文字入力画面によっては、特定の文字種のみに 限定されたり、選択できる文字種が制限される 場合があります。

記号/顔文字を入力する

文字入力画面で ■ をタップすると、記号/顔文字入力 モードになりディスプレイに記号または顔文字の候補 が表示されます。

「記号」をタップすると記号、「顔文字」をタップすると顔文字の入力候補が表示されます。入力候補をタップすると、記号または顔文字が入力できます。

「文字」をタップすると、記号または顔文字入力前のソフトウェアキーボードが表示されます。

文字入力の設定を変更する

文字入力画面で ■ を 1 秒以上タッチすると「iWnn IMEメニュー」が表示されます。ここで「各種設定」 をタップすると、文字入力に関する設定が変更できま す。

キーボード設定(共通)		
キー操作音	チェックマークを付けると、キーボード 操作に伴って音が鳴ります。	
キー操作	チェックマークを付けると、キーボード	
バイブ	操作に伴ってバイブレータが動作しま	
レータ	す。	
キーポッ	チェックマークを付けると、入力時に選	
プアップ	択した文字を拡大して表示します。	
自動大文	チェックマークを付けると、英字入力の	
字変換	際、文頭文字を自動的に大文字にします。	
キーボー	画面の向き、入力モードごとに使用する	
ドタイプ	キーボードのタイプを設定できます。	
音声入力	チェックマークを付けると、音声入力が 可能になり、文字入力モードに音声入力 が追加されます。	

キーボード設定(テンキー)	
フリック 入力	チェックマークを付けると、テンキーソ フトウェアキーボードでの入力方法がフ リック入力になります。チェックマーク を外すとトグル入力になります。
フリック 感度	「フリック入力」にチェックマークが付いている場合、タップすると「フリック 感度(低⇔高)」メニューが表示され、 スライドバーにより感度の設定を行えま す。
トグル入 力	「フリック入力」にチェックマークが付いている場合、チェックマークを付ける とフリック入力と同時にトグル入力が可能になります。
自動カー ソル移動	自動カーソル移動の速度を指定します。

変換設定	
候補学習	チェックマークを付けると、変換で確定 した語句をiWnn IMEが学習します。
予測変換	チェックマークを付けると、予測変換候 補を表示します。
入力ミス 補正	チェックマークを付けると、入力間違い の修正候補を表示します。
ワイルド カード予 測	チェックマークを付けると、読みの文字 数から変換候補を推測して表示します。
候補表示 行数	変換候補を表示する行数を縦画面と横画 面についてそれぞれ設定できます。
候補窓の フォント サイズ	変換候補を表示するウィンドウの文字の 大きさを設定できます。
外部アプリ連携	
マッシュ ルーム	マッシュルーム拡張を使用するかどうか を設定できます。

辞書	
日本語 ユーザー 辞書	タップすると「日本語ユーザー辞書 単語 一覧」画面が表示されます。 『 をタッ プすると、単語の登録、編集、削除、日 本語ユーザー辞書の全消去を行うことが できます。
英語ユー ザー辞書	タップすると「英語ユーザー辞書 単語一覧」 画面が表示されます。 ② をタップ すると、単語の登録、編集、削除、英語 ユーザー辞書の全消去を行うことができ ます。
学習辞書 リセット	学習辞書の内容をすべて消去します。
IMEについて	
iWnn IME	iWnn IMEバージョン情報などが表示されています。

docomo Palette UI

docomo Palette UIは、ウェブへのアクセスやアプ リケーションなど、やりたいことがスピーディーに見 つかり操作できる、使いやすさに配慮したホームアプ リです。

ホーム画面の見かた

ホーム画面ではアプリケーションのショートカットや ウィジェットを追加/移動したり、壁紙を変えるなど カスタマイズできます。

ホーム画面には、ショートカットやウィジェットを追 加するための画面が最大12画面用意されています。



※「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

ホーム画面の管理

ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面を自分好みにカスタマイズできます。

- ホーム画面を 1 秒以上タッチする
 - 「ホーム画面に追加」一覧画面が表示されます。

ショート カット	ショートカットを作成できま す。
ウィジェット	ウィジェットを配置できます
フォルダ	フォルダを作成できます。
きせかえ	アイコンの背景やデザインを 選択できます。
壁紙	ホーム画面の壁紙を選びます。
グループ	グループから選びます。

- 9 追加/設定する項目をタップする。
 - ホーム画面に追加/設定されます。

ショートカットなどの移動

- ホーム画面で、移動するアイコンを 1 秒以 上タッチする
- **2** そのままドラッグし、移動先で指を離す ・アイコンが移動できます。

お知らせ

・ 右または左の画面の端にドラッグすると、別のホーム画面の領域に移動することもできます。

ショートカットなどのホーム画面からの削除

- ホーム画面で、ショートカットアイコン、 またはウィジェットを 1 秒以上タッチする
- 7 そのまま m にドラッグして指を離す
 - ホーム画面から削除されます。

お知らせ

操作1でふきだしの中に表示された「削除」を タップしても削除することができます。

アプリケーションやウィジェット のアンインストール

- ホーム画面で「アプリ」
- 1 削除するアプリケーションを 1 秒以上タッチ ▶ 「アンインストール」
- 3 [OK]
 - アプリケーションが削除されます。

お知らせ

お買い上げ時に用意されているアプリケーションについては、アンインストールできません。

フォルダ名の変更

- ホーム画面で名前を変更するフォルダを タップする
 - フォルダのウィンドウが開きます。
- 2 タイトルバーを 1 秒以上タッチする
 - 「名称変更」メニューが表示されます。
- 3 フォルダ名を入力して「OK」
 - フォルダの名前が変更されます。

きせかえの変更

ホーム画面の壁紙やアイコンを変えて、イメージを着せ替えます。

- ホーム画面を1秒以上タッチする
 - 「ホーム画面に追加」一覧画面が表示されます。
- 2 「きせかえ」▶ デザインを選んでタップ ▶ 「設定する」
 - ウェブサイトから好きなデザインのきせかえを 探して設定することもできます。
 - ホーム画面で ▶ 「きせかえ/壁紙」▶ 「きせかえ」と操作しても設定できます。

壁紙の変更

- ホーム画面を 1 秒以上タッチする
- 7 「壁紙」
- 【ギャラリー」/「ライブ壁紙」/「壁紙ギャラリー」
 - 「ギャラリー」をタップした場合は、壁紙として使用する画像をタップして選択してください。続けて、画面に表示された枠をドラッグすることで壁紙として使用する部分を選択し、「保存」をタップしてください。
 - 「ライブ壁紙」をタップした場合は、ライブ壁紙 の一覧が表示されます。いずれかのライブ壁紙 をタップして選択した後、「壁紙に設定」をタップしてください。壁紙の種類によっては、「設定…」をタップすると、ライブ壁紙の設定を行うことができます。

ホーム画面の追加

ホーム画面を追加することができます。

- ホーム画面で ▶ 「ホーム画面一覧」を タップする
 - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
 - ・ ホーム画面は最大 12 個まで作成できます。
- 7 「+」マークがあるサムネイルをタップする
 - 「+」マークは画面を追加できる場合に表示されます。

ホーム画面の並べ替え

ホーム画面のスクロール順を並べ替えることができます。

- ホーム画面で □ ▶ 「ホーム画面一覧」を タップする
 - 「ホーム画面一覧」画面が表示されます。
- 2 サムネイルを1秒以上タッチして移動したい場所へドラッグする

ホーム画面の削除

- ホーム画面で **□ ▶** 「ホーム画面一覧」を タップする
 - ・「ホーム画面一覧」画面が表示されます。

お知らせ

操作2でふきだしの中に表示された「削除」を タップしても削除することができます。

アプリケーション画面の 見かた

ホーム画面で「アプリ」

グループごとにアプリケーションがアイコンでー 覧表示されます。



- アプリケーション の数

━ グループ名



- アプリケーション

アプリケーション一覧

一部のアブリケーションの使用には、別途お申し込み (有料) が必要となるものがございます。

ドコモ	サービス	
O	d⊁≡ュ−	i モードで利用できたコン テンツをはじめ、スマート フォンならではの楽しく便 利なコンテンツを簡単に探 せる「dメニュー」への ショートカットアプリで す。
7	dマーケット	dマーケットを起動するア ブリです。dマーケットで は、音楽や動画、書籍な どのコンテンツを購入す ることができます。また、 Androidマーケット上の アブリを紹介しています。
ula	i チャネル	i チャネルを利用するため のアプリです。

	マチキャラ	端末の画面にキャラクター を表示させるアプリです。 キャラクターはウィジェッ ト上で動き、メール受信や 着信などの情報をおしらせ します。
1	ドコモバック アップ	電話帳などのデータをバッ クアップしたり、復元でき るアプリです。
基本機能		
V	電話	電話をかけたり、受けたり できます。(P78)
1	電話帳	電話帳を登録したり、登録 した電話帳から簡単に電話 やメールをしたりできま す。(P85)
1	電話帳コピーツール	microSDカードなどの 外部記録媒体を利用して 電話帳データの移行やコ ビーができるアブリです。 (P89)

.te	声の宅配便	「声の宅配便」をスマートフォンでも簡単・便利に利用するためのアプリです。 声のメッセージを簡単な操作で録音・再生することができます。(P90)
~	spモードメー ル	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用 して、メールの送受信がで きます。絵文字、デコメー ル*の使用が可能で、自動 受信にも対応しています。 (P122)
M	Gmail	Google アカウントのメールの送受信ができます。 (P124)
(11)	エリアメール	緊急速報「エリアメール」 の受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプ リです。(P125)
F	メッセージ	SMSの送受信ができます。 (P122)

talk	トーク	Google アカウントを所有 する友だちとチャット(文 字によるおしゃべり)がで きます。(P129)
W	あんしんスキャ ン	端末をウイルス被害から守るアプリです。インストールしたアプリやmicroSDカードなどに潜むウイルスを検出します。
が企業の 災害局 キット	災害用キット	災害用伝言板にメッセージ の登録や確認などができる アプリです。
	ブラウザ	ウェブページが閲覧できま す。(P126)
8	検索	本端末内の電話帳やアプリ ケーション、ウェブページ などを対象として検索でき ます。
•	音声検索	音声で入力して検索できま す。
1	ダウンロード	ダウンロードしたデータを 確認、表示、または再生で きます。(P191)

	マーケット	Android マーケットを利 用して、便利なアプリケー ションや楽しいゲームに直 接アクセスして、本端末に ダウンロード、インストー ルすることができます。 (P156)
2	取扱説明書	本端末の取扱説明書です。 説明から使いたい機能を直 接起動することもできま す。
エンタ	アーテイメント	
h	Hulu	人気ハリウッド映画や海外 ドラマが定額で楽しめるア プリです。
qik	Qik Video	ソーシャルビデオシェアリング/ビデオチャット/ビデオメール/ビデオアーカイブなどの統合的なビデオコミュニケーションを、ひとつのアプリで簡単に楽しめるサービスです。

	JOOKEY	吉本芸人を中心とした有名 人や専門家がお届けする情 報バラエティ番組を視聴す ることができます。
	メディア プレイヤー	音楽や動画を再生することができるアプリです。 (P148)
Ţ	音楽	歌、アルバム、アーティスト、再生リストフォルダ内の音楽を再生できます。
<i>5</i> ≡	Gガイド番組表	地上波テレビやBS デジタ ル放送の番組表が閲覧でき るアプリです。 キーワードやジャンルによ る番組検索や、ワンセグへ の視聴予約も可能です。
	テレビ	テレビ(ワンセグ)を視聴 できます。(P169)
Yee	YouTube	YouTube の動画を再生 したり、撮影した動画を YouTube にアップロード できます。(P187)
Section 1	ビデオマーケッ ト	いろんなビデオ番組を高画 質で楽しむことができま す。

G	ジークラウド	NHN Japan提供のクラウ ド環境でゲームを楽しむた めのアプリです。
	SF IV HD Trailer	STREET FIGHTER IV HDのダウンロードアプリ です。
I II	BOOKストア マイ本棚	dマーケットBOOKストア で購入した電子書籍を閲覧 するためのアプリです。
Potacio signi	BOOKストア 2Dfacto	本格的な文芸書、人気のコミック、話題のビジネス書など、数多くのジャンルの電子書籍を購入して閲覧できる電子書籍ストアです。
	Twonky Special	端末と家電をつなげるアブ リです。端末内やインター ネット上の動画・写真・音 楽をテレビやオーディオに ワイヤレス再生することが できます。

>	Twitter	Twitterの公式クライアントアプリです。サイト上に短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをとることができます。	
	ギャラリー	静止画(写真)および動画 を閲覧できます。(P146)	
便利的	便利ツール		
	カメラ	静止画(写真)および動画 を撮影できます。(P141)	
	メモ	メモが利用できます。	
	スケジュール	予定を登録してスケジュー ル管理ができます。	
30	カレンダー	カレンダーを表示したり、 スケジュールを管理したり できます。(P183)	
	地図アプリ	地図・お店や施設検索・ナビ・乗換・訪れた街などの 機能でおでかけをサポート します。	

	ご当地ガイド	日本全国のおすすめスポットの写真や情報・各地のグルメ情報などを紹介し、街歩きをトータルにサポートします。
	マップ	現在地の表示、別の場所の 検索、および経路の検索が できます。(P160)
	ナビ	音声ガイダンスで目的地ま での経路の案内ができま す。(P168)
?	プレイス	現在地の近くのレストランや、カフェ、居酒屋、観光スポット、ATM、ガソリンスタンドなどを簡単に探すことができます。(P169)
.	Latitude	地図上で友だちと位置を確認しあったり、ステータス メッセージを共有したりできます。また、メールを送っ たり、友だちの現在地への 経路が検索できます。 (P167)

	Evernote	ウェブサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモ など、さまざまな情報を サーバーに保存し、必要な ときに検索・閲覧できます。情報の保存や閲覧は本端末 だけでなく、パソコンやその他デバイスからも行えます。
	名刺作成	電話帳内のマイブロフィー ル欄に表示するオリジナル の名刺を作成するためのア ブリです。
	電卓	四則演算などができます。 (P186)
	アラーム時計	ストップウォッチ測定、お よびタイマー、ワールドク ロック、アラームの設定が できます。(P181)
P	電子辞典	英和、和英、国語辞典で単語の意味を検索したり、検索結果を単語帳に登録できます。(P189)

	Polaris Office	さまざまな文書フォーマッ トを簡単に読んだり、編集 したりできます。(P187)
	アプリケーショ ンマネージャー	アプリケーションの管理を 行います。(P191)
	Link Backup	発着信履歴、カレンダー (スケジュール) などを microSD カードにバック アップできます。(P193)
5	SmartWorld	多様なアプリケーションと ドラマおよびバラエティ 番組などの動画コンテン ツをご利用いただけます。 (P186)
おサィ	(フ/ショッピング	
877.52	おサイフ ケータイ	おサイフケータイを設定を します。(P177)
B	iD設定アプリ	電子マネー iDを利用する ための設定を行うアプリで す。(P188)
(2)	トルカ	トルカの取得・表示・検 索・更新などができます。 (P180)

設定		
Q	設定	各種設定を行うことができ ます。(P100)
	ecoモード	ディスプレイの明るさなど 各種設定を調整することに より、電池の消耗を抑える 「ecoモード」を設定する アプリです。
**	オートGPS	お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店などの周辺情報、観光情報などを知らせするオートGPS対応サービスをご利用になるためのアプリです。
X	ドコモ位置情報	イマドコサーチ、イマドコ かんたんサーチ、ケータイ お探しサービス、緊急通報 位置通知にて位置情報を提 供するためのアブリでき。 また、各種設定変更や設定 サイト・サービスサイトへ のアクセスができます。

ドコモ海外利用	海外でのパケット通信利用 をサポートするアプリで す。データローミング設定 や海外パケ・ホーダイを利 用する際の対象事業者設定 を簡単に行うことができま す。
ホーム切替	ホームアプリを切り替える ためのアプリです。

お知らせ

- このアプリケーション一覧は、お買い上げ時に プリインストールされているものです。
- ソフトウェア更新を行うと、アプリケーション の内容やアイコンの位置が変わることがあります。
- アプリケーションによっては、アイコンの下に 名前が最後まで表示されない場合があります。

アプリケーションの管理

ショートカットのホーム画面への追加

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 ショートカットを作成したいアプリのアイコンを1秒以上タッチ ▶「ホームへ追加」ホーム画面にショートカットアイコンが追加されます。

アプリケーションのアンインス トール

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 アンインストールしたいアプリのアイコンを1秒以上タッチ▶「アンインストール」
- 3 確認画面が表示されますので、「OK」をタップする

アプリケーションの移動

- ホーム画面で「アプリ」
- 2 移動するアプリケーションを 1 秒以上タッチする
- **3** そのままドラッグし、移動先で指を離す・アプリケーションが移動されます。

グループの管理

アブリケーション画面でグループの管理を行って、ア イコンを整理することができます。

グループを追加する

- ホーム画面で「アプリ」
- 7 📘 ▶ 「グループ追加」
- グループ名を入力して「OK」
 - アプリケーション画面にグループが追加されます。

グループの並べ替え

- ホーム画面で「アプリ」
- **2** グループ名を 1 秒以上タッチしてドラッグ する
 - グループの位置が移動されます。

グループ名の編集

- ホーム画面で「アプリ」
- グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「名称変更」
- **3 新しいグループ名を入力して「OK」**・グループ名が変更されます。

グループ色の変更

- ホーム画面で「アプリ」
- グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「ラベル変 更」
 - 色を選んでタップします。

グループのホーム画面への追加

- ▮ ホーム画面で「アプリ」
- 2 グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「ホームへ 追加」
 - ホーム画面にグループのショートカットアイコンが追加されます。

グループの削除

- ▮ ホーム画面で「アプリ」
- 7 グループ名を 1 秒以上タッチ ▶ 「削除」
- [OK]
 - グループが削除されます。

アプリケーションの検索

ホーム画面で「アプリ」

7 ▮▶「検索」

検索ウィジェットが起動します。キーワードを 入力するか、音声入力して検索します。

アプリケーション画面の表示 切り替え

アプリケーション画面の表示を、タイル形式、リスト 形式の2種類から選択します。

ホーム画面で「アプリ」

7 🖺 ▶ 「リスト形式」 / 「タイル形式」

ホームアプリの情報

docomo Palette UI についての操作ガイドを見ることができます。

- 1 ホーム画面で 1 ▶ 「その他」 ▶ 「ヘルプ」
 - docomo Palette UIの操作について説明が表示されます。

バージョン情報

- ホーム画面で **□** ▶ 「その他」 ▶ 「アプリケーション情報」
 - アプリケーション名、提供者、バージョンが表示されます。

ホームアプリの設定

ホーム画面で **!** ▶ 「その他」▶ 「ホーム設 定」

・「ホーム設定」画面が表示されます。

パーソナル エリア	パーソナルエリアを表示しま す。
壁紙のループ	壁紙の表示をループします。
自動通信	パーソナルエリアの情報更新 時に自動通信します。
国際ローミング	国際ローミング時に自動通信 します。

電話/ネットワークサービス

電話をかける/受ける

雷話をかける

本端末では、一般的な通話のほか国際電話、緊急電話 をかけることもできます。また、チケットの予約や銀 行の残高照会などのサービスを利用するためボーズを 入力することもできます。

電話をかける

- 】 ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
 - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 7 電話番号を入力 ▶
 - 電話番号の入力を誤った場合は、 © をタップすることで消去できます。



- タブ
 - 「発着信リスト」タブ (P83) 「お気に入り」タブ (P89) 「ダイヤル」タブ: ダイヤル画面が表示されます。 「電話帳」タブ (P85)
- ② 電話番号入力欄 入力した電話番号が表示されます。

- ダイヤルキー
- ₫ 電話発信ボタン
- (5) 「電話帳に登録」ボタン 入力した電話番号を電話帳に登録します。
- **訂正ボタン**入力した文字を消去します。
- 「声の宅配便」ボタン 入力した電話番号に声の宅配便を送ります。 (P90)
- (3) 「SMS」ボタン SMSを作成・送信します。(P122)

ポーズを入力する

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
 - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 2 電話番号を入力し、 ▶ 「2 秒間の停止を 追加 |
 - 電話番号の後ろに「、」(カンマ)が表示されます。
 - 「*」を1秒以上タッチしても手動でプッシュ信号が送信できます。電話番号の後ろに「:」が入力されますので、操作3に進んでください。
- 3 利用するサービスのメニュー番号などを入力

通話を終了する

通話中に「終了」

緊急涌報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

お知らせ

本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。

また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくださ い。

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けていない場合、PINコードの入力画面およびPINロック解除コード入力画面からは緊急通報110番/119番/118番に発信できません。PINコードについて詳しくは「暗証番号とドコモUIMカードの保護について」(P111)をご参照ください。

国際電話を利用する (WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- 世界約240の国・地域にかけられます。
 海外の一般電話や携帯電話と電話がご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- WORLD CALLの料金は毎月のFOMAサービスの通 話料金と合わせてご請求いたします。
- 由込手数料・目額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる ときには、各国際電話サービス会社にお問い合わせ ください。
- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

一般電話へかける場合

- 📘 ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
 - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 2 「010」 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号の順に入力して

携帯電話へかける場合

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
 - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 2 「010」 ▶ 国番号 ▶ 相手先携帯電話番号の順に入力して

お知らせ

- 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が「〇」で始まる場合には、「〇」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「〇」が必要な場合があります。
- 「010」のかわりに「+」(「+」は「0」を1秒 以上タッチします)や従来どおりの「009130-010」でもかけられます。
- WORLD CALL について詳しくは、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

電話を受ける

着信すると着信音が鳴ります。マナーモードでは着信 音が鳴りません。バイブレータを設定していれば、バ イブレータが動作します。

電話を受ける

- 電話がかかってきたら「操作開始」▶「通 話」をタップ
 - 通話できます。

お知らせ

 連絡先(電話帳)に登録されている相手からの電話の場合、名前、電話番号が表示されます。 連絡先(電話帳)に登録されていない相手の場合には、電託番号のみ表示されます。

着信を拒否する

- 電話がかかってきたら「操作開始」▶「拒否」をタップ
 - 着信が拒否されます。

着信音を消音にする

- 着信中に音量キー(上)/音量キー(下) を押す
 - 着信音が聞こえなくなります。

電話/ネットワークサービス

诵話中の操作

通話中には利用状況に応じて音量を調整したり、スピー カーやマイクのオン/オフ、保留などの操作ができま के

通話音量を調整する

通話中に相手の声の音量を調整できます。

- 音量キー(ト)/音量キー(下)を押す
 - 操作に応じて、诵話音量が変わります。

通話中オプションを利用する

通話中に相手の音声をスピーカーで聞こえるようにし たり、一時的にマイクを無効にしたりできます。

スピーカーをオンにする / オフにする

- 通話中に「スピーカー」
 - スピーカーから通話相手の音声が聞こえます。
- スピーカーがオンの状態で「スピーカー」
 - スピーカーから通話相手の音声が聞こえなくな ります。

お知らせ

- スピーカーがオンになっている状態で本端末を 耳に当てないでください。
- 本端末に向かって50cm以内の距離でお話しく ださい。音が割れて聞き取りにくい場合は、ス ピーカーをオフにしてください。

マイクをオフにする/オンにする

- 通話中に 「ミュート」
 - 通話相手に音声が聞こえなくなります。
- マイクがオフになっている状態で「ミュー ы
- 再び诵話相手に音声が聞こえるようになります。

通話を保留する

- 通話中に「保留」
 - 通話を保留します。
- 保留になっている状態で「保留解除」
 - 保留が解除され、通話を再開します。

お知らせ

• 通話を保留するには「キャッチホン」(P95) のご契約が必要です。

発着信履歴

着信や発信の履歴は自動的に記録されます。また、この履歴を利用して電話をかけたり、電話帳に電話番号を登録することもできます。



- **発信や着信をした相手の名前などが表示されます。**
- 雷話を発信します。
- 履歴アイコンが表示されます。

■: 発信した履歴

🕍:着信した履歴

★ : 不在着信履歴

◆●:国際電話の履歴

₫ 発信アイコン

♥: 通知なし発信アイコン

📞: 通知なし以外の発信アイコン

同じ相手との履歴が連続している場合、まとめて表示され、
 になります。括弧内の数字は履歴件数です。

不在着信の相手に電話をかける

不在時に着信があった場合は、ステータスバーから不 在着信の通知を確認できます。

- ステータスバーに Mが表示されている状態でステータスバーを下にドラッグまたはスワイブする
 - 通知パネルに不在着信の通知が表示されます。 不在着信の通知には、相手の電話番号または電 話帳に登録されている名前と、不在着信の時刻 または日付が表示されます。
 - 7 不在着信の通知をタップする
 - 「着信履歴」タブが表示されます。
 - 不在着信の履歴には、▼ が表示されます。
- 3 不在着信の履歴の右にある \ をタップする
 - 呼び出しが行われます。

発着信リストを利用して電話をか ける

発着信リストに記録された電話番号に電話がかけられ ます。

- ホーム画面で「電話」▶「発着信リスト」タブ
 - ・「着信履歴」および「発信履歴」が表示されます。
- 2 相手の名前または電話番号の右にある をタップする
 - 呼び出しが行われます。

お知らせ

- 「発着信リスト」タブでいずれかの名前または電 話番号をタップ ▶「電話をかける」と操作して も電話をかけることができます。
- 「発着信リスト」タブでいずれかの名前または電話番号を1秒以上タッチすると、メニューが表示されます。そこで、「~に発信」をタップすると無訴をかけることもできます。

発着信リストの電話番号を電話帳 に登録する

発着信リストの中で、電話帳として登録されていない ものを登録できます。

- 「発着信リスト」タブで電話番号をタップ する
- 7 「電話帳に登録」
 - 「電話帳登録/更新」画面が表示されます。
- 🧣 「新規登録」
 - 複数のアカウントを登録している場合は、電話 帳を作成するアカウントを選択してください。
- ₫ 情報を入力して「登録完了」
 - 電話帳として登録されます。

お知らせ

 「発着信リスト」タブで登録したい電話番号を1 秒以上タッチ ▶ 「電話帳に登録」▶「新規登録」 と操作しても、電話帳に登録することができます。

発着信リストを消去する

発着信リストは自動的に追加されますが、任意の履歴 またはすべての履歴を消去できます。

任意の発着信リストを消去する

- 「発着信リスト」タブで電話番号を 1 秒以 上タッチする
 - メニューが表示されます。
- プ「通話履歴から消去」▶「OK」
 - 該当の通話履歴が消去されます。

すべての発着信リストを削除する

- 「発着信リスト」タブで「着信履歴」/「発信履歴」ト ►「全件削除」ト 「OK」
 - すべての着信履歴/発信履歴が消去されます。

電話帳

電話帳には、電話番号、Eメールアドレス、インターネット上の各種サービスのアカウントなど電話帳に関わる 情報が入力できます。

電話帳を表示する

電話帳に登録されている情報が表示できます。

- ホーム画面で「電話」▶「電話帳」タブ
 - 電話帳が表示されます。



- 電話帳(プロフィール)を表示します。
- ② 通話履歴を表示します。また、spモードメールや SMSの送受信内訳情報を確認します。
- 自分のプロフィール(マイプロフィール)が表示されます。
- 画像を選択して表示されたアイコンをタップして、 電話をかけたりメールを作成したりインターネット 上の各種サービスを使うことができます。
- ⑤ 選択したグループに所属する電話帳を表示します。
- ⑥ 電話帳を新規登録します。
- 7 キーワードを入力して、電話帳を検索します。

お知らせ

- 初めて電話帳を開いたときは、電話帳を追加するための説明が表示されます。
 - ▶「インボート/エクスボート」と操作すること で、ドコモUIMカード、microSDカードから インボートまたエクスポートをすることができ ます。

電話帳を登録する

新たに雷話帳を登録できます。

- 「電話帳」タブで「登録」をタップ
 - 複数のアカウントを登録している場合は、電話 帳を作成するアカウントを選択してください。
- 7 情報を入力して「登録完了」
 - 入力した内容が登録されます。

電話帳を編集する

すでに登録されている電話帳を編集できます。

- 「電話帳」タブで編集する電話帳をタップ
 - プロフィール画面が表示されます。
- 7 「編集」
 - すでに登録されている情報が入力された状態で プロフィール編集画面が表示されます。
- **3** 情報の追加、削除、修正を行い「登録完了」
 - 電話帳が更新されます。

電話帳を検索する

「電話帳」タブでは、ドラッグして電話帳を検索するほか検索文字を指定して検索することもできます。

- ▮ 「電話帳」タブで「検索」
- 7 検索する文字を入力する
 - 文字の入力に従って、検索候補、本端末内の検 索結果がリスト表示されます。
- いずれかの電話帳をタップする
 - 電話帳のメニューを表示します。

電話帳を利用して電話をかける/ メールを送る/チャットする

電話帳の情報を利用して電話をかけることができます。また、電話帳にメールアドレスやチャットなどのアカウントが登録されている場合、メールを送ったり、チャットアブリケーションを起動して、チャットすることもできます。

- 「電話帳」タブでいずれかの電話帳をタッ プする
 - プロフィールの情報が表示されます。
- 🤈 📞 💯 🔯 のいずれかをタップする
 - ・ 電話をかけたり、メールやチャットができます。

V	電話をかけます。
<u></u>	メッセージ(SMS)を送ります。
@	声の宅配便を録音します。
	メールを送ります。

お知らせ

電話帳を1秒以上タッチするとオプションメニューが表示されます。そこで「電話」をタップすると電話がかけられ、「SMS」をタップするとメッセージ(SMS)が送信できます。

連絡先住所の地図を表示する

雷話帳に住所が登録されている場合、その場所を地図 に表示できます。

- 「雷話帳」タブでいずれかの雷話帳をタッ プする
 - 雷話帳の情報が表示されます。
- 7 「プロフィール」 タブで住所を 1 秒以上タッ チ ▶ 「地図を表示 |
 - 「マップ」または「地図アプリ」を選択すると、 アプリケーションに切り替わり、住所に設定さ れている場所が表示されます。

電話帳を削除する

- 「雷話帳」タブでいずれかの雷話帳を1秒 以上タッチする
 - 電話帳の情報が表示されます。
- ⑦ 「削除」▶「OK」
 - 電話帳が削除されます。

お知らせ

「雷話帳」タブで ■ ▶ 「削除」▶ 削除したい雷 話帳にチェックを入れて「削除」をタップして も雷話帳を削除できます。

雷話帳を共有する

本端末に記録されている雷話帳を他のアプリケーショ ンでも共有することができます。

- 「雷話帳」タブでいずれかの雷話帳をタッ プする
 - 電話帳の情報が表示されます。
- ▶ 「共有」
 - 共有するアプリケーションの選択メニューが表 示されます。
- いずれかのアプリケーションをタップする
 - 選択したアプリケーションに応じて画面が表示 されます。画面表示に従って操作してください。

電話帳をお気に入りに追加する

電話帳をお気に入りに追加すると、「お気に入り」タブに表示されます。「お気に入り」タブを使用すると、特定の電話帳をすばやく表示して利用できます。

- 「電話帳」タブでお気に入りに登録する電 話帳をタップする
 - プロフィール画面が表示されます。
- **2** ☆ をタップ
 - 電話帳が「お気に入り」タブに追加されます。

お知らせ

- お気に入りに追加した電話帳の情報を表示すると、画面の右上の星型アイコンが黄色で表示されます。
- 黄色の星型アイコンをタップすると灰色になります。
 - 発着信履歴がある場合、電話帳が「お気に入り」タブに表示されます。
 - 発着信履歴がない場合、電話帳が「お気に入 り」タブから削除されます。
- 灰色の星型アイコンをタップすると黄色になり、 電話帳が「お気に入り」に表示されます。

電話帳コピーツールを利用する

microSDカードを利用して、他の端末との間で電話帳 データをコビーできます。また、Googleアカウント に登録された電話帳データをdocomoアカウントにコ ピーできます。

電話帳コピーツールを開く

- ホーム画面で「アプリ」▶「電話帳コピー ツール」
 - はじめてご利用される際には、「使用許諾契約書」 に同意していただく必要があります。

電話帳をmicroSDカードにエクスポート する

- microSDカードを本端末に取り付ける
- 7 「エクスポート」タブ画面で「開始」
 - ・ docomoアカウントに保存されている電話帳 データがmicroSDカードに保存されます。
- 3 [OK]

電話帳をmicroSDカードからインポート する

- 電話帳データが保存されたmicroSDカードを本端末に取り付ける
- 2 「インボート」タブ画面でインボートしたいファイルをタップする ▶「上書き」/「追加」
 - インポートした電話帳データはdocomoアカウントに保存されます。
- 3 [OK]

Google アカウントの連絡先をdocomo アカウントにコピーする

- 【 「docomo アカウントヘコピー」タブ画面 でコピーしたい Google アカウントをタッ ブ ▶ 「上書き」 / 「追加」
 - コピーした電話帳データはdocomoアカウント に保存されます。
- 7 [OK]

お知らせ

- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、連絡先(電話帳)に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- グループ情報がインポートできません。連絡先(電話帳)をmicroSDカードにエクス
- 連絡先(電話帳)をmicroSDカードにエクス ポートする場合は、名前が登録されていないデー タはコピーできません。
- 連絡先(電話帳)をmicroSDカードからインボートする場合は、アプリケーションの「Link Backup」で作成したファイルは読み込むことができません。
- 電話帳コピーツールで作成(エクスポート)した電話帳を電話帳コピーツール以外でご利用される場合。正しく表示されないことがあります。

声の宅配便

声の宅配便は電話を利用して声のメッセージを届ける サービスです。

- サービスです。・ 声の宅配便の詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。
- メッセージは1件あたり最長15分、最大500件まで録音でき、720時間保存されます。また、最大5件まで保護でき、保護解除後720時間経過後に自動的に削除されます。

メッセージの録音

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
- 7 電話番号を入力 ▶ 「声の宅配便」
 - 声の宅配便サービスセンターに接続されます。
 音声ガイダンスに従ってメッセージを録音します。
 - 発着信リスト、電話帳からも発信できます。

メッセージの再生

メッセージが録音されると、SMSで通知されます。

- 通知パネルで声の宅配便のお知らせをタップ▶「メッセージ再生」▶「はい」
 - 声の宅配便サービスセンターに接続されます。

お知らせ

- メッセージの録音、再生には通話料金がかかります。
- 声の宅配便は、海外からはご利用できません。
- 声の宅配便についての設定を行うには、ホーム画面から □ ▶ 「本体設定」▶ 「通話設定」▶ 「通話設定」▶ 「ネットワークサービス」▶ 「声の宅配便」と操作してください。

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス

本端末では、次のドコモのネットワークサービスがご 利用いただけます。

サービス名	月額使用料	お申し込み	参照先
声の宅配便	無料	不要	P90
留守番電話 サービス	有料	必要	P92
転送でんわ サービス	無料	必要	P96
キャッチホン	有料	必要	P95
発信者番号通 知サービス	無料	不要	P98
迷惑電話 ストップ サービス	無料	不要	P106
番号通知お願 いサービス	無料	不要	P106
着信通知 サービス	無料	不要	P106

サービス名	月額使用料	お申し込み	参照先
英語ガイダン ス	無料	不要	P106
公共モード (電源OFF)	無料	不要	P99

お知らせ

- サービスエリア外や電波の届かない場所では ネットワークサービスはご利用できません。
- 「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- お申し込み、お問い合わせについては、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。
- 本書では各ネットワークサービスの概要を、本 端末のメニューを使って操作する方法で説明し ます。詳細は「ご利用ガイドブック (ネットワー クサービス編)」をご覧ください。

留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

お知らせ

- 伝言メッセージは1件あたり最長3分間、20件まで録音でき、72時間保存されます。
- 本端末には端末内に伝言メッセージを保存する 伝言メモの機能はありません。留守番電話サー ビスをご利用ください。

留守番電話サービスの基本的な流れ

留守番電話サービスを開始する

お客様の端末に雷話がかかる

電話に出ないと留守番電話サービスセンターに 接続される

相手が伝言メッセージを録音する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージ が入っていることが通知される

伝言メッセージを再生する

留守番電話サービスを設定する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「通話設定」▶ 「ネットワークサービス」▶ 「留守番電話サービス」
 - 「留守番電話サービス」画面が表示されます。

サービス 開始	「OK」をタップすると、留守番電話 サービスを開始します。
呼出時間 設定	呼出時間を0~120(秒)で入力 します。 呼出時間を「0」とした場合には、 着信履歴に記録されません。
サービス 停止	留守番電話サービス設定時に「OK」 をタップすると、留守番電話サービ スを停止します。
設定確認	留守番電話サービスの設定状況が表 示されます。
メッセー ジ再生	「OK」をタップすると、留守番電話 サービスセンターに接続されます。 ガイダンスに従い操作することで伝 言メッセージが再生されます。

設定

「OK」をタップすると、留守番雷話 サービスセンターに接続されます。 ガイダンスに従い操作することで留 守番電話の設定を変更します。

ジ問合せ

メッセー 留守番電話の伝言メッセージがある かどうか確認します。問い合わせ後、 問い合わせが完了したことを通知す るメッセージが表示されます。

件数増加 新しい伝言メッセージをお預かりし **鳴動設定** たときに通知するかどうかを設定し ます。

お知らせ

• 留守番電話サービスセンターで伝言メッセージ をお預かりしている場合、ステータスバーに 📟 が表示されます。
は、すべての伝言メッセー ジをガイダンスに従って消去または保存すると、 消すことができます。

伝言メッセージを再生する

- ステータスバーを下にドラッグまたはスワ イプする
 - 通知パネルが表示されます。
 - 「留守番雷話」▶「OKI
 - ・ 留守番電話サービスセンターに接続されます。 ガイダンスに従い操作することで伝言メッセー ジが再生されます。

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信 音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話 に出ることができます。また、通話中の電話を保留に して、別の相手へ電話をかけることもできます。

お知らせ

保留中も、電話を発信した方に通話料金がかかります。

キャッチホンを設定する

- ホーム画面で **□** ▶ 「本体設定」▶ 「通話設定」▶ 「ネットワークサービス」▶ 「キャッチホン」
 - 「キャッチホン」画面が表示されます。

	「OK」をタップすると、キャッチホンサービスを開始します。
	「OK」をタップすると、キャッチホンサービスを停止します。
設定確認	キャッチホンの設定状況が表示され ます。

通話中の電話を保留にして、かかってきた 電話に出る

- 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こ えたら「操作開始」▶「通話」
 - 通話中の相手との通話は自動的に保留となり、 あとからかかってきた電話を受けます。
- 7 最初の相手との通話に切り替える
 - あとからかかってきた相手との通話を終了する場合は「終了」をタップします。あとからかかってきた相手との通話が終了し、最初の相手との通話に切り替わります。
 - あとからかかってきた相手との通話を保留にする場合は、「切り替え」をタップします。あとからかかってきた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。「切り替え」をタップするたびに消耗相手が切り替わります。

通話中の電話を保留にして、別の相手に電 話をかける

- ▮ 通話中に「通話を追加」
 - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 7 相手の電話番号を入力して
 - 最初の相手との通話は自動的に保留となり、新たにかけた相手との通話に切り替わります。「電話帳」タブ、「発着信リスト」タブをタップして電紙帳を検索することもできます。
- **?** 最初の相手との通話に切り替える
 - 新しくかけた相手との通話を終了するには「終 了」をタップします。新しくかけた相手との通 話が終了し、最初の相手との通話に切り替わり ます。
 - 新しくかけた相手との通話を保留にするには「切り替え」をタップします。新しくかけた相手との通話が保留となり、最初の相手との通話に切り替わります。「切り替え」をタップするたびに通託料手が切り替わります。

転送でんわサービス

電波の届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、電話を転送するサービスです。

お知らせ

 転送でんわサービスを「サービス開始」にして いるときに、かかってきた電話に応答しなかっ た場合には、「着信履歴」には「不在着信」とし て記録され、ステータスバーに 図 が表示され ます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

転送先の電話番号を登録する

転送でんわサービスを開始に設定する

お客様の端末に電話がかかる

電話に出ないと自動的に指定した転送先に転送される

転送でんわサービスの通話料について

発信者

▼ 発信者に通話料がかかります。

転送でんわサービスのご契約者

▼ 転送でんわサービスのご契約 者に通話料がかかります。

転送先

お知らせ

転送でんわサービスが有効になっていても、呼び出しが継続している間に応答すれば、そのまま通話できます。

転送でんわサービスを設定する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「通話設定」▶ 「ネットワークサービス」▶ 「転送でんわサービス」
 - ・「転送でんわサービス」画面が表示されます。

サービス開始	転送先の電話番号、呼出時間 を変更します。
サービス停止	「OK」をタップすると、転 送でんわサービスを停止しま す。
転送先変更	変更する転送先の電話番号を 入力して「OK」をタップす ると、転送先を変更します。
転送先通話中時設定	「はい」をタップすると、転送先が通話中の場合、着信を自動的に留守番電話サービスセンターに接続します*。
ガイダンス設定	ガイダンスをON / OFFに します。
設定確認	転送サービスの設定状況が表示されます。

※「留守番電話サービス」のご契約が必要です。

転送ガイダンスの有無を設定する

- ホーム画面で「電話」▶「ダイヤル」
 - 「ダイヤル」タブが表示されます。
- 2 [1] ▶ [4] ▶ [2] ▶ [9] ▶
 - 音声ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って設定してください。詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

発信者番号通知

電話をかけたときに相手の電話機のディスプレイへお 客様の電話番号を表示することができます。

お知らせ

- (圏外)が表示されているところでは発信者 番号通知の操作はできません。
- 相手の電話機が発信者番号表示に対応している ときだけ有効です。
- 電話をかけたときに、発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号通知を設定するか「186」を付けてからおかけ直しください。
- ホーム画面で **□** ▶ 「本体設定」▶ 「通話設定」▶ 「通話設定」▶ 「ネットワークサービス」▶ 「発信者番号通知」
 - 「発信者番号通知」画面が表示されます。

設定	発信者番号の通知設定ができます。 「通知する」をタップすると通知、「通 知しない」をタップすると通知しな いように設定します。
設定確認	発信者番号通知の設定状況が表示されます。

公共モード (電源 OFF)

運転中や利用を控えたい公共の場所などで着信した場合、発信者にガイダンスで応答します。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

公共モード (電源OFF) を設定する

- ホーム画面で **②** ▶ 「本体設定」▶ 「通話設定」▶ 「通話設定」▶ 「ネットワークサービス」▶ 「公共モード(電源 OFF)設定」
 - ・「公共モード(電源OFF)設定」画面が表示されます。

サービス 開始	「OK」をタップすると、公共モード(電源OFF)を開始します。
サービス 停止	公共モード(電源OFF)設定時に 「OK」をタップすると、サービス を停止します。
設定確認	公共モード(電源OFF)の設定状況が表示されます。

各種設定

設定メニュー

本端末では、ホーム画面で • ト「本体設定」をタップ すると、さまざまな設定を行う「設定」画面が表示さ れます。ここで表示されるメニューは次のとおりです。

無線とネット ワーク	各種ネットワークに関する設定を行います。(P101)
通話設定	各種通話に関する設定を行います。 (P106)
ドコモ サービス	アプリケーション管理やドコモアプ リパスワード、オートGPSの設定 などを行います。(P107)
音	音量などの設定を行います。 (P108)
表示	画面の明るさやアニメーションなど 表示に関する設定を行います。 (P109)
ジェスチャー	モーションジェスチャーに関する設 定を行います。(P109)

位置情報と	GPSや画面ロック、パスワードの
セキュリティ	設定などを行います。(P110)
アプリケー	アプリケーションに関する設定を行
ション	います。(P115)
アカウントと	アカウントおよび同期に関する設定
同期	を行います。(P115)
プライバシー	本端末内のすべてのデータを消去します。(P116)
ストレージ	microSDカードの空き容量表示、 マウント、フォーマット、内部スト レージの空き容量表示などを行いま す。(P116)
言語とキー	本端末の使用言語やキーボードの設
ボード	定を行います。(P117)
音声入出力	音声認識装置の設定やテキストの 読み上げに関する設定を行います。 (P117)
ユーザー補助	ユーザー補助に関するアプリケー ションの設定などを行います。 (P117)

外部接続	USB接続モードやOn-Screen Phone機能の設定を行います。 (P118)
日付と時刻	日付や時刻に関する設定を行います。(P120)
端末情報	本端末に関する各種情報を表示します。(P120)

無線とネットワーク

各種ネットワークの有効/無効を設定したり、ネット ワーク接続に必要な設定を行います。

機内モード	電波を発する機能を有効/無効にします。
Wi-Fi	Wi-Fi機能をON / OFFにします。
Wi-Fi設定	Wi-Fi機能を使用するための各種設定を行います。
Wi-Fi Direct設定	Wi-Fi Direct対応機器と、アクセス ポイントを経由せずに直接接続しま す。
Bluetooth	Bluetooth機能をON / OFFにします。

Bluetooth 設定	Bluetooth機能を使用するための各 種設定を行います。
ポータブル アクセスポ イント	ポータブルWi-Fiアクセスポイントの 設定を行います。
VPN設定	VPN(仮想専用線)を用いた通信を するための設定を行います。
モバイル ネットワー ク	アクセスポイントの設定やデータ ローミング、ネットワークモードの 設定を行います。

お知らせ

「モバイルネットワーク」の「通信事業者」で、 LTEを検索する場合、「データ通信を有効にす る」にチェックマークを付けてから「ネットワー ク検索上を行ってください。

Wi-Fi テザリングを設定する

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用し、無線 LAN対応機器をインターネットに8台まで同時接続さ せることができます。

お知らせ

• Wi-FiテザリングとUSBテザリングを同時に使 用することはできません。

Wi-Fi テザリングを有効にする

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク | ▶ 「ポータブルアクセスポ イント
- 「Wi-Fiアクセスポイント」
 - 注音事項の詳細を確認して「OK」をタップしま す。
 - 初回起動時は新しいパスワードを入力するダイ アログが表示されます。新しいパスワードを入 カレて「保存」をタップしてください。

Wi-Fiアクセスポイントを設定する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク↓▶「ポータブルアクセスポ イント
- 「Wi-Fiアクセスポイントの設定」
- 「Wi-Fiアクセスポイント設定し
 - 「Wi-Fiアクセスポイント設定」メニューが表示さ わます。
- ▲ 「ネットワークSSID」ボックスに、ネッ トワークSSIDを入力する
- 「セキュリティ」
 - 「セキュリティ」メニューが表示されます。「なし」 「WPA2 PSK」の2種類から適切なものを選択し ます。
 - ・「WPA2 PSK」に設定する場合はパスワードの λカが必要です。
- 6 「保存」

お知らせ

お買い上げの状態では、ネットワークSSID は「AndroidAPI、セキュリティは「WPA2 PSK | となっております。必要に応じて、ヤキュ リティの設定を行ってください。

VPN(仮想プライベートネット ワーク)に接続する

仮想プライベートネットワーク(VPN: Virtual Private Network)は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術で VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

本端末から VPN アクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。

VPNを追加する

- 「VPNの追加」
- った。 望いするVPNの種類をタップする
 - ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。
- 4 「VPN名」 ▶ VPN名を入力 ▶ 「OK」
- 「VPNサーバーの設定」▶ VPNサーバー の設定を入力 ▶ 「OK!
- ▲ その他、必要な項目を入力する

7 🖺 ▶ 「保存」

VPNに接続する

- VPNの一覧で、接続するVPN名をタップ する
 - メニューが表示されます。
 - ▶「ユーザー名」▶ ユーザー名を入力する
- 3 「パスワード」 ▶ パスワードを入力する
- ◢ 「接続」
 - VPNの一覧で、接続するVPN名を1秒以上タッチ ▶「ネットワークに接続」をタップしても接続できます。

VPNを編集する

- VPNの一覧で、編集する VPN名を 1 秒以 上タッチする
 - メニューが表示されます。
- 7 「ネットワークの編集」
 - すでに登録されている情報が入力された状態で 設定の詳細画面が表示されます。
- 3 情報の追加、削除、修正を行い 🗗 ▶ 「保存」
 - 設定が更新されます。

VPNを削除する

- VPNの一覧で、削除する VPN名を 1 秒以 トタッチする
 - メニューが表示されます。
- 「ネットワークを削除」▶「OK」

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント (spモード、mopera U) は、あらかじめ登録されて おり、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが 設定されています。

利用中のアクセスポイントを確認する

ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク」▶「モバイルネットワーク」 ▶「アクセスポイント名」

アクセスポイントを追加で設定するく新し L)APN >

- ホーム画面で 🖺 ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク | ▶ 「干バイルネットワーク | ▶「アクセスポイント名」
 ■ ► 「APN の追加し
- 7 「名前」▶ 作成するネットワークプロファ イルの名前を入力 ▶ 「OK I
- 3 「APN」▶ アクセスポイント名を入力 ▶ ΓΟΚΙ
- ▲ その他、通信事業者によって要求されてい る項目を入力
- **5** ▶ 「保存」

お知らせ

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないで ください。画面上に表示されなくなります。
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示さ れなくなった場合は、初期設定にリセットする か、手動でアクセスポイントの設定を行ってく ださい。

アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- ホーム画面で ♪ 「本体設定」 ト 「無線と ネットワーク」 ト 「モバイルネットワーク」ト 「アクセスポイント名」
- 7 🖺 ▶ 「初期設定に戻す」

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申込みいただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただけます。mopera Uはお申込みが必要な有料サービスです。

mopera Uを設定する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「アクセスポイント名」
- 2 「mopera U」または「mopera U設定」 のラジオボタンをタップして選択する

お知らせ

「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスボイントです。mopera U設定用アクセスボイントをご利用いただくと、パケット通信料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面以外には接続できないのでご注意ください。mopera U設定の詳細については、mopera Uのホーバージをで置ください。

通話設定

各種通話に関する設定を行います。

ネットワーク サービス	ドコモのネットワークサービスを設 定します。
海外設定	国際ローミング時の設定を行いま す。(P203)
通話詳細設定	通話に関する詳細設定を行います。

ネットワークサービスを設定する

ドコモのネットワークサービスの設定ができます。

ホーム画面で 🖺 ▶ 「本体設定」▶ 「通話設 定」▶「ネットワークサービス」

声の宅配便	→ 「声の宅配便」(P90)
留守番電話 サービス	→ 「留守番電話サービス」 (P92)
転送でんわ サービス	→ 「転送でんわサービス」 (P96)
キャッチホン	→「キャッチホン」(P95)
発信者番号 通知	→「発信者番号通知」(P98)

迷惑電話 ストップ サービス	繰り返しかかってくる迷惑電話 やいたずら電話を拒否できま す。
番号通知お願いサービス	非通知設定でかけてきた相手の 方に、番号通知を依頼するガイ ダンスを流して自動的に通話を 終了するよう設定します。
通話中着信 設定	通話中にかかってきた別の電話 の接続方法を選ぶことができま す。
着信通知	電源OFFや圏外時、通話中に着信できなかった場合に、SMSで着信をお知らせします。
英語ガイダンス	発着時の一般的な音声ガイダンスを英語にできます。 また「留守番電話サービス」「転送でんわサービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスを英語に設定することもできます。
遠隔操作設定	ドコモの携帯電話、一般電話、 NTT公衆電話などから遠隔操作 を行えるよう設定します。

公共モード	→「公共モード	(電源 OFF)	
(電源 OFF)	定」(P99)		
設定			

通話詳細設定を利用する

通話に関する詳細設定を行います。

ホーム画面で **□** ▶ 「本体設定」▶ 「通話設定」 ▶ 「通話詳細設定」

サブアドレス 設定	サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。電 話番号に含まれる「*」をサブ アドレスの区切り子とします。
ブレフィック ス設定	国際電話番号や市外局番などを 登録して、発信時に付加できま す。
登録外着信 拒否	電話帳に未登録の着信を拒否します。

ドコモサービス

ドコモのサービスなどについて設定します。

アプリケー	定期アップデート確認などの設定を
ション管理	行います。
Wi-Fi	Wi-Fi経由でドコモサービスを利用 するための設定を行います。
ドコモアプリ	ドコモアプリで利用するパスワード
パスワード	を設定します。
オートGPS	オートGPS機能の設定や、測位した場所の履歴を閲覧できます。
オープンソー	オープンソースライセンスを表示し
スライセンス	ます。

音

着信音の種類や音量、マナーモード、バイブレータな どの設定を行います。

全般	
マナーモード	マナーモードにする/しないを設定 します。マナーモードにすると、音 楽/動画メディア、アラーム以外は 消音になります。
バイブレータ	バイブレータを使用する場面を設定 します。
音量	着信音、音楽/動画メディア、アラームの音量を設定します。また、着信音量を通知音にも適用できます。
着信	
着信音の選択	着信音として使用する音を設定します。
通知	
通知音	通知音として使用する音を設定します。

フィードバック	
タッチ操作音	電話番号の入力時に音を鳴らすかど うかを設定します。
選択時の効果 音	メニュー選択時に音を鳴らすかどう かを設定します。
画面ロック時 の音	画面のロック/ロック解除時に音を 鳴らすかどうかを設定します。
入力時バイブ レータ	■、☆、★ 操作時など特定の操作を行った場合にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

表示

画面の明るさやアニメーションなど表示に関する設定を行います。

画面の明るさ	東京の明スナを記字します
画田の明るこ	画面の明るさを設定します。
縦横表示の 自動回転	本端末を回転した場合、画面表示の 縦横を自動的に切り替えるかどうか を設定します。
アニメーショ ン表示	画面操作でアニメーション表示の有 無の設定を行います。
バックライト 点灯時間	操作しないときに、自動的にバック ライトを消灯するまでの時間を設定 します。
表示の最適化	ダウンロードしたアプリケーション の表示を画面の解像度に合わせま す。
センサー設定	
キャリブレー ション	モーションセンサーのキャリブレー ションを調整します。
	·

ジェスチャー

各種モーションジェスチャーの有効/無効を設定しま す。

•	
ホーム画面	
アイテムの 並べ替え	アイテムの選択中に電話機を左右に 傾けると、アイテムの場所を変更で きます。 ・ ホーム設定が「ホーム」の場合の み有効です。「docomo Palette UI」の場合は動作しません。
着信	
<u>п</u> 1	着信音が鳴ってるときに電話を裏返 すと音が止まります。
アラーム	
アラームの 停止	アラーム鳴動中に本端末を裏返すと アラーム音が止まります。
ギャラリー	
前/次の画像	左右の脇をタップすると前/次の画 像を表示します。

位置情報とセキュリティ

GPSや画面ロック、パスワードの設定などを行います。

現在地		
無線ネット ワークを使用	無線ネットワークを使用するアプリ ケーションで位置情報を表示しま す。	
GPS 機能を 使用	GPS機能を使用かどうかを設定します。	
画面ロック解除		
画面ロックの セットアップ	画面ロックを使用するかどうか、使 用する場合に必要な設定を行いま す。	
UIMカードのロ	UIMカードのロック	
UIMカード のロック設定	SIMカード(ドコモUIMカード)の ロックを使用するかどうか、使用す る場合に必要な設定を行います。	
パスワード		

パスワード入力時に、入力した文字

を表示するかどうかを設定します。

デバイス管理	
デバイス管理 者の選択	本端末の管理者を追加/削除しま す。
認証情報ストレ	/ ージ
保護された認 証情報の使用	安全な証明書と他の認証情報へのア クセスをアプリケーションに許可す るかどうかを設定します。
SDカードか らインストー ル	暗号化された証明書をSDカードからインストールします。
パスワードの 設定	認証情報ストレージのパスワードを 設定/変更します。
ストレージの 消去	認証情報ストレージのすべてのコン テンツを消去してパスワードをリ セットします。

パスワードの

表示

お知らせ

<画面ロックの解除について>

- パターン入力を5回間違えると、30秒後に再度入力するようメッセージが表示されます。パターンを忘れた場合、再入力画面で「パターンを忘れた場合」をタップして、本端末に設定したGoogleアカウントでログインしてください。新しいパターンを入力できます。
- Googleアカウントを設定していない場合、PIN またはパスワードを忘れた場合は、画面ロック を解除できませんのでで注意ください。

暗証番号とドコモUIMカードの保 護について

本端末を便利で安全にお使いいただくため、本端末を ロックするためのコードやネットワークサービスでお 使いになるネットワーク暗証番号などが設定できます。 用はに応じて上手に使い分けて、本端末をご活用くだ さい。

お知らせ

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」など容易に推測できる番号は避けてください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は他人に知られないように十分ご注意 ください。万が一暗証番号が他人に悪用された 場合、その損害については、当社は一切の責任 を負いかねます。
- 暗証番号を忘れてしまった場合は、運転免許証など契約者ご本人であることが確認できる書類や本端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

PINロック解除コードは、ドコモショップでご 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、運転免許証など契約者で 本人であることが確認できる書類とドコモUIM カードをドコモショップ窓口までご持参いただ くか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」まで で相談ください。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセ ンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認させて いただく際や各種ネットワークサービスで利用時など に必要な数字4桁の番号です。で契約時に任章の番 号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変 更できます。パソコン向け総合サポートサイト「Mv docomolの「docomo ID /パスワード」をお持ち の方は、パソコンで新しいネットワーク暗証番号への 変更手続きができます。

お知らせ

・「My docomo」については、P246をご覧く ださい。

PIN J-K

ドコモUIMカードには、PINコードという暗証番号を 設定できます。この暗証番号は、ご契約時は「OOOO」 に設定されていますが、お客様で自身で番号を変更で きます。

PINコードは、第三者による無断使用を防ぐため、ド コモリIMカードを本端末に差し込むたびに、または本 端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入 力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入力す ることにより、端末操作が可能となります。

お知らせ

- 新しく端末を購入されて、現在ご利用中のドコ モUIMカードを美し替えてお使いになる場合 は、以前にお客様が設定されたPINコードをご 利用ください。設定を変更されていない場合は 「0000」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、 PINコードがロックされて使えなくなります。 この場合は、「PINロック解除コード」でロック を解除してください。

PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロッ ク解除コードはお客様ご自身では変更できません。

PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

ドコモUIMカードのPINを有効にする

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「位置情報とセキュリティ」
- プ「UIMカードのロック設定」
 - 「UIMカードのロック設定」画面が表示されます。
- **?** 「UIMカードをロックする」
 - 「UIMカードをロックします」画面でPINコードを設定してください。
- ✓ PINコードを入力して「OK」
 - 電源を入れたときにPINコードの入力が求められます。

PINコードを変更する

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」▶ 「位置情報とセキュリティ」
- プ「UIMカードのロック設定」
 - 「UIMカードのロック設定」画面が表示されます。
 - 🤾 「UIM PINの変更」
 - 「UIM PIN」画面が表示され、PINコードの入力が求められます。
- 4 すでに設定されているPINコードを入力して「OK」
 - 「UIM PIN」画面でPINコードの入力が求められます。
- 5 新たに設定する PIN コードを入力して 「OK!
- 「UIM PIN」画面で再びPINコードの入力が求められます。
- ・手順5で入力したものと同じPINコードを 入力して「OKI
 - PINコードが変更されます。

PINコードを入力する

本端末の電源を入れたときにPINコードの入力が求め られたら、以下のように操作します。

ドコモUIMカードのPINコードを入力し T LOK I

ドコモ UIM カードの PUK ロックを解除す る

PINコードの入力を3回連続間違えてPINコードが ロックされた場合は、以下のように操作します。

- PINロック解除コード入力(PUK)画面 でPINロック解除コードを入力して「OK」
- 新たに設定するPINコードを入力して LOK I
- 3 手順2で入力したものと同じPINコードを 入力して「OKI

デバイス管理をする

本端末でおまかせロックを利用できるよう。 デバイス 管理を設定します。

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「位置情 報とセキュリティト
- 「デバイス管理者の選択」▶ デバイス管理 者を選択 ▶ チェックマークを付ける
 - お買い上げ時にはおまかせロックが有効になっ ています。

お知らせ

おまかせロックを利用する場合は、「おまかせ ロック」を有効にする必要があります。

アプリケーション

アプリケーションに関する設定を行います。

提供元不明の アプリ	Android マーケットで提供される アプリケーション以外のアプリケー ションのインストールを許可するか どうかを設定します。
アプリケー	インストールされているアプリケー
ションの管理	ションをリスト表示/削除します。
実行中のサー	実行中のサービスをリスト表示/停
ビス	止します。
ストレージ使	アプリケーションのストレージ使用
用状況	状況を表示します。
電池消費状況	電池を使用しているアプリケーショ ンや電池使用量を表示します。
開発	アプリケーション開発に必要となる 各種設定を行います。

アカウントと同期

アカウントおよび同期の設定を行います。

同期の基本設定	
バックグラウ ンドデータ	アプリケーションが常に同期および データの送受信をするかどうかを設 定します。
自動同期	アプリケーションが自動的にデータ を同期するかどうかを設定します。

アカウントを管理

Google アカウントなど本端末で使用するアカウン トを追加/削除します。

プライバシー

初期化の操作を行います。

個人データ

データの初期化 本端末内のすべてのデータを消去 します。

本端末を初期化する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶「プライ バシート
- 「データの初期化」▶「携帯電話のリセッ ト」▶「すべて消去」

お知らせ

・画像や動画、音楽などのお客様データは、パソ コンでのバックアップを行ってください。接 続方法について、詳しくは「ファイル管理! (P131)、および「外部機器接続」(P138) をご参照ください。

ストレージ

microSDカードの空き容量表示。マウント、フォーマッ トおよび内部ストレージの空き容量表示を行います。

SDカード	
合計の容量	SDカードの全容量を表示します。
空き容量	SDカードの空き容量を表示します。
SDカードの マウント解除 / SDカード のマウント	 SDカードのマウントを解除して、 安全に取り外しができるようにします。 SDカードをマウントして、使用できるようにします。
SDカードの データを消去	SDカード内の全データ(音楽、写真など)を消去します。
内部ストレージ	
空き容量	内部ストレージの空き容量を表示し ます。

言語とキーボード

本端末の使用言語やキーボードの設定を行います。

言語設定	
言語の選択	本端末で使用する言語を選択します。
ユーザー辞書	Googleが提供する文字入力アプリケーションを使用する場合のユーザー辞書について登録などを行います。Googleが提供する文字入力アプリケーションは Android マーケットからダウンロードできます。
キーボード設定	
iWnn IME	画面キーボードの設定を行います。

音声入出力

音声の入出力に関する設定を行います。

音声入力	音声認識の設 音声認識の設定を行います。 E	
音声認識の設 定		
音声出力		
テキスト読み 上げの設定	テキストの読み上げに関する設定を 行います。	

ユーザー補助

ユーザー補助に関するアプリケーションの設定などを 行います。

ユーザー補助	ユーザー補助に対応したアプリケー
	ションを有効/無効にします。

お知らせ

お買い上げ時は、「ユーザー補助アプリケーショ ンが見つかりません」とメッセージが表示され ます。ユーザー補助を設定したい場合は、あら かじめAndroidマーケットから対応するアプリ ケーションをダウンロードしてください。

外部接続

USB接続モードやOn-Screen Phone機能の設定を 行います。

USB接続	
USB接続 モード	パソコンと接続するときのデフォルトのUSB接続モードを設定をします。(P138)
常に確認する	パソコンと接続するときに、USB 接続モードを常に確認します。
ヘルプ	USBテザリングについての説明が 表示されます。
On-Screen Phone 設定	
On-Screen Phone	バソコンとUSB接続または Bluetooth接続してバソコン上に本 端末の画面を表示して操作するとき の、バスワードの変更を行います。
On-Screen Phoneの 切断	On-Screen Phoneを切断します。
パスワード 変更	On Screen Phoneパスワードを変更します。

● LG On-Screen Phone (OSP) とは

LG On-Screen Phoneは本端末の画面をパソコン で表示でき、パソコンのマウス/キーボード入力を 使って本端末を簡単に操作できる機能*です。 パソコンのキーボードを使って文字を入力したり、 アラートやスケジュールや雷話の受信などをパソコ ンに通知したり、ドラッグ&ドロップでパソコンと 本端末でファイルの交換をしたりできます。

※ 本端末で操作できる機能のうち、LG On-Screen Phoneでは操作できない機能もあります。

■ OSPICOUT

- 操作方法やパソコンソフトのダウンロード、その 他詳しくは、下記のホームページをご参照くださ L) パソコンから
 - → http://www.lg.com/ip/mobile-phones/ download-page/index.isp

USBテザリングを有効にする

本端末とパソコンをUSB接続ケーブル LO2で接続すると、本端末をモデムとして利用し、パソコンをインターネットに接続させてUSBテザリングを利用することができます。

- 本端末とパソコンをUSB接続ケーブル LO2で接続する。
 - 注意事項の詳細を確認して「OK」をタップします。
- ホーム画面で ► 「本体設定」 ► 「外部接続」 ► 「USB接続モード」 ► 「USBテザリング」 ► 「OK」

お知らせ

- USBテザリングを行う際、必要なパソコン側の 動作環境は次のとおりです。
 - OS*: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (Service Pack 3 以降)
 - ※ OSのアップグレードや追加・変更した環境での動作は保証いたしかねます。
- USB デザリングを行うには、専用のドライバが 必要です。専用のドライバのダウンロードや操 作方法、その他詳細については、下記のホーム ページをご参照ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.isp

日付と時刻

日付や時刻に関する設定を行います。

自動	ネットワークを介して日付と時刻の 情報を取得し、自動的に設定します。
日付の設定	日付の設定を行います。
タイムゾーン の選択	タイムゾーンの設定を行います。
時刻の設定	時刻の設定を行います。
24時間表示	24時間表示とするか、12時間表示 とするかを設定します。
日付表示形式 の選択	日付の表示形式を設定します。

端末情報

本端末に関する各種情報を表示します。

ソフトウェア 更新	ソフトウェア更新設定の変更などが できます。
ステータス	本端末に関する各種情報を表示します。
電池消費状況	電池の使用量に関する情報を表示します。
使用条件	利用規約に関する情報を表示します。
モデル番号	本端末のモデル番号(機種名)を表 示します。
Androidバー ジョン	本端末で稼働中のAndroidのバー ジョンを表示します。
ベースバンド バージョン	本端末で稼働中のベースバンドバー ジョンを表示します。
カーネルバー ジョン	本端末で稼働中のAndroidで使用されているカーネルのバージョンを表示します。
ビルド番号	本端末で稼働中のAndroidのビルド 番号を表示します。

ソフトウェア 本端末で稼働中のソフトウェアバー **バージョン** ジョンを表示します。

自局番号を表示する

- ホーム画面で ♪ 「本体設定」 ▶ 「端末情報」
- 7 「ステータス」
 - 「ステータス」画面が表示されます。「電話番号」 として自局番号が表示されます。

メール/インターネット

spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.ip) を利用 して、メールの送受信ができます。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対 応しております。

spモードメールの詳細については、「ご利用ガイドブッ ク(spモード編)」をご覧ください。

- ホーム画面で「spモードメール」
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

SMS

ほかの端末へ全角最大70文字(半角英数字のみの場合 は160文字)までのテキストメッセージが送受信でき ます。

メッヤージ (SMS) を送信する

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」 「メッヤージ」画面が表示されます。
- 「新規作成」
- 「To」ボックスをタップ ▶ 送信相手の雷 話番号を入力する
 - 入力した数字または連絡先の名前に前方—致す る連絡先が表示されます。
- ▲ 「メッセージを入力」ボックスをタップ ▶ メッセージを入力する
- 「送信」
 - メッヤージが送信されます。

お知らせ

- メッセージを入力中に ト「絵文字を挿入」を タップすると、絵文字が挿入できます。入力時 には顔文字として表示されますが、Android搭 載の端末で受信した場合、画面には絵文字で表 示されます。
- ・メッセージ (SMS) が受信されたかを知るには、 「メッセージ」画面で ■ ▶ 「設定」をタップし、 「通知」にチェックマークを付けます。
- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。利用可能な国・海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス編』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- ・ 宛先が海外通信事業者の場合、「+」▶「国番号」 ▶「相手先携帯電話番号」の順に入力します。 携帯電話番号が「O」で始まる場合は「O」を除 いた電話番号を入力します。

また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」 の順に入力しても送信できます(受信した海外 からのSMSに返信する場合は、「010」を入力 してください)。

メッセージ(SMS)を受信する/ 読む

- ┃ ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」
 - 「メッセージ」画面が表示されます。
- りいずれかのスレッドをタップする
 - メッセージが表示されます。

お知らせ

メッセージ (SMS) を受信すると、■ がステータスパーに表示されます。メッセージを読むには、ステータスパーを下にドラッグまたはスワイプして適知パネルを開き、新着通知をタップします。

Gmail

Googleアカウントをお持ちの場合は、Gmailを利用 してメールを送受信できます。Googleアカウントをお 持ちでない場合は、アカウントを取得することで使用 できます。

Gmailを開く

- ホーム画面で「アプリ」▶「Gmail」
 - · Gmailが開き、「受信トレイ」画面が表示されま す.

お知らせ

- · Googleアカウントの設定が完了していないと 「Googleアカウントを追加」画面が表示されま す。表示に従って操作してください。Google アカウントをお持ちでない場合には、アカウン トの取得操作もできます。
- Gmailの詳細については、「受信トレイ」画面で ■ ▶ 「その他 | ▶ 「ヘルプ | をご覧ください。

メールを作成して送信する

- 「受信トレイ」画面で ▶ 「新規作成」
 - 「作成」画面が表示されます。
- 「To」ボックスに送信相手のメールアドレ スを入力する
- 「件名」ボックスに件名を入力する
- 「メッセージを作成」ボックスにメッセー ジを入力する
 - - 「作成」画面で、■ ▶ 「送信」をタップしても送 信できます。

駆急凍報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報を受信することが できます。

- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスで ₫.
- 次の場合はエリアメールを受信できません。
 - 雷源OFF時
- 圏外時
- 機内モード中 音声诵話中
- ソフトウェア更新中 国際ローミング中
- メッセージ (SMS) 送受信中
- 他社のSIMカードをご利用時
- パケット通信およびテザリング機能を利用している 場合は、エリアメールを受信できないことがありま す。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信すること はできません。

エリアメールを受信する

- エリアメールを自動的に受信する
 - エリアメールを受信すると、専用の着信音が鳴 り、エリアメールの本文が表示されます。
 - 画面ロックされている場合、エリアメールの本 文は表示されません。画面ロックを解除すると 表示されます。
 - 着信音量を変更することはできません。

受信したエリアメールをあとで表示する

- ホーム画面で「アプリ」▶「エリアメール」
 - 「緊急速報「エリアメール」受信BOX」画面が 表示されます。
- いずれかのエリアメールをタップする
 - エリアメールの本文が表示されます。

エリアメールを設定する

ホーム画面で「アプリ」▶「エリアメール」

「緊急速報「エリアメール」受信BOXI画面が 表示されます。

7 🖺 ▶ 「設定」

「設定」メニューが表示されます。

② 必要に応じて設定を変更する

受信設定	チェックマークを付けるとエリアメー ルを受信します。
着信音	着信音の鳴動時間とマナーモード設定 中の動作を設定します。
受信画面お よび着信音 確認	緊急地震速報と災害・避難情報の受信 時の動作を確認できます。
その他の設定	緊急地震速報と災害・避難情報以外の エリアメールを受信するために、受信 したいエリアメール名と Message ID を登録できます。

ブラウザ

ブラウザを利用することで、パソコンと同じようにウェ ブページが問覧できます。

ブラウザを開く

ホーム画面で「ブラウザー

- ブラウザが聞いて、前回閲覧したウェブページ が表示されます。最近、ブラウザを使用してい ない場合は、ホームページが表示されます。
- ウェブページをピンチアウトすると、拡大表示 されます。ピンチインすると、縮小されます。

お知らせ

- パソコン用に作成されたウェブページを表示す ると、最初は全体表示されますが、表示を拡大 /縮小したり、スクロールできます。詳しくは 「タッチスクリーンの操作」(P41) をご参照 ください。
- ウェブページの操作は、ウェブサイトの形式や 内容によって異なる場合があります。
- 本端末で表示、再生できるファイル形式につい。 ては、「ファイル形式」(P228) をご参照くだ さい。



⋒ 検索ボックス

検索する文字やURLを入力すると、ウェブページ の候補や検索候補がリスト表示されます。

リストのいずれかをタップするか、URLを最後まで入力して → をタップすると、ウェブページが表示されます。

ブラウザ画面に検索ボックスが表示されていない場合は、**門** をタップすると表示されます。

② ブックマークボタン

「ブックマーク」タブを表示します。

- 3 前のウェブページ 前のウェブページを表示します。
- グのウェブページ 次のウェブページを表示します。
- **6** ズーム

タッチしながら本端末を手前に傾けると、ウェブ ページの表示を拡大します。後ろに傾けると、縮小 します。

❻ ウィンドウ切り替え

複数のウィンドウでウェブページにアクセスしている場合は、選択したウィンドウに切り替えることができます。② をタップすると、ウィンドウを閉じることができます。

介 新しいウィンドウ

よく使用するウェブページの一覧が表示され、タップすると新しいウィンドウでアクセスします。

音声 λ 力でウェブページを検索する

- 検索ボックスをタップする
- - 「お話しください」と表示されます。
- マイクに向かって検索語をはっきりと発声 する
 - 検索語の候補が表示されます。検索語を選んで タップすると、検索ボックスに入力されるとと もに、検索語を含むウェブページがリスト表示 されます。
- ▲ リストのいずれかをタップする
 - 該当のウェブページが表示されます。

ブックマークや履歴を活用する

ウェブページをブックマークすることで、そのウェブ ページにすばやくアクセスできます。

また、過去に閲覧したウェブページの履歴を表示し、 そのウェブページを再び表示できます。

ブックマークを追加する

- ブックマークするウェブページを表示する
 - 📮 をタップする
 - 「ブックマーク」タブにブックマークのサムネイ ルが表示されます。
- 「★追加」
- 必要に応じて名前とURLを編集し、「OK」
 - ブックマークリストに表示されていたウェブ ページのサムネイルが表示されます。

ブックマークしたウェブページを表示する

- 📮 をタップする
 - 「ブックマーク」タブが表示されます。
- 表示するブックマークをタップする
 - 該当のウェブページが表示されます。

ブラウザの設定を変更する

- ブラウザ画面で 門 ▶ 「その他 | ▶ 「設定 |
 - メニューが表示されます。
- ク 必要に応じて設定を変更する

表示設定	ウェブページを表示するときのデフォルトの倍率、ボップアップウィンドウを表示するかどうか、画像を読み込むかどうか、ホームページの設定などを行います。
プライバ シー設定	ブラウザのキャッシュ、閲覧履歴、 Cookie、フォームデーダ、位置情報 を消去できます。Cookieを受け入れ るか、フォームデータを保存するか、 位置情報の利用を許可するかどうかの 設定を行います。
セキュリ ティ設定	バスワードを保存するかどうか、セ キュリティ警告を表示するかどうかを 設定します。保存されているパスワー ドを消去することもできます。
詳細設定	ウェブサイトごとの設定や、ブラウザ の設定をお買い上げ時の状態に戻すこ とができます。

トーク

Google トークは Google のインスタントメッセージ プログラムです。Googleアカウントを所有する友だ ちとチャット(文字によるおしゃべり)ができます。 Googleトークを利用するには、Googleアカウントを 設定する必要があります。詳しくは「オンラインサー ビスアカウントを設定する I (P51) をご参照くだ さい。

Google トーク利用の準備

Google トークを利用するには、ログインとメンバーの 追加が必要です。ただし、すでにGoogleアカウント を設定している場合は、サインインなしでご利用にな れます。

Google トークにログインする

ホーム画面で「アプリ」▶「トーク」

・ 設定している Google アカウントが表示されます。

お知らせ

· Googleアカウントの設定が完了していないと 「Googleアカウントを追加」画面が表示されま す。表示に従って操作してください。Google アカウントをお持ちでない場合には、アカウン トの取得操作もできます。

チャットする

- 「トーク」画面でチャット相手のアカウン トをタップする
 - チャット画面が表示されます。
- 7 「メッセージを入力」ボックスをタップ ▶ 文字を入力して「送信」
 - ・「メッセージを入力」ボックスに入力した内容が 送信されます。
 - Google トークの詳細については、Google トー クの画面で ■ をタップして、「設定」 ▶ 「利用 規約とプライバシー | ▶ [Help Center | をタッ プレてください(Talk Helpは英語で表示され ます)。

ファイル管理

ファイル操作について

本端末とパソコンを付属のUSB接続ケーブル LO2で 接続して、パソコンの「Windows Media Player」と 音楽などのデータを同期したり、ドラッグ& ドロップ でパソコンと本端末でデータをやりとりしたりできま す。一部の著作権で保護されたデータのやりとりは許 可されない場合があります。

- 本端末をパソコンに認識させるには、専用のドライ バおよびWindows Media Player 11以上が必要です。
 - 専用ドライバのダウンロードや操作方法、その他 詳細については、下記のホームページを参照して ください。

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/download-page/index.isp

- 最新版のWindows Media Playerは、Microsoft のウェブサイトからダウンロードできます。 http://www.microsoft.com/windows/ windowsmedia/download
- 本端末とパソコンを接続中に、動画の撮影や再生など一部の機能が使用できない場合があります。

お知らせ

- ファイル操作に必要なパソコン側の動作環境は次のとおりです。
 - OS*: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP (Service Pack 3以降)
 - Windows Media Player: Windows Media Player 11以上
 - ※ OSのアップグレードや追加・変更した環境 での動作は保証いたしかねます。
- バソコンで本端末内のファイルを操作するには、 本端末とパソコン以外に次の機器、およびソフトウェアが必要です。
 - USB接続ケーブル LO2
 - 専用のドライバ

USBケーブルは、専用のUSB接続ケーブル LO2 をご使用ください。パソコンのUSBケー ブルはコネクタ部分の形状が異なるため使用で きません。

本端末内のフォルダについて

本端末とパソコンを接続すると、本端末内のmicroSD カードが「リハーバブル ディスク」という名前で認識 されます。

本端末のカメラで撮影した静止面や動画を保存したと きや、インターネットから画像、音楽などのデータを ダウンロードしたときなど、そのファイルに対応した フォルダが本端末内のmicroSDカードに自動的に作成 されます。

- 本端末とパソコンの接続方法について、詳しくは「本 端末とパソコンを接続する L (P138) をご参照く ださい。
- お買い上げ時の「リムーバブル・ディスク」のフォル ダ構成は次のとおりです。
 - Android
 - android secure
 - DCIM
 - LOST DIR

お知らせ

- カメラで撮影した静止画や動画は本端末内の microSDカードの「DCIMI フォルダに、パソ コンのWindows Media Playerと同期した音 楽データは「Music」フォルダに保存されます。
- 本端末内のmicroSDカードに保存されてい。 るお客様データは、パソコンでのバックアッ プを行ってください。パソコンとの接続方法 について、詳しくは「ファイル操作について」 (P131)、もしくは「本端末とパソコンを接 続する I (P138) をご参照ください。
- パソコンなどほかの機器から本端末内の microSDカードに保存したデータは、本端末で 表示、再生できない場合があります。また、本 端末からパソコンに保存したデータは、ほかの 機器で表示、再生できない場合があります。

フォルダやファイルの操作

お知らせ

- データの読み込みや書き込み中に、本端末の電源を切らないでください。
- データの読み込みや書き込み中に、USB接続 ケーブル LO2を抜かないでください。データ 消失などの原因となります。

パソコンとデータをやりとりする

- 付属のUSB接続ケーブル L02で本端末と パソコンを接続する (P139)
- 2 USB接続モードを「大容量ストレージ」 にする(P139)
- 3 パソコン側で「マイコンピュータ」を開き、 「リムーバブルディスク」を選択する
 - 本端末内のmicroSDカードのルートフォルダ が表示されます。
 - 設定により「自動再生」画面が表示されることがあります。画面が表示されたら、「フォルダを 開いてファイルを表示する」を選択してください。

4 本端末とパソコンの間で、データをドラッグ&ドロップする

Windows Media Player とデータを同期する

バソコンのWindows Media Playerのライブラリと 音楽や動画を同期できます。著作権保護付きの音楽や 動画は、この方法によって著作権情報とともに本端末 に同期できます。

- USB接続ケーブル LO2で本端末とパソコンを接続する (P139)
- USB接続モードを「大容量ストレージ」 にする (P139)
- 3 パソコン側でWindows Media Playerを 起動し、同期する

お知らせ

 Windows Media Playerについて、詳しくは Windows Media Playerのヘルプをご参照く ださい。

本端末をパソコンから切断する

- パソコン側で、リムーバブルディスクの安 全停止または取り外し操作を行う
 - 例えば、Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XPでは、「ハードウェアの安全な取り外し」の操作を行います。
- 2 付属のUSB接続ケーブル LO2を本端末お よびパソコンから取り外す

Bluetooth 通信

本端末とBluetoothデバイスをワイヤレスで接続し、 データをやりとりできます。

- Bluetooth対応バージョンやプロファイルについては、「主な仕様」(P225)をご覧ください。
 - Bluetoothの設定や操作方法については、接続する Bluetoothデバイスの取扱説明書をご覧ください。
 - 本端末とすべてのBluetoothデバイスとのワイヤレス接続を保証するものではありません。

■ Bluetooth 機能使用時のご注意

- 本端末とほかのBluetoothデバイスとは、見通し 距離10m以内で接続してください。間に障害物 がある場合や、周囲の環境(壁、家具など)、建 物の構造によっては、接続可能距離が極端に短く なることがあります。特に鉄筋コンクリートの建 物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入っ た壁を挟んで設置したときは、接続できないこと があります。上記接続距離を保証するものではあ りませんので、ご了承ください。
- ・ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、アレビやラジオに雑音が入ったり時候が利れたりするアンがあります。

- 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetoothデバイスの使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth デバイスをかばんに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetoothデバイスと本端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。
- 場合によっては、事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本端末の電源および周囲の Bluetoott機器の電源を切ってください。
 - 電車内
 - 航空機内
 - 病院内
 - 自動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

■ 無線LAN対応機器との電波干渉について

- 本端末のBluetooth機能と無線LAN対応機器は 同一周波数帯(2.4GHz)を使用しているため、 無線LAN対応機器の近辺で使用すると、電波干渉 が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原 因になる場合があります。この場合、以下の対策 を行ってください。
 - Bluetoothデバイスと無線LAN対応機器は、 10m以上離してください。
 - 10m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイスまたは無線LAN対応機器の電源を切ってください。

■ Bluetooth機能のパスキー (PIN) について

- Bluetooth機能のパスキー(PIN)は、接続する Bluetoothデバイス同士が初めて通信するとき、 相手機器を確認して、お互いに接続を許可するための認証用コードです。送信側/受信側とも同一のパスキー(最大16文字の半角英数字)を入力する必要があります。
- 本端末ではパスキーを「PIN」と表示している場合があります。

Bluetooth 機能を ONにして本端 末を検出可能にする

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク | ▶ 「Bluetooth 設定 |
- 「Bluetooth」にチェックマークを付ける
 - Bluetooth機能がONになります。
- ? 「機器名」をタップして端末名を入力 ▶ LOK I
- 「検出可能」にチェックマークを付ける
 - 本端末が別のBluetoothデバイスから約120 秒間検出可能になります。

お知らせ

- Bluetooth機能を使用しないときは、電池の減 りを防ぐため、Bluetooth機能をOFFにしてく ださい。
- Bluetooth機能のON / OFF設定は、電源を 切っても変更されません。

ほかの Bluetooth デバイスとペアリ ング/接続する

Bluetooth 通信を行うには、 あらかじめほかのデバイ スとペアリング (ペア設定) を行い、本端末に登録後、 接続を行います。

- Bluetoothデバイスによって、ペアリングのみ行う。 デバイスと接続まで続けて行うデバイスがあります。
- ホーム画面で 🖺 ▶ 「本体設定」▶ 「無線 とネットワーク | ▶ 「Bluetooth 設定 | ▶ 「Bluetooth機器のスキャント
 - 検出されたBluetoothデバイスの一覧画面が表 示されます。
- 接続したいデバイスをタップ ▶ 「ペアリン グーをタップ
 - Bluetooth デバイスにパスキー (PIN) が設定 されている場合、パスキー (PIN) を入力して 「OK」をタップしてください。
 - Bluetoothデバイスによっては、デバイスを タップするとペアリング完了後、続けて接続ま で行う場合があります。

お知らせ

- ペアリング時にパスキー (PIN) が必要なデバイスの場合も一度ペアリングを行うと、次回の接続時にはパスキー (PIN) の入力は不要になります。
- プロファイル非対応の場合など、接続できない デバイスの場合はペアリング設定は可能ですが、 デバイスをタップしても接続できません。
- ペアリング済みのデバイスを1秒以上タッチ▶ 「接続設定」とタップすると、「自動」で接続するか「常に確認する」かを選択できます。
- SCMS-T非対応のデバイスでは、音楽データなど、オーディオ関連データの種別に関わらず、再生することはできません。

ほかのデバイスからペアリング要求を受けた場合

Bluetooth通信のベアリングを要求する画面が表示された場合、「ベアリング」をタップするか、必要な場合は、バスキー(PIN)を入力して「OK」をタップしてください。

接続を解除する場合

- 「Bluetooth機器」の一覧で、接続中のデバイスをタップ ▶「OK」
 - 接続中のデバイスを1秒以上タッチ▶「切断」 をタップしても接続を解除できます。

ペアリングを解除する場合

- 「Bluetooth機器」の一覧で、ペアリング を解除したいデバイスを 1 秒以上タッチ ▶ 「切断とペアリングの解消」
 - ペアリングのみの状態のデバイスとペアリング を解除する場合、デバイスを1秒以上タッチ▶ 「ペアリングの解除」をタップします。

Bluetooth 機能でデータを送受信 する

 あらかじめ本端末のBluetooth機能をONにし、検 出可能にしてください。

Bluetooth 機能でデータを送信する

雷話帳 (vcf形式の名刺データ) のデータや静止画、動 画などのファイルを、ほかの Bluetooth デバイス (パ ソコンなど)に送信できます。

・ 送信は各アプリケーションの「共有| / 「送信| な どのメニューから行ってください。

Bluetooth 機能でデータを受信する

- 本端末を検出可能な状態にする
- Bluetooth認証要求の画面が表示された ら、「承諾」をタップする
 - ステータスバーに が表示され、データの受信 が開始されます。
 - 通知パネルで受信状能を確認できます。
 - 受信が完了したら、画面下部にメッセージ画面 が表示されます。

外部機器接続

本端末とパソコンを接続する

で使用のパソコンに専用のドライバや Windows Media Player 11以上が入っていることを確認してく ださい。専用のドライバや Windows Media Player 11以上が入っていないと、本端末がパソコンに正常 に認識されない可能性があります。動作環境について、 詳しくは「ファイル操作について」(P131) をご参 照ください。

付属のUSB接続ケーブル LO2の microUSBコネクタを本端末の microUSB接続端子に差し込む

microUSBコネクタは、USBマークを上にして水平に差し込んでください。



- 2 USB接続ケーブル LO2のUSBコネクタ をパソコンのUSBポートに差し込む
 - 本端末がパソコン側に自動で認識されます。
 - パソコン側でデバイスドライバのインストール を要求される場合がありますが、キャンセルし てください。
 - ステータスバーに が表示されます。

- 本端末に「USB接続モード」画面が表示されます。
 - 「USB接続モード」画面が表示されない場合は、 ステータスパーを下にドラッグまたはスワイプ して通知パネルを開き、「充電のみ」「大容量ス トレージ」「PC同期」または「USBテザリング」 をタップしてください。
- 「USB接続モード」画面では、以下を選択できます。

充電のみ	充電のみを行う場合に選択し ます。(P39)
大容量 ストレージ	バソコンのWindows Media Playerと音楽などのデータを 同期したり、ドラッグ& ドロッ ブでパソコンと本端末でデー タをやりとりしたりする場合 に選択します。(P131)
PC同期	On-Screen Phoneを使用する 場合に選択します。
USB テザリング	USBテザリングを利用する場 合に選択します。(P119)

3 「充電のみ」/「大容量ストレージ」/「PC 同期」/「USBテザリング」▶「OK」

お知らせ

- パソコンとの接続中にステータスバーを下にド ラッグまたはスワイプして通知パネルを開き、 「充電のみ」「大容量ストレージ」「PC同期」ま たは「USBテザリング」をタップすると、「USB 接続モード」画面が表示され、USB接続モード を変更できます。
- パソコンと接続するときのデフォルトのUSB 接続モードは、ホーム画面で ■ ▶ 「本体設定」 ▶ 「外部接続 | ▶ 「USB接続モード | をタップ すると変更できます。
- データの読み込みや書き込み中に、本端末の電 源を切らないでください
- データの読み込みや書き込み中、USB接続ケー ブル LO2を抜かないでください。データ消失 などの原因となります。
- ・ Windows Media Playerについて、詳しくは Windows Media Playerのヘルプをご参照く ださい。

アプリケーション

カメラ

本端末には、カメラが内蔵されており、静止画(写真) や動画が撮影できます。

撮影の前に

本端末で撮影した写真または動画は、すべてmicroSDカードに保存されます。カメラを使用する前にmicroSDカードを挿入してください。ファイル転送中などmicroSDカードでデータを読み書きしている場合、写真を撮影することはできません。

著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者 に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽し むなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますので お控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変 などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお 控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個 人で楽しむ目的であっても、撮影または録音が禁止され ている場合がありますのでご注意ください。

0

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

撮影するときのご注意

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線がある場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、放魔ではありませんのであらかじめで了強ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに 拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などが つくと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像に なったりすることがあります。
- 本端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりすると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが異なることがあります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となったりします。


- 撮影時は、レンズに指や髪などがかからないように してください。
- ・ 速く動いている被写体を撮影すると、撮影したとき に画面に表示されていた位置とは若干ずれた位置で 撮影されたり、画像がぶれたりする場合があります。
- ・雷池残量が少ないときは、撮影した静止面や動画を 保存できない場合があります。電池残量を確認して から撮影してください。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや 色合いが異なる場合があります。
- シャッター音はマナーモード設定中でも一定の音量 で鳴ります。

静止画を撮影する

静止画は、縦向きと横向きとのどちらでも撮影できま 古。

撮影画面の見かた

静止画撮影画面に表示されるマーク(アイコンなど) の意味は次のとおりです。

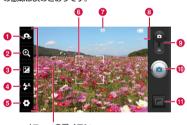

メニューのアイコン

- ⋒ カメラ切り替え インカメラとメインカメラの切り替えを行います。
- **2** ズーム ズームを調整します。
- びライトネス 輝度を調整します。

4 フラッシュ

フラッシュ (オート/ OFF / ON) を設定します。

6 設定(静止画撮影時)

フォーカス/画像サイズ/撮影シーン/ISO/ホ ワイトバランス/色調調整/タイマー/撮影モード /オートレビュー/位置情報の記録の設定を行いま す (横向き画面で表示)。

6 オートフォーカス枠

画面をタッチすると、タッチした位置にフォーカス を合わせます。

オートフォーカスに成功した場合は緑色で表示されます。 失敗した場合は赤色で表示されます。

⑦ フォーカス

指定した位置にフォーカス(オート/顔追跡)を合わせます。

6 撮影可能枚数

- 静止画/動画撮影モードの切り替えボタン 静止画撮影モードまたは動画撮影モードに切り替えます。
- **①** シャッター
- **①** サムネイル

タップするとプレビュー画面が表示され、撮影した 静止画の確認ができます。また、静止画を編集する こともできます。

静止画を撮影する

ホーム画面で「アプリ」▶「カメラ」

- 静止画撮影画面が表示されます。
- ・ 画面にはメニューが表示され、撮影するシーン や状況に応じて、さまざまな設定ができます。
- メニューのアイコンをタップすると ② と ③ が 表示されます。 ③ をタップすると、すべての設 定を初期設定に戻します。
- ◆ をタップすると、それぞれの機能の詳細が確認できます。

7 カメラを被写体に向ける

- 3
 - シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。
 - 撮影後は、撮影された静止画がプレビューとして表示されます。
 - 撮影したデータは、「ギャラリー」に保存されます。

撮影後、表示されるプレビュー画面にはメニュー が表示され、以下の操作ができます。

<画面左部(縦画面の場合は、画面上部)>

- 「共有」: Bluetooth やGmail, Picasaなど で送信できます。
- 「設定」: 壁紙または雷話帳のアイコンに設定 できます。
- 「名前を変更」: 撮影した静止画の名前を編集 できます。

<画面右部(縦画面の場合は、画面下部)>

- ●:表示されている静止画を削除します。
- ■:新たに静止画を撮影できます。
- ■:撮影した静止画を確認したり編集できま 古.

動画を撮影する

モードを切り替えることで動画が撮影できます。動画 は構向きで撮影されます。

撮影画面の見かた

動画撮影画面に表示されるマーク (アイコンなど) の 意味は次のとおりです。



- ⋒ カメラ切り替え
 - インカメラとメインカメラの切り替えを行います。
- **②** ズーム
 - ズームを調整します。
- グライトネス 輝度を調節します。

△ ライト

表示水の角は / OFF を設定します。のアイコンをタップすると や状況に応じて、さまざまな設定ができます。画面にはメー

6 設定(動画撮影時)

ビデオサイズ/ホワイトバランス/色調調整/録音 /オートレビューの設定を行います。

- 6 音声(あり/なし)
- 静止画撮影モードまたは動画撮影モードに切り替え ます。
- 🚯 緑画ボタン
- の サムネイル タップするとプレビュー画面が表示され、撮影した 動画の確認ができます。
- ⋒ 撮影時間

静止画撮影画面で



② をタップすると、それぞれの機能の詳細が確 認できます。

カメラを被写体に向ける

定を初期設定に戻します。

- - ・ 緑画開始音が鳴り、撮影が始まります。
 - 録画中は「録画」の文字が表示されるとともに 赤い丸が点滅します。
- - ・ 録画停止音が鳴り、録画が停止します。その後、 録画開始時の画面が表示されます。
 - 撮影したデータは、「ギャラリー」に保存されま す。

撮影後、表示されるプレビュー画面にはメニュー が表示され、以下の操作ができます。

<画面左側>

- 「再生」: 撮影した動画を再生します。
- 「共有」: BluetoothやGmail, YouTubeな どで送信できます。
- 「名前を変更」: 撮影した動画の名前を編集で きます。

<画面右側>

- ●:表示されている動画を削除します。
- 〇:新たに動画を撮影できます。
- 撮影した動画を確認できます。

ギャラリー

ギャラリーでは、静止画/動画をスライドショーで表 示できます。静止画はトリミングすることもできます。

静止画や動画を見る

ホーム画面で「アプリー▶「ギャラリー」

- ギャラリー画面が表示されます。
- ギャラリーでは、カメラにより撮影されたもの。 と、ダウンロードされたものがまとめて表示さ わます。
- ラリー画面を切り替えられます。カレンダー画 面で日付をタップすると、その日に撮影した静 止画や動画がサムネイル表示されます。

7 フォルダをタップする

- 撮影された静止画や動画がサムネイルで表示さ わます。
- 期間別に分けられます。
- 本端末のカメラで撮影した静止画や動画を見る 場合は、「カメラ」をタップします。

いずれかのサムネイルをタップする

- 動画の場合、動画が再生されます。

お知らせ

ギャラリー画面で ■ をタップするか、いずれかのサムネイルを 1 秒以上タッチすると、サムネイル選択/解除画面が表示され、以下の操作ができます。

<画面上部>

- 「すべて選択」: すべてのサムネイルを選択します。
- 「●●アイテム」: 選択されたサムネイルの数を表示します。
- 「すべて選択解除」:選択をすべて解除します。

<画面下部>

- 「共有」: 選択された静止画を Picasa や Gmail、Bluetoothなどで送信できます。動 画は、YouTube や Gmail、Bluetoothなど で送信できます。
- 「削除」: 選択した静止画や動画を削除します。
- 「その他」: 静止画や動画の詳細情報の確認、 または静止画の設定、トリミングなどができ ます。

- 静止画表示画面では、以下の操作ができます。
 - 「スライドショー」: 保存されている静止画や 動画がスライドショーとして順に表示されま す。
 - 「メニュー」: 静止画の共有や削除などができます.

 - ■: カメラが起動し、静止画や動画の撮影が できます。

「ジェスチャー設定」(P44) を「有効」に設定すると、本端末の左右の脇をタップして前/次の画像を表示できます。

動画再生時の操作については、「動画を再生する」 (P152)をご参照ください。

テレビで静止画や動画を見る

HDMI変換ケーブル LO1 (別売) と市販のHDMIケー ブルを使用して、本端末とHDMI端子付きテレビを接 続すると、本端末に保存された静止画や動画をテレビ に表示できます。

ワンセグは著作権保護のため、HDMI接続による動画出力には対応していません。

メディアプレイヤー

メディアプレイヤーでは、microSDカードに保存され た音楽ファイルや動画ファイルを再生できます。メディ アプレイヤーは次のファイル形式に対応します。

■ 再生可能なファイル形式

音楽ファイル	MP3、3GP、3GA、AMR、 WMA、AAC、MID、WAV、 OGG、ISMA、M4A、FLAC、 AWB	
動画ファイル	MP4、AVI、3GP、WMV、 ASF、MKV、MOV、WebM、 TS、ISMV、FLV、TS、0GM DivX (Only for Non-DRM contents)	

お知らせ

- ファイルによっては、対応するファイル形式で あっても再生できない場合があります。
- ファイルによっては、著作権により再生できな いものがあります。

音楽ファイルや動画を本端末にコ ピーする

あらかじめお手持ちの音楽ファイルや動画ファイルを microSDカードにコピーすると、メディアプレイヤー で再生できるようになります。

- 付属のUSB接続ケーブル LO2で本端末と パソコンを接続する (P138)
- 7 USB接続モードを「大容量ストレージ」 にする(P139)
- 3 パソコン側で「マイコンピュータ」を開き、 「リムーバブルディスク」を選択する
 - 本端末内のmicroSDカードのルートフォルダ が表示されます。
 - 設定により「自動再生」画面が表示されること があります。画面が表示されたら、「デバイスを 盟いてファイルを表示する! を選択してくださ W
- microSDカードのルートフォルダにフォ ルダを作成する
 - サブフォルダを作成し、そのフォルダ内でファ イルを管理することもできます。
- 作成したフォルダにファイルをコピーする
- 本端末をパソコンから切断する(P134)

- パソコンに接続中は、本端末でカメラ、ギャラ リー、メディアプレイヤーなどのmicroSDカー ドを利用するアプリケーションはご利用いただ けません。
- microSDカードの情報を失わないようにする ため、必ずお使いのパソコンの指示に従って、 パソコンとの接続を解除してください。
 詳しくは「本端末をパソコンから切断する」 (P134) をご参照ください。
- 本端末は、USB大容量記憶インターフェースを サポートしているほとんどのデバイスと、以下 のオペレーティングシステム(OS)に接続で きます。
 - Windows® 7 (32ビット/64ビット版)
 - Windows Vista® (32ビット/64ビット 版)
 - Windows® XP (32ビット/64ビット版)

メディアプレイヤーを開く

ホーム画面で「アプリ」▶「メディアプレイヤー」

- 「メディアプレイヤー」画面が表示されます。
- 画面下部のアイコンをタップすることで、「全曲」 「アーティスト」「アルバム」「ムービー」の一覧 に切り替えることができます。



① クイックプレイバー

再生中/一時停止中の曲がある場合に表示されます。

タップすると、音楽再生画面が表示されます。

- 再生中/一時停止中アイコン再生中/一時停止中の曲に表示されます。
- ❸ タイトル
- 4 アーティスト名
- インデックス
 タップした文字が頭文字の曲が一覧に表示されます。
- ⑥ ボトムバー

ボトムバーに表示するアイコンは変更できます。詳しくは、「メディアプレイヤーを設定する」 (P155) をご参照ください。

- 全曲: microSDカードに保存されている再生可能な曲の一覧が表示されます。
 曲をタップすると、音楽再生画面が表示されます。
- アーティスト:アーティスト一覧が表示されます。 アーティスト名をタップすると、そのアーティストのアルバム一覧が表示され、アルバム名をタップすると、アルバムに含まれる曲の一覧が表示されます。
- アルバム:アルバム一覧が表示されます。 アルバム名をタップすると、アルバムに含まれる 曲の一覧が表示されます。

- ムービー: microSDカードに保存されている再生可能な動画の一覧が表示されます。
- ・ MUSICストア: dマーケットのMusic Storeにアクセスします。

動画の一覧を表示しているときは「VIDEOストア」アイコンが表示され、タップするとdマーケットのVideo Storeにアクヤスします。

お知らせ

- 「メディアプレイヤー」画面で ▶「ソート」 をタップすると、一覧の表示を降順/昇順に切り替えられます。
- 「メディアブレイヤー」画面で ▶「サイトで探す」をタップすると、dマーケットにアクセスして楽曲などの購入ができます。
- 「メディアブレイヤー」画面でアルバム/ムービーの一覧を表示中に □ ▶ 「表示切替」をタップすると、一覧の表示形式をサムネイル表示/リスト表示に切り替えられます。
- 「メディアブレイヤー」画面/音楽再生画面/動画再生画面で ♪ 「アブリ終了」をタップすると、メディアブレイヤーを終了します。

音楽を再生する

曲の一覧で再生する曲をタップする

音楽再生画面が表示され、曲が再生されます。



- 再生経過時間
- の 再生プログレスバー

ドラッグまたはタップすると、曲を指定の場所から 再生します。

のカバーフロー

タップすると、再生経過時間・再生プログレスバー・ 曲の長さの表示/非表示を切り替えられます。 横画面で左右にフリックすると、サムネイルがスク ロールします。

▲ コンテンツ情報

タイトル/アーティスト名/アルバム名が表示され ます。

⋒ 一覧に戻る

曲の一覧に戻ります。

6 前曲戻しボタン

再生中の曲の先頭から再生します。ダブルタップす ると、前の曲の先頭から再生します。

- ⋒ 再生 / 一時停止ボタン
- ⋒ 曲の長さ
- □ リピート / 1 リピートボタン 全曲リピート/ 1曲リピート/リピートOFFに切 り替えます。
- シャッフル再生のON / OFFを切り替えます。
- 次曲送りボタン
- 介 音量調節バー ドラッグまたはタップすると、音量を調節します。

- ・ 曲の再生中は、ステータスバーに ▶ が表示さ れます。
- ・ 音楽再生画面で ▶ 「設定 | ▶ 「この曲を着信 音設定 | をタップすると、表示中の曲を音声着 信音/メール着信音/spモードメール着信音 に設定できます。

動画を再生する

- 「メディアプレイヤー」画面で 🌉 をタッ プする
 - microSDカードに保存されている再生可能な動 画の一覧が表示されます。
- 再生する動画をタップする
 - 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。



再生経過時間

2 再生プログレスバー

ドラッグまたはタップすると、動画を指定の場所から再生します。

③ 動画情報

タイトル/アーティスト名が表示されます。

- 動画リストボタン 動画の一覧に戻ります。
- ⑤ 前曲戻しボタン 再生中の動画の先頭から再生します。ダブルタップ すると、前の動画の先頭から再生します。
- 6 再生 ∕一時停止ボタン
- 7 動画の長さ
- ③ 回転ロックボタン 本端末の向きを変えても、画面の向きが切り替わらないようにロックします。
- 9 次曲送りボタン
- 10 音量調節バー ドラッグまたはタップすると、音量を調節します。

お知らせ

動画再生画面を表示中に本端末を横向きにすると、横画面表示に切り替わり、全画面に動画が表示されます。画面をタップすると、ボタンなどの表示/非表示を切り替えられます。

プレイリストを利用する

プレイリストを利用すると、お好みの曲を集めて、お 好みの順番で再生することができます。

プレイリストを表示できるように設定する

初期設定では、「メディアプレイヤー」画面のボトムバー に「プレイリスト」アイコンは表示されません。以下 のように操作すると、表示されるようになります。

- 「メディアプレイヤー」画面で □ ► 「設定」「アイコンの並べ替え」
 - 「アイコンの並べ替え」画面が表示されます。
 - **2** 「プレイリスト」アイコンをドラッグして、ボトムバーにドロップする
 - 「ムービー」「MUSICストア」「VIDEOストア」 アイコンは変更できません。
 - 3 「決定」

プレイリストを表示する

「メディアプレイヤー」画面で「プレイリ スト

- プレイリストの一覧が表示されます。
- 以下のクイックプレイリストを利用できます。

最近追加した	2週間以内に追加された曲が、
曲	追加順に表示されます。
最近再生した	2週間以内に再生した曲が、日
曲	時が新しい順に表示されます。
再生回数が多い曲	再生回数が多い順に曲が表示さ れます。

プレイリスト/クイックプレイリストを タップする

- プレイリストに含まれる曲の一覧が表示されま す。
- プレイリスト/クイックプレイリストに含まれ る曲をタップすると再生できます。

プレイリストを作成する

- プレイリストの一覧で「作成」
- 「プレイリストに曲を追加」
 - 「全曲|「アーティスト|「アルバム| タブをタッ プすると、一覧の表示を切り替えることができ ます。
- 3 追加する曲をタップする
 - 「全ての曲を追加」をタップすると、一覧に表示 されている曲がすべて追加対象になります。
- 【】「決定」▶「完了」▶「OK」

プレイリストを編集する

- プレイリストの一覧で編集するプレイリス トをタップする
 - プレイリストに含まれる曲の一覧が表示されま す。
- 「編集」
 - プレイリストのタイトルをタップすると、タイ トルを編集できます。
 - 「プレイリストに曲を追加」をタップすると、曲 を追加できます。
 - 「全ての曲を削除」をタップすると、すべての曲 が削除対象になります。すべての曲を削除する と、プレイリストも削除されます。

- 曲をタップすると 電 が赤色になり、削除対象に なります。
- 意 をドラッグ&ドロップすると、曲の並び順を 変更できます。
- 3 編集が終わったら「完了」をタップする

プレイリストを削除する/並び替える

- プレイリストの一覧で「編集」
 - 「全てのプレイリストを削除」をタップすると、 すべてのプレイリストが削除対象になります。
 - 削除対象になります。
 - / クイックプレイリストの並び順を変更できま ᇴ.
- 勿編集が終わったら「完了」をタップする

メディアプレイヤーを設定する

- 「メディアプレイヤー」 画面で □ ▶ 「設定」
 - 「設定」メニューが表示されます。
- 7 必要に応じて設定を変更する

オーディオエ フェクト設定	音楽再生時の効果を設定しま す。
着信音設定	曲を音声着信音/メール着信音/spモードメール着信音に設定します。 ・曲によっては、着信音に設定できない場合があります。
動画ソート設定	動画の一覧の並び順を「保存 日時」「タイトル」から選択し ます。
コンテンツの 削除	表示中の音楽ファイル/動画 ファイルを全件削除/選択削 除します。

アイコンの並べ替え	ドラッグ&ドロップすることで「メディアプレイヤー」画面のボトムバーに表示されるアイコンを変更します。 ・アイコンをを更します。 ・アイコンを「プレイリスト」「ジャンル」「年代」に変更すると、「メディアプレイヤー」画面にプレイリスト/ジャンル/年代の一覧を表示できます。 ・「ムービー」「MUSICストア」「VIDEOストア」アイコンは変更できません。
データベース の更新	メディアプレイヤーのデータ ベースを更新します。
設定リセット	メディアプレイヤーを初期設 定に戻します。

マーケット

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリケー ションや楽しいゲームを本端末にダウンロード、イン ストールすることができます。

Android マーケットを開く

- ホーム画面で「アプリ」▶「マーケット」
 - Androidマーケット利用規約が表示されます。 これは、初めてAndroidマーケットを開く場合 のみ表示されます。
- 🤈 「同意する」
 - Androidマーケットが開きます。

- アプリケーションのインストールは、安全であることをご確認の上、自己責任において実行してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、弊社では責任を負いかねます。
- お客様がインストールを行ったアブリケーションなどにより自己または第三者への不利益が生じた場合、弊社では責任を負いかねます。
- アプリケーションによっては、自動的にパケット適信を行うものがあります。パケット適信は、切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままになります。パケット適信を切断るには、ホーム画面で □ ト「本体設定」ト「無線とネットワーク」ト「モバイルネットワーク」をタップし、「データ通信を有効にする」のチェックマークを外します。

アプリケーションを検索する/イン ストールする

目的のアプリケーションを検索する

- 「マーケット」画面で Q をタップしてキーワードを入力すると、アプリケーションの名前などでアプリケーションを検索できます。
- 7 アプリケーション名をタップする
 - アプリケーションの情報が表示されます。レビューには、すでに利用しているユーザーの感想や評価が表示されます。
- 3 インストール操作を続けるには「ダウンロード」/「インストール」(無料アプリケーションの場合)または金額のボタン(有料アプリケーションの場合)をタップする
 - アプリケーションによって表示される内容は異なります。
 - アプリケーションが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリケーションがどの機能を利用するのか表示されます。
- 4 「同意してダウンロード」/「同意して購入」
 - ダウンロードされ、自動的にインストールされます。インストールが完了すると、ステータスパーに通知アイコンが表示されます。

- 内容をよくご確認ください。アプリケーション をインストールすると、そのアプリケーション の使用に関する責任を負うことになります。
- 有料アプリケーションの場合には、購入が必要 です。購入方法について詳しくは「アプリケー ションを購入する | (P159) をご参照くださ (1)
- ダウンロードに長い時間を要する場合、「マイア プリーをタップして表示される画面で准捗状況 を確認できます。
- アプリケーションの多くは数秒でインストール が終了しますが、長い時間ダウンロードが終了 しない場合には、**門** ▶ 「マイアプリー▶ 該当の アプリに表示されている「1件を停止」をタッ プすることで、ダウンロードを中止できます。
- ダウンロードおよびインストールが正常に終了 すると、ステータスバーに通知アイコンが表示 されます。通知パネルを表示させて、アプリケー ションタをタップしてください。インストール されたアプリケーションが関きます。

アプリケーションを更新する

インストールしたアプリケーションが更新された場合、 ステータスバーに通知アイコンが表示されます。また. 「マイアプリ」画面で更新されたことが確認できます。 いずれの場合でも更新されたことを確認した場合。更 新操作が行えます。

- 「マイアプリ」画面で、「更新」と表示され ているアプリケーションをタップする
- 「更新」▶「同意してダウンロード」
 - インストールと同様の手順でアプリケーション が更新できます。

お知らせ

「マーケット」画面で ■ ▶ 「マイアプリーをタッ プすると「マイアプリ」画面が表示されます。 更新されたアプリケーションには「更新」と表 示されます。アプリケーションをタップするこ とで、インストールと同様の手順で更新するこ とができます。

アプリケーションをアンインス トールする

インストールしたアプリケーションは、任意にアンイ ンストールできます。

- 「マイアプリ」画面で、いずれかのアプリケーションをタップする
 - アプリケーションの情報が表示されます。
- 7 「アンインストール」
 - メッセージが表示されます。
- 3 [OK]

アプリケーションを購入する

有料アブリケーションの場合は、ダウンロードする前 に購入してください。既定の時間試用することができ ます。購入後既定の時間に返を請求しない場合は、 そのままクレジットカードより料金が支払われます。

お知らせ

- アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後、アンインストールしたり再びダウンロードする場合、その都度料金を支払う必要はありません。
- ・同じGoogleアカウントを使用している Androidデバイスが他にある場合、購入したア ブリケーションはほかのデバイスでもすべて無 料でダウソロードできます。

アプリケーションの購入

- 購入するアプリケーションをタップする
 - アプリケーションの機能やすでに利用している ユーザーの感想や評価が表示されます。
- **⑦** 金額のボタン ▶ 「同意して購入」
 - アプリケーションが本端末のデータや機能にア クセスする必要がある場合、そのアプリケーショ ンがどの機能を利用するか表示されます。
 - 購入手続き面面が表示されます。
 - 初回購入時には、「支払い方法を追加」▶「カー ドを追加 | をタップして、手続きをしてください。

仮金とアプリケーションの削除

- 「マーケット」画面で「マイアプリ」
 - 「マイアプリー画面が表示されます。
- アンインストールするアプリケーションを タップする
- 3 「払い戻し」
 - アプリケーションを削除する理由を質問するメ ニューが表示されます。なお、メニューが表示 されない場合、試用期間が終了しています。
- ▲ いずれかの理由をタップして「OK」

マップ

「マップ」では、現在地の表示、別の場所の検索、およ び経路の検索ができます。Googleマップを開くと、近 くの基地局からの情報により、おおよその現在地が表 示されます。GPSで現在地を測位すると、現在地はよ り正確な場所に更新されます。

お知らせ

- 現在地を取得する前にGPS機能を有効にして ください。
- Googleマップを利用するには、データ接続可 能な状態 (LTF / 3G / GPRS) にあるか、 Wi-Fi接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象と しているわけではありません。
- 3G / Wi-Fiの接続のみでは、現在地が検出さ れない場合があります。

位置情報サービスについて

現在地の測位には、モバイルネットワークとWi-FiおよびGPSを使用する方法があります。Wi-Fiでは、高速で現在地の測位ができますが、正確さに欠けることがあります。GPSを使用すると、多少時間を要することはありますが、正確な測位ができます。現在地を測位する場合には、Wi-FiとGPSの両方を有効にすることで、双方の長所を活かすことができます。

GPSとは

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して本端末の位置情報を取得する機能です。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量 用GPSとしての使用はできません。これらの目的 で使用したり、これらの目的以外でも、本端末の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含む) によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、米 国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコント ロール (精度の劣化や電波の停止など) される場合 があります。また、同じ場所・環境で測位した場合 でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なる ため、同じ終果が得られないことがあります。

- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次 の環境下では電波を受信できない、または受信して くいため位置情報の誤差が300m以上になる場合が ありますのでご注意ください。
 - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - 建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - 高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内
 - 大雨や雪などの悪天候
 - かばんや箱の中
 - 本端末の周囲に障害物(人や物)がある
 - 本端末の画面、ボタン、マイクやスピーカ周辺を 手で覆い隠すように持っている場合
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPS サービス提供者やドコモのホームページなどでのお 知らせをご確認ください。また、これらの機能の利 用は有料となる場合があります。

- 本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出 するGPS受信機が搭載されています。いくつ かの GPS 機能は、インターネットを使用しま す。データの転送には、課金が発生する場合が あります。
- 現在地の測位にGPS受信機を必要とする機能 を使用するときは、空を広く見渡せることをご 確認ください。数分経っても現在地が測位でき ない場合は、場所を移動する必要があります。
- 測位しやすくするために、動かず、GPSアンテ ナを覆わないようにしてください。
- GPS機能を初めて使用するときは、現在地の測 位に最大で10分程度要することがあります。

GPS機能を有効にする

- ホーム画面で ト 「本体設定 | ▶ 「位置情 報とセキュリティト
- 「GPS機能を使用」にチェックマークを付 ける
 - 「注意」画面が表示されます。
- 2 「同意する」
 - GPS機能が有効になります。

Wi-Fiによる現在地検索を有効にする

- ホーム画面で ト「本体設定」 ▶ 「位置情 報とセキュリティト
- 「無線ネットワークを使用」にチェックマー クを付ける
 - 「位置情報についての同意 | 画面が表示されます。
- 「同意する」
 - · Wi-Fiを使用するアプリケーションで位置検索が 使用できます。

お知らせ

・ Wi-Fiを利用した位置情報は個人を特定しない 形で収集されます。なお、アプリケーションが 起動していない場合でも位置情報を収集するこ とがあります。

マップを開く

ホーム画面で「アプリ」▶「マップ」

- Googleマップが開きます。
- ・ 以下の方法で地図を拡大/縮小できます。

ピンチアウト/ ピンチイン	2本の指で広げると拡大、つ まむと縮小できます。
ダブルタップ	2回続けてタップすると、拡 大できます。
2本指でタップ	2本指でタップすると、縮小 できます。

現在地を特定する

マップ画面で 🏽 をタップする

現在地が地図上に青い矢印の点滅で表示されます。

ストリートビューを見る

現在地のストリートビューに表示を切り替えることができます。

- マップ画面でストリートビューを表示した い部分を1秒以上タッチする
 - ふきだしが表示されます。
 - **2** ふきだしをタップ ▶ **1** をタップする
 ・ストリートビューが表示されます。

お知らせ

- ストリートビューは対応していない地域もあります。非対応地域の場合は薄いグレー表示の
 となり、対応地域の場合は濃いグレー表示の
 となります。
- ストリートビューを表示している状態で、
 「コンパスモード」をタップすると、本端末の地磁気コンパスとストリートビューで表示される方角が連動します。

特定の場所を検索する

- マップ画面で「地図を検索」ボックスをタッ プレ、検索する場所を入力する
 - 検索文字として住所の他に、地名、施設名(例): 東京 美術館) を指定できます。
 - 「地図を検索」ボックスをタップすると、以前に 検索または参照したすべての場所のリストが表 示されます。リストをタップし、その位置を表 示することもできます。
- 🤈 🔍 をタップする
 - 該当する場所が地図上にアイコン表示されます。
- 🧣 場所のアイコンをタップする
 - ふきだしに地名や施設名が表示されます。
- **4** ふきだしをタップする
 - 詳細情報が表示されます。

: マップ画面に戻ります。

: 表示している場所へのナビを開始し

たり経路を検索します。

: 雷話をかけることができます。 5 : その他のオプションを表示します。

表示される情報や利用できるオプションは、場 所により異なります。

お知らせ

・ 音声入力により検索することもできます。詳 しくは「音声入力でウェブページを検索する」 (P128) をご参照ください。

レイヤを変更する

地図上に複数の情報を重ねて表示できます。

レイヤを追加する

マップ画面で 🏿 をタップする

「レイヤ」メニューが表示されます。各レイヤで は、以下の情報が表示されます。

渋滞状況	渋滞状況を表示します。ただし、提供地域は限定されています。
航空写真	航空写真を表示します。
地形	地形を表示します。
路線図	路線情報を表示します。ただし、提供地域は限定されています。

Latitude	Latitudeに参加します。詳 しくは「Latitudeに参加す る」(P167) をご参照くだ さい。
マイマップ	パソコンで作成したマイマッ ブが閲覧できます。マイマッ ブは本端末からは閲覧のみ で、作成はできません。
ウィキペディア	図を表示します。図をタップすると、その場所に関するWikipediaの記事が 閲覧できます。
地図をクリア	表示されたレイヤや経路検索 結果などをすべてクリアしま す。

レイヤを削除する

- 】 マップ画面で ◎ をタップする
 - 「レイヤ」メニューが表示されます。
- 2 チェックマークが付いているレイヤをタップする
 - チェックマークが外れ、レイヤが削除されます。

経路を調べる

目的地への詳しい経路を表示できます。

- マップ画面で 🖺 🕨 「経路」をタップする
- 2 「出発地*¹」ボックスに出発地を入力 ▶ 「到 着地」ボックスに目的地を入力する
 - それぞれのボックスの右にある 圖をタップする とメニューが表示され、「現在地*2」「連絡先」「地 図上の場所」「マイブレイス*3」から出発地、到 着地を選択することもできます。
 - ※ 1「出発地」ボックスには、「現在地」が入力されています。
 - ※2「出発地」ボックスまたは「到着地」ボックス に「現在地」が入力されている場合には、
 タップしてもメニューに表示されません。
 - ※3 スターを付けた場所がある場合のみ表示されます。

- 3 移動の方法として 📦 🔎 🚵 のいず れかをタップする
- 💶 「経路を検索|
 - 目的地への経路がリスト表示されます。
- いずれかの経路をタップする
 - 選択した経路が表示されます。

- 自動車や徒歩、自転車で経路検索した場合、経 路が地図で表示されます。
- 画面左上のアイコンをタップすると、移動方法 として「車|/「公共交通機関|/「徒歩|/「自 転車経路」が選択できます。
- ▲ が表示された場合、▲ をタップすると、 Googleマップナビが起動し、目的地末での経 路案内が開始されます。
- をタップすると、「出発地」/「目的地」を 変更できます。
- ・ 公共交通機関で経路検索した場合、「目的地」の 下に経路の候補が表示されます。いずれかの経 路をタップすると、乗車時刻や乗り換えの雷車、 駅の名前、利用金額などの詳細が表示されます。
- をタップすると、「出発日時」/「到着日時」 / 「最終」などで経路が検索できます。
- 「より早い時刻」または「より遅い時刻」をタッ プすることで前後の時間の経路が検索できます。
- 自動車や徒歩、自転車で経路検索した場合、「目 的地上の下に表示される項目をタップすると、 方向転換などの経路上のポイントが地図で表示 されます。

地図をクリアする

表示されたレイヤや経路検索結果などをすべてクリア します。

- マップ画面で 💌 をタップする
 - 「レイヤ」メニューが表示されます。
- 2 「地図をクリア」
 - 表示されたレイヤや経路検索結果がクリアされます。

お知らせ

- クリアする内容がない場合、「地図をクリア」は グレー表示となり、タップできません。
- マッブ画面で をタップし、チェックマーク が付いているレイヤをタップしてチェックマー クを外すことで、特定のレイヤだけをクリアす ることもできます。
- マップ画面で ♪ 「地図をクリア」をタップしても、表示されたレイヤや経路検索結果をクリアすることができます。

Latitude

Google Latitudeを利用すると、地図上で友だちと位置を確認しあったり、ステータスメッセージを共有したりできます。また、メールを送ったり、友だちの現在地への経路が検索できます。

位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに参加 して自分の位置情報を提供する友だちを招待するか、 友だちからの招待を受ける必要があります。

Latitudeに参加する

- ホーム画面で「アプリ」▶「Latitude」
 - 初めてLatitudeに参加するときは、Googleの ブライバシーポリシーに関する確認メッセージ が表示されます。
- 2 「Google ブライバシーポリシー」のリンクをタップ ▶ 内容を読み終えたら か を タップする
- **3** ► 「Latitude に参加」 ► 「許可および共有」
 - Latitudeが開き、Googleアカウントで関連づけられたメンバーのリストが表示されます。

Latitudeを開く

ホーム画面で「アプリ」▶「Latitude」

 Latitudeが開き、Googleアカウントで関連づ けられたメンバーのリストが表示されます。

お知らせ

- マップ画面で ► [Latitude] をタップして も、Latitudeを開くことができます。
- 詳しくは、Latitudeの画面で ▶ 「地図 を表示 | ▶ **□** ▶ 「その他 | ▶ 「ヘルプ | ▶ [Latitude] をタップして、モバイルヘルプを で覧ください。

ナビ

Google マップナビ (ベータ版) は、音声ガイダンス付 きの経路室内ソフトです。

ホーム画面で「アプリ」▶「ナビ」

サービス規約が表示されます。「このメッヤージ を再表示する! にチェックマークをつけると、 次回以降も同じメッセージが表示されます。

🤈 「同意する」

- Googleマップナビが開き、メニューが表示さ れます。
- いずれかの項目をタップする

日的地を入力または選択すると、経路案内が開始 されます。

- ・ 「目的地を音声入力」: 声で目的地を検索
- ・「目的地を入力」:目的地を文字で入力
- ・「連絡先」:連絡先に登録されている住所を検索
- ・「スター付きの場所」: Google マップでスターを 付けた場所を検索
- (経路オプション):高速道路や有料道路を使 うかどうかを設定
- はMBRE: マップを表示

お知らせ

運転中の操作は同垂者が行ってください。

プレイス

プレイスを利用すると、現在地の近くのレストランや、カフェ、居酒屋、観光スポット、ATM、ガソリンスタンドなどを簡単に探すことができます。

- ホーム画面で「アプリ」▶「プレイス」
 - プレイスが開きます。
- 2 「レストラン」/「カフェ」/「居酒屋」/「観光スポット」/「ATM」/「ガソリン」/「近くを検索」のいずれかをタップする
 - 検索結果の一覧が表示されます。検索結果をタップすると、詳細な情報が表示されます。

お知らせ

- マップ画面で ♥ をタップしてもプレイスを開く ことができます。
- 「追加」▶ 検索したいカテゴリを入力 ▶ 「追加」 をタップすると、検索条件を追加できます。

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ 放送サービスで、映像・音声とともにデータ放送を受 信することができます。また、より詳細な番組情報の 取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングな どを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」 サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/

- ワンセグのご利用にあたって
 - ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
 - データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なれのがあります。

● 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサー ビス/ITFサービスとは異なる雷波(放送波)を受 信しています。そのため、FOMAサービス/ITE サービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届か ない場所や放送休止中などの時間帯は受信できませ hin

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内 であっても、次のような場所では、受信状態が悪く なったり、受信できなくなったりする場合がありま す.

- 放送波が送信される雷波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 雷波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の幽まった場所など雷波 の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするために、ワンセグアンテナを十 分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変え たり、場所を移動したりすることで受信状態が良く なることがあります。

アナログ停波に伴い、チャネル再編成が行われる 場所があります。そのため、お客様自身により自 動スキャンによるチャネルの再設定(P176)が 必要になる場合があります。また、チャネルの再 設定後はチャネルリストへの登録を必ず行ってく ださい。

サデジチャンネルリパックについての詳細につい。 ては、下記ホームページなどでご確認ください。 総務省テレビ受信者支援ヤンター (デジサポ)チャ


ンネル変更コールセンター 0120-922-303

ホームページ

http://www.digisuppo.ip/index.php/repack/

● ワンセグアンテナについて

- ワンセグを視聴するときは、ワンセグアンテナを 最後まで引き出してください。最後まで引き出し ていない状態で無理な力を加えると、破損の原因 となります。
- ワンセグアンテナの向きを変えるときは、根元付 近を持ってください。

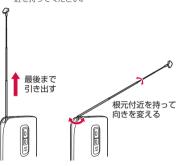

お知らせ

- ワンセグアンテナを収納するときは、まっすぐ 上に向けてから縮めてください。無理な力を加 えると、破損の原因となります。
- ワンセグアンテナの先端部を収納するときは、 向きに注意してください。
- SCMS-T方式に対応していないBluetooth機 器ではワンセグの音声は出力されません。
- ワンヤグは著作権保護のため、HDMI接続によ る動画出力には対応していません。

ワンセグを見る

- ホーム画面で「アプリ」▶「テレビ」
 - ワンヤグ視聴画面が表示されます。
 - はじめて記動したときは、使用規約に同意し、 視聴地域を選択する必要があります。

ワンセグ視聴画面の見かた

縦画面表示ではデータ放送が表示されます。





介 テレビ放送エリア

左右にフリックすると、チャンネルを切り替えられ ます。

タップすると、テレビ操作画面が表示されます。

グラックをはます。

データ放送の内容を直接タップすると、操作できる 場合があります。

- ⋒ データ放送操作ボタン
- 介 字墓表示エリア

タップすると、テレビ操作画面が表示されます。

テレビ操作画面の見かた

ワンセグ視聴画面のテレビ放送エリア/字墓表示エリ アをタップすると、一時的にテレビ操作画面が表示さ わます。





- チャンネル、放送局、番組名
- 「チャンネル」タブ タップすると、チャンネルの一覧が表示されます。 チャンネルをタップすると、チャンネルが切り替わ ります。
- ❸ 音量バー 左右になぞると、音量を調節できます。 音量キー(上)/音量キー(下)でも、音量調節が できます。
- ▲ チャンネル切り替えボタン タップすると、チャンネルリストに登録された、前 後の放送局に切り替わります。1秒以上タッチする と、チャンネルサーチが開始され、チャンネルリス トの順番に関係なく、はじめに受信した放送局に切 り替わります。

6 「番組表」タブ

タップすると、視聴中のチャンネルの番組表が表示 されます。番組をタップすると、番組の内容が表示 されます。

画面の向きを固定する

現在表示している画面の向きに固定することができま के

ワンセグ視聴画面で ▶ 「画面向き固定」

お知らせ

画面の向きの固定を解除するには、ワンセグ視 腰面面で ▶ 「面面固定解除 | をタップします。

番組表を利用する

地上波テレビとBSデジタル放送の番組表を閲覧でき ます。キーワードやジャンルで番組を検索したり、視 聴予約することもできます。

ワンセグ視聴画面で ▶ 「番組表」

- 番組表が表示されます。
- はじめて番組表を起動したときは、利用規約に 同意し、視聴地域を選択する必要があります。

番組をタップする

- 番組情報が表示されます。
- 「ワンヤグ記動」をタップすると、チャンネルが 切り替わってワンセグ視聴画面が表示されます。
- 「ワンヤグ視聴予約」をタップすると、番組が視 聴予約されます。

視聴予約する

番組を視聴予約すると、番組の開始前にアラームでお 知らせます。

- ワンセグ視聴画面で ▶ 「視聴予約」
 - 「視聴予約リスト」画面が表示されます。

■ ▶「新規視聴予約」

メニューが表示されます。以下の方法で視聴予 約できます。

予約	番組表から視聴予約します。	
手動で予約	開始日、開始時刻、チャンネル、 番組名、繰り返しを設定して視聴 予約します。	

お知らせ

予約した時刻に本端末に電源が入っていない場 合は、番組の開始をお知らせできません。

予約内容を確認/編集/削除する

- 「視聴予約リスト」画面で視聴予約を1秒 以上タッチする
 - メニューが表示されます。以下の操作を行うこ とができます。

予約の詳細 視聴予約の詳細が表示されます。

予約の編集 予約内容を編集できます。

予約を削除 視聴予約を削除します。

TVリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報 (TV リンク) が表示される場合があります。TV リンクを登 録しておくと、あとで関連サイトに接続できます。

- TVリンクを登録するには、データ放送エリアに表示 されたTVリンクに登録可能な頂日をタップしてくだ さい。
- ワンセグ視聴画面で PI ▶ 「TV リンク」
- TV リンク一覧画面が表示されます。
- 7 TV リンクをタップする 登録されたサイトに接続します。

お知らせ

- TVリンク一覧画面でTVリンクを1秒以上タッ チ▶「削除」▶「はい」をタップすると削除で きます。
- TVリンク一覧画面で ▶ 「全件削除 | ▶ 「は い」をタップすると、TVリンクをすべて削除 できます。

ワンセグの設定を行う

- ワンセグ視聴画面で ┚ ▶ 「設定」
 - 「設定」メニューが表示されます。
- 7 必要に応じて設定を変更する

字幕 設定	字幕表示	チェックマークを付ける と字幕が表示されます。
	字幕言語 切替	複数の字幕がある番組で、 表示する字幕を選択しま す。
音声 設定	主・副音 声切替	副音声を放送している番 組で、主音声と副音声を 切り替えます。
	音声切替	複数の音声を放送してい る番組で、どの音声を聞 くか選択します。

その他 の設定	チャンネ ル設定	チャンネルリストの作成 や編集、利用するチャン ネルリストの切り替え、 チャンネルリストの初期 化などができます。
	予約 アラーム 設定	視聴予約のアラームの設 定を行います。
	放送用 メモリ 初期化	データ放送で登録した情報やTVリンクなどを消去します。

チャンネルリストを作成する

- ワンセグ視聴画面で **!!** ▶ 「設定」▶ 「チャンネル設定」▶ 「チャンネルリスト編集」
 - 「チャンネルリスト編集」画面が表示されます。
- 2 「未設定」を1秒以上タッチする3 「作成」
 - 「チャンネルリスト作成」画面が表示されます。 以下の操作を行うことができます。

手動設定	地域一覧から視聴する地域を選択 して、チャンネルリストを作成し ます。
自動設定	現在地で受信可能な放送局をス キャンして、チャンネルリストを 作成します。

おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されており、お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーボン券、スタンブラリーなどがご利用いただける機能です。さらに、読み取り機に本端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーボン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、紛失時の対策として、おサイフケータイの機能をロックすることができるので、安心してご利用いただけます。

- おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイド ブック(spモード編)』またはdマーケットをご覧 ください。
- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリケーションでの設定が必要です。
- ・本端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ボイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカー ド内データが消失・変化、その他おサイフケータイ 対応サービスに関して生じた損害について、当社と しては青仟を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフ ケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合 わせください。

おサイフケータイを利用する

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 おサイフケータイ対応サイトよりおサイフケータイ対 応アプリケーションをダウンロード後、設定を行って ください。なお、サービスによりおサイフケータイ対 応アプリケーションのダウンロードが不要なものもあ ります。

- ホーム画面で「アプリ」▶「おサイフケー タイト
 - 「サービス一覧」画面が表示されます。
 - ・ 初期設定が完了していない場合は、初期設定画 面が表示されます。
- 利用したいサービスをタップする
- サービスに関する設定を行う
 - サービスのサイトまたはアプリケーションから 必要な設定を行います。

読み取り機にかざす

√ マークを読み取り機にかざすことで、通信を行うこ とができます。



読み取り機にかざすときは次のことに注意してくださ LA.

- 本端末を読み取り機にぶつけない
- のマークと読み取り機を平行にかざす
- のマークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざ
- 読み取り機に認識されないときは、のマークを前後 たちにずらしてかざす
- のマーク面に金属物などを付けない。

おサイフケータイをロックする

おサイフケータイのサービスを利用できないように ロックします。ロックすると読み取り機からのデータ の取得もできなくなります。

- ホーム画面で「アプリ」▶「おサイフケー タイ」
 - 「サービス一覧」画面が表示されます。
- 7 🖺 ▶ 「おサイフケータイ ロック設定」
- 「パスワード」ボックスをタップし、パスワードを入力する
- 4 「パスワードの確認」ボックスをタップし、 手順3で入力したものと同じパスワードを 入力する
- 5 [OK]

お知らせ

電源を切ってもロックは解除されません。

ロックを解除する

- ホーム画面で「アプリ」▶「おサイフケー タイ」
 - 「サービス一覧」画面が表示されます。
- 7 ▶ 「おサイフケータイ ロック設定」
- 3 「パスワード」ボックスをタップし、ロックしたときと同じパスワードを入力する
- **4** [OK]

トルカ

トルカとは、ケータイに取り込むことができる電子カー ドです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取り 機やサイトから取得できます。取得したトルカは「ト ルカ」アプリに保存され、「トルカ」アプリを利用して 表示、検索、更新ができます。

トルカの詳細については『ご利田ガイドブック (sn) モード編) Lまたはdマーケットをで覧ください。

ホーム画面で「アプリー▶「トルカー

お知らせ

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケッ ト诵信料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- IP (情報サービス提供者) の設定によっては、 以下の機能がご利用になれない場合があります。
 - 読み取り機からの取得
 - 更新
 - トルカの共有
 - microSDカードへの移動、コピー
 - 地図表示
- おサイフケータイ ロック設定中は、読み取り機 からトルカを取得できません。

- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図 表示ができるトルカでもトルカー覧からの地図 表示ができない場合があります。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トル カ (詳細) 取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受 信したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得で きない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動。コピーする。 際は、トルカ (詳細) 取得前の状態で移動。コピー されます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状 能では、読み取り機からトルカを取得できない。 場合があります。

アラーム時計

ホーム画面で「アプリ」▶「アラーム時計」

タブを切り替えて以下の機能を利用できます。

②: アラーム

(*): タイマー

: ワールドクロック

アラームを設定する

アラーム時計画面で 🕖

「アラーム設定一覧」画面が表示されます。

7 「アラームの追加」

アラーム設定画面が表示され、以下の設定がで きます。

時刻	設定時刻が変更できます。
繰り返し	曜日ごとに繰り返し同じ時刻にアラームが鳴るように設定できます。
スヌーズ 間隔	スヌーズ時間を設定できます。
バイブレー タ	チェックマークを付けるとアラー ム音と同時にバイブレータが動作 します。
アラーム音	アラーム設定時刻に鳴る音が設定 できます。
パズル ロック	チェックマークを付けるとパズル 設定が有効になり、チェックマー クを外すと無効になります。
メモ	設定したアラームにメモを付ける ことができます。

? アラームの詳細を設定して「保存」

- 「アラーム設定一覧」画面が表示され、設定され、 たアラームがリストに追加されます。 20/50 で アラームのON / OFFを設定できます。
- リストをタップすると、アラーム設定画面が表 示され、内容の変更ができます。 「保存」をタップすると、変更が上書きされ、「ア ラーム設定一覧 | 画面に戻ります。

お知らせ

アラームの設定時刻になると、アラームが動作 します。「停止」をタップすると、アラームが停 止できます。また、「スヌーズ」をタップすると、 アラーム設定の「スヌーズ間隔」で設定した間 隔で再び動作します。

タイマーを設定する

アラーム時計画面で 👏

タイマー設定画面が表示され、以下の設定がで きます。

時/分/秒	タイマーの時間を設定します。
バイブレー タ	チェックマークを付けると、ア ラーム音と同時にバイブレータ が動作します。
通知音	アラーム音を設定します。

「開始」

タイマーが開始されます。

ワールドクロックを設定する

登録した都市の日付と時刻が一覧で確認できます。

アラーム時計画面で 🌠

「都市の追加し

都市名が表示されます。タップすると、選択し た都市の現在時刻と都市名が一覧画面に表示さ れます。 2 を押すと、都市の追加/削除がで きます。

ストップウォッチを設定する

アラーム時計画面で 💽

7 「開始」

- 測定が開始されます。ラップタイムを計測する には「ラップ」をタップします。
- 測定を止めるには「停止」をタップします。
- 「再開」をタップすると測定を再開、「リセット」 をタップすると測定をやり直しできます。

カレンダー

カレンダーについて

本端末にはスケジュールを管理するためのカレンダーが用意されています。 Microsoft Exchange Server により構築されているスケジューラー、Google アカウントをお持ちの場合には、Google カレンダーのデータと同期できます。

カレンダーを開く

ホーム画面で「アプリ」▶「カレンダー」

カレンダー画面が表示されます。



カレンダー表示を変更する/予定 を表示する

1日/1週間/1か月表示に変更する

- 表示切替ボックスの「日」/「週」/「月」をタップする。
 - 表示切替ボックスの「予定リスト」をタップすると、予定リストを表示します。各リストをタップすると、内容を表示できます。

お知らせ

- ・ 日表示、週表示、月表示では左右にスワイプすると前後の日、週、月が表示されます。
- 1週間表示または1か月表示になっている場合、 カレンダー画面で「今日」をタップすると、システム日付に基づき、今日の欄をハイライト表示できます。

表示するカレンダーの種類を設定する

- カレンダー画面で 🖺 ▶ 「カレンダー」
 - 登録されているカレンダーの種類が表示されます。
- 🤰 表示するカレンダーの 🔤 をタップする
 - が表示されていると自動更新され、○ が表示されているとカレンダーに表示されます。それぞれグレー表示になっている場合には、反映されません。
- 3 [OK]
 - カレンダー画面が表示され、設定に従って情報が表示されます。

お知らせ

表示するカレンダーの種類は、本アプリケーションでは作成できません。ブラウザでGoogleカレンダーベージにアクセスし「設定」メニューから作成してください。

予定を表示する

- カレンダー画面で表示する予定をタップす る
 - 「予定リスト」画面が表示され、予定がリスト表示されます。

お知らせ

表示切替ボックスの「予定リスト」をタップすることで「予定リスト」画面を表示できます。

予定を作成する

- 】 カレンダー画面で 🖺 ▶ 「予定の新規作成」
 - 「予定の詳細」画面が表示されます。画面表示に 従い各項目を入力し「完了」をタップしてくだ さい。

お知らせ

- 作成した予定の時刻が近づくと、ステータスパーに に 面が表示されます。ステータスパーを下き、 ドラッグまたはスワイブして通知パネルを開き、 カレンダーの通知をタップすると、「予定のお知らせ」画面が表示されます。「通知を削除」をタップすると通知が消去され、「すべてスターズする」 をタップするとう名が後に再降流知します。
- カレンダー画面で * をタップしても、「予定の 詳細」画面を表示できます。

カレンダーの設定を変更する

- 】 カレンダー画面で 🖺 ▶ 「設定」
 - ・「設定」画面が表示されます。
- 7 必要に応じて設定を変更する
 - 予定の通知方法や通知音/バイブレータ、デフォルトの通知時間の設定が行えます。

電卓

- ホーム画面で「アプリ」▶「電卓」
- 電卓画面が表示されます。

1 計算する

結果が表示されます。

お知らせ

- ・ 雷卓画面でキーが表示された部分を左にドラッ グまたはスワイプするか、■▶「関数機能」を タップすると、関数画面が表示されます。 関数画面でキーが表示された部分を右にドラッ グまたはスワイプするか. ■ ▶ 「標準機能」を タップすると、電卓画面に戻ります。
- 「クリア」をタップすると直前に入力した数値ま たは演算子が] 文字ずつ削除されます。また「ク リアーを1秒以上タッチすると、入力したすべ ての情報が削除されます。
- ► 「履歴消去」をタップすると履歴が消去さ れます。

SmartWorld

- ホーム画面で「アプリ」▶「SmartWorld I
 - 「SmartWorld」画面が開きます。

SmartWorldのメニュー

SmartWorldでは以下のメニューが表示されます。

項目	説明	
Hot & New	Hot & New画面を表示します。	
Apps	Apps画面を表示します。	
動画	動画画面を表示します。	
検索	検索画面を表示します。	
マイアプリ	マイアプリ画面を表示します。	

YouTube

YouTubeの動画を再生したり、撮影した動画を YouTubeにアップロードすることができます。

- はじめてご利用される際には、「モバイル利用規約」 に同意いただく必要があります。
- 】 ホーム画面で「アプリ」▶「YouTube」
 - 「YouTube」画面が開きます。
 - ニ キーワードを入力して動画を検索
 - 本端末のカメラで動画を撮影して YouTubeにアップロード
 - 動画をアップロードするには、YouTubeアカウントでログインする必要があります。
- 7 再生したい動画をタップする
 - 動画が再生されます。
 - 高画質(HQ)再生と低画質再生を切り替え
 - 画面をタップすると、一時停止させたり、再生 バーを表示して再生位置を変えたりできます。

Polaris Office

- ホーム画面で「アプリ」▶「Polaris Office」
 - 「Polaris Office」画面が開きます。

お知らせ

- ユーザー登録をしていないと、「Polaris Office」を起動した際にユーザー登録画面が表示されます。
- パスワード付きのファイルは利用できない場合 があります。
- パソコンなどで作成したファイルは、表示が変更されることや表示できない場合があります。

ファイルの種類と形式

Polaris Officeを利用して、本端末本体やmicroSD カードに保存されているWord, Excel, PowerPoint などのファイルを読んだり、編集したりできます (2012年1月現在)。

種類	拡張子
Microsoft Word (Word 97 ~ Word 2003)	doc
Microsoft Word (Word 2007)	docx
Microsoft Excel (Excel 97 ~ Excel 2003)	xls
Microsoft Excel (Excel 2007)	xlsx
Microsoft PowerPoint (Power Point 97 ~ PowerPoint 2003)	ppt
Microsoft PowerPoint (Power Point 2007)	pptx
Adobe PDF (Version 1.2~1.7)	pdf
Text file	txt, asc

お知らせ

- Polaris Officeで編集できるのはWord、Excel、 PowerPointのみです。
- Polaris Officeを利用してWord 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007の編集をした場合、 それぞれ doc、xls、pptの形式で保存されます。

iD設定アプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な 雷子マネーです。クレジットカード情報を設定したお サイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機 にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。 おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種 類まで登録できるので特典などに応じて使い分けるこ ともできます。ご利用のカード発行会社によっては、 キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応し たカード発行会社へのお申し込みの他、iD設定アプ リで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、 カード発行会社により異なります。
- 海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信料と 異なります。
- iD に関する情報については、iDのサイト (http://id-credit.com/) をご覧ください。

アプリケーション一覧画面で「iD設定アプ リ」

• 「ご使用上の注意」画面が表示されます。以降は 画面の指示に従って操作してください。

電子辞典

単語を検索する

- ホーム画面で「アプリ」▶「電子辞典」
 - ・ 辞曲画面が表示されます。
- 7 検索文字を入力する
 - 入力した文字に一致する単語がリスト表示されます。
- **3** いずれかの単語をタップする
 - ・ 竟味が表示されます。

お知らせ

◆ をタップすると、再び検索できます。

検索対象の辞典を変更する

「旺文社英和辞典」「旺文社和英辞典」「旺文社国語辞典」 のいずれかに検索対象の辞典を変更できます。

- 計 辞典画面で 🗗 ▶ 「辞典変更」
 - 「辞典変更」メニューが表示されます。
 - **いずれかの辞典をタップする**・ 検索対象の辞典が変更されます。

検索履歴から検索する

- 】 辞典画面で 🖺 ▶ 「検索履歴」
 - 「検索履歴」画面が表示され、検索を行った単語 がリスト表示されます。
- りいずれかをタップする
 - 該当する単語の意味が表示されます。

蛍光ペンでマーキングする

- 単語の意味が表示された画面で ► 「蛍 光ペン」
 - 表示されている単語がマーキングされます。

単語帳に登録する/単語帳を表示 する

検索結果を単語帳に登録することができます。

- 単語の意味が表示された画面で ▶ 「保 存」
 - 単語帳に登録されます。
- 7 辞典画面で 🖺 ▶ 「単語帳」
 - 「単語帳」面面が表示され、登録された単語がリ スト表示されます。
- 3 いずれかの単語をタップする
 - 単語の意味が表示されます。

お知らせ

- 「単語帳」画面で「すべて」をタップして「FNG」 または「JPN」をタップすると、タップした言 語の単語だけを表示することができます。
- ・ 単語帳は、登録順にリスト表示されますが、「単 語帳」画面において ■ ▶ 「並び替え」をタップ すると、単語順に変更することもできます。
- 「単語帳」画面で ▶ 「削除」をタップすると、 登録されている単語を削除できます。

辞典の設定を変更する

- 辞典画面で ▶ 「辞典設定」
 - 「辞典設定」画面が表示されます。
- 7 必要に応じて設定を変更する
 - ・ 蛍光ペンの色や文字サイズの設定を行うことが できます。

ダウンロード

本端末はインターネットから画像や音楽、ウェブペー ジなどをダウンロードできます。ダウンロードしたデー タを確認、表示、または再生するには以下の操作を行っ てください。

- ホーム画面で「アプリー▶「ダウンロード」
 - ダウンロードしたファイルが一覧表示されます。
- 7 確認するファイルの名前をタップする
 - ダウンロードしたファイルが表示/再生されま す。

お知らせ

- ダウンロード方法はウェブページによって異な る場合があります。ウェブページの指示に従っ てファイルをダウンロードしてください。
- SSI で通信するウェブページや認証を必要と するウェブページに含まれるファイルはダウン ロードできないことがあります。

アプリケーションマネー ジャー

アプリケーションマネージャーを利用して、起動中の アプリケーションの確認・終了などができます。

ホーム画面で「アプリー▶「アプリケーショ ンマネージャー

タブ名	説明
実行中のアブリ ケーション	使用中のアブリケーションを表示します。CPUや電源を多く使用するアブリケーションは、赤色の文字で説明文が記述されています。 ・ アブリケーションを終了するには、「全て停止」または「停止」をタップします。 ・ ■ ト「並べ替え順」をタップすると、「開始時刻」/「名前」/「CPU利用時間」/「RAM使用量」ごとの表示に切り替わります。

タブ名	説明
インストール済 みアプリケー ション	インストールしたアプリケーションを一覧表示します。ただし、プリインストールのアプリケーションは、このリストに表示されません。 ・「アンインストール」をタップすると、インストール済みのアプリケーションをアンインストールできます。 ・ ■ ▶ 「並べ替え順」をタップすると、「インストール日時」/「名前」/「サイズ」ごとの表示に切り替わります。
ヘルプ	アプリケーションマネージャーに ついての詳細が確認できます。

お知らせ

- 「ホーム切替」アプリの設定を、「ホーム」に設 定している場合は、アプリケーションマネー ジャーのウィジェットをホーム画面に配置する と、現在実行中のアプリケーションの数をいつ もチェックすることができます。
- アプリケーションを終了させると、システムに 問題を引き起こす場合があります。
- バックグラウンドで動作しているアプリケー ションは、「実行中のアプリケーション」リスト に表示されない場合があります。

データや設定のバックアップ

Link Backupを利用する

「Link Backup」アプリケーションを利用すると、通 話ログ(通話履歴)、カレンダー(スケジュール)、シ ステム設定、テキストメッセージ(SMS)、ブックマー クをmicroSDカードにバックアップできます。

バックアップする

- ホーム画面で「アプリ」▶「Link Backup」
 - Link Backupメニューが表示されます。
 - 初めて起動したときは使用許諾契約書が表示されるので、「同意」をタップします。
- **フ** 「バックアップ」▶「メモリーカード」
- ? 「新規追加」
 - すでにバックアップしたファイルがある場合は、 ファイル名をタップするとファイルを置き換え てバックアップできます。
- 4 バックアップファイルの名前を入力し、「続 行」
 - バックアップ対象のリストが表示されます。
- バックアップしたくない項目がある場合は、タップしてチェックマークを外す
- 6 「続行」
 - バックアップファイルが作成されます。
- 7 完了の画面で、「続行」
 - Link Backupメニューに戻ります。

バックアップファイルから復元する

データを復元する場合は、microSDカードのバック アップファイルに含まれるデータで、本端末のデータ を置き換えます。データの復元には十分ご注意くださ い。

- ホーム画面で「アプリ」▶「Link Backup」
 - Link Backupメニューが表示されます。
- 🤈 「復元」 ▶ 「メモリーカード」
- ② 復元するファイルをタップする
 - 復元対象のリストが表示されます。復元したくない項目がある場合は、タッグ
- 4 復元したくない項目がある場合は、タップ してチェックマークを外す
- 5 「続行」▶「データの復元」
 - バックアップファイルからデータが復元されます。
- 完了の画面で、「続行」

お知らせ

 復元項目にシステム設定が含まれる場合、復元 後に本端末の再起動が必要です。完了の画面で 「はい」をタップしてください。

バックアップのスケジュールを設定する

スケジュールを設定すると、自動的にバックアップができます。

- ホーム画面で「アプリ」▶「Link Backup」
 - Link Backupメニューが表示されます。
- 7 「予約設定」▶「メモリーカード」
- 3 バックアップする周期をタップして選択する
 - 「毎週」「2週間毎」「毎月」をタップした場合は、 続けて曜日や日付を選択してください。
- ₫ 「続行」
 - バックアップ対象のリストが表示されます。
- 5 バックアップしたくない項目がある場合は、タップしてチェックマークを外す
- 6 「続行」
- バックアップのスケジュールが設定されます。

お知らせ

- 「バックアップ開始時刻」で開始時刻を設定してください。
- 本端末の電源を切っている場合は、バックアップ開始時刻になってもバックアップは実行されません。

Link Backupの設定を変更する

- ホーム画面で「アプリ」▶「Link Backup」
 - Link Backupメニューが表示されます。
- 7 🖺 ▶ 「設定」
 - 「バックアップ設定」画面が表示されます。
- ? 必要に応じて設定を変更する
 - セキュリティの設定や、予約設定でバックアップしたファイルを保持する件数の設定が行えます。

電話帳をバックアップする

本端末の電話帳をmicroSDカードにバックアップ することができます。また、ドコモUIMカードや microSDカードに保存されている電話帳を本端末に読 み込むことができます。

電話帳をmicroSDカードにバックアップする

- ホーム画面で「電話」
 - ・「電話画面」が表示されます。
 - 「電話帳」をタップする
- 3 □ ▶ 「その他」▶「インポート/エクスポート」
 - メニューが表示されます。
- ▲「SDカードにエクスポート」
- 5 電話帳データの選択方法を選ぶ ▶「OK」
- 7 名刺添付の「有り」「無し」を選ぶ ▶「OK」
- 「エクスポートの確認」画面で「OK」
 - ・ 電話帳がmicroSDカードに書き出されます。

雷話帳をドコモLIIMカードやmicroSD カードから読み込む

- ホーム画面で「電話」
- 「雷話帳」をタップする
- ▶ 「その他」▶「インポート/エクス ポート」
 - メニューが表示されます。
 - ドコモUIMカードから読み込む場合は、「SIM カードからインポート! をタップしてください。
- ▲「SIMカードからインポート」または「SD カードからインポートしをタップする
- インポートしたいアカウントをタップする
- 看話帳データの選択方法を選ぶ ▶「OK」
- インポートしたい電話帳をタップ ▶ 「OK」
 - 電話帳が読み込まれます。

メッセージ (SMS) をドコモUIM カードにバックアップする

最大20件のメッセージ (SMS) をドコモUIMカード にコピー/移動することができます。

- ホーム画面で「アプリ」▶「メッセージ」 「メッヤージ」画面が表示されます。
- いずれかの受信メッセージまたはスレッド をタップする
- メッヤージが表示されます。
- 🤰 バックアップするメッセージを 1 秒以 ト タッチする
 - 「メッセージオプション」メニューが表示されま す。
- ▲「UIMカードにコピー」または「UIMカー ドに移動しをタップする
 - メッセージ (SMS) がドコモリIMカードにコ ピー/移動されます。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で 使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、 ドコモと握携している海外通信事業者のサービスエリ アでご利用いただけるサービスです。電話、SMSは 設定の変更なくご利用になれます。

- 対応エリアについて
 - 本端末は3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。
- 海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧く がさい。
 - ・ 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
 - ・ ドコモの『国際サービスホームページ』
 - ・『ドコモ海外利用』アプリケーションのヘルプ
- 海外ではXiエリア外のため、3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークをご利用ください。

お知らせ

- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。
- 国際ローミング利用時は、出発される前に、電源を切る、または「機内モード」をONにし、 海外に到着後、電源を入れる、または「機内モード」をOFFにしてください。
 - 同様に海外から帰国されるときも、滞在国から 出発される前に電源を切る、または「機内モード」 をONにし、帰国後、電源を入れる、または「機 内モード」をOFFにしてください。

ご利用できるサービス

主な通信サービス	3G	GSM / GPRS	GSM
電話	0	0	0
SMS	0	0	0
メール*1	0	0	×
パケット通信**1	0	0	×
GPSの現在地確認 ^{※2}	0	0	×

(○:利用可能 ×:利用不可)

- ※1 ローミング時にデータ通信を利用するには、 データローミング設定を有効にしてください。 (P206)
- ※2 GPS測位(現在地確認)を行うとパケット通信料 がかかります。
- 接続する海外诵信事業者やネットワークにより利用 できないサービスがあります。

ご利用時の確認

出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認をし てください。

ご契約について

WORI D WINGのお申し込み状況をご確認くださ い。詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま でお問い合わせください。

● 料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料) は日本国内とは異なります。
- ご利用のアプリケーションによっては自動的に通 信を行うものがありますので、パケット诵信料が 高額になる場合があります。各アプリケーショ ンの動作については、お客様で自身でアプリケー ション提供元にで確認ください。

● 遠隔操作設定について

• ご契約されている留守番電話サービスや転送でん わサービスなどのネットワークサービスを海外か ら操作するには、遠隔操作設定を開始に設定しま す。操作方法につきましては『ご利用ガイドブッ ク(国際サービス編)」をご覧ください。

■ SMS受信拒否について

 海外でSMS (圏外時などの着信情報を含む)の 受信を拒否するように設定できます。操作方法に つきましては『ご利田ガイドブック (国際サービ ス編)」をご覧ください。

事前設定

● ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場 合、海外からも留守番雷話サービス・転送でんわサー ビス・番号通知お願いサービスなどのネットワーク サービスをご利用になれます。ただし、一部のネッ トワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるに は、「遠隔操作設定」を開始にする必要があります。 渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサー ビスの場合でも、利用する海外通信事業者によっ ては利用できないことがあります。

滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用可 能な通信事業者に接続されます。

● 接続について

「诵信事業者」の設定で「利用可能なネットワーク」 を「白動選択」に設定している場合は、最適なネット ワークを自動的に選択します。

「利用可能なネットワーク」を手動で定額サービスの 対象事業者へ接続していただくと、海外でのパケッ ト通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用い ただけます。なお、ご利用にはパケット定額サービ スへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブッ ク (国際サービス編)」またはドコモの「国際サー ビスホームページ」をご確認ください。

● ディスプレイの表示について

ステータスバーには利田中のネットワークの種類 が表示されます。

アイコン	ネットワークの種類
6 6	GPRS 使用可能/通信中
30 /30 11 /11	3G(パケット)使用可能/通信中
	FOMAハイスピード/ HSDPA ネットワーク使用可能/通信中

 接続している通信事業者名は、通知パネルで確認 できます。

● 日付と時刻について

「日付と時刻」の「自動」のチェックボックスにチェックマークを付けている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・ 時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって 異なります。
- 手動で設定する場合は、「自動」のチェックマークを外して、「日付の設定」「タイムゾーンの選択」 「時刻の設定」をそれぞれ行ってください。
- 「日付と時刻」→P120

■ 国際ローミング中のネットワークサービスの利用について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを操作できます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。操作方法につきましては「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」をご覧ください。

- 海外からネットワークサービスを操作するには、 「遠隔操作設定」を開始に設定する必要があります。 遠隔操作設定につきましては、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」をご覧ください。
- 国際ローミング中に電話が着信した場合、相手に 国際ローミング中であることを通知するガイダン スを設定したり、着信を規制(ローミング時着信 規制)したりすることができます。操作方法につ きましては『ご利用ガイドブック(国際サービス 編]」をご覧ください。
- 海外からネットワークサービスを操作した場合、 で利用の国の国際通話料がかかります。
- 接続する海外の通信事業者によっては、海外から 操作可能なネットワークサービスも利用できない ことがあります。

● 着信诵知について

国際ローミング中に本端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があったときに、着信情報(着信日時や発信者番号)をSMSでお知らせします。

● お問い合わせについて

- 本端末やドコモ UIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡 いただき利用中断の手続きをお助りください。お問い合わせ先については、本書裏面をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通信・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- ホーム画面で □ ▶ 「本体設定」 ▶ 「無線と ネットワーク」 ▶ 「モバイルネットワーク」
- 7 「ネットワークモード」▶「自動」

滞在先での電話のかけかた/ 受けかた

滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国からほか の国へ雷話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』をご覧ください。
 - ホーム画面で「電話」
 - 「電話画面」が表示されます。
- 🤈 「ダイヤル」タブをタップする
- 3 + (「O」を1秒以上タッチする) ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号の順に入力する
 - 地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、 「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「○」が必要な場合があります。

4

- (

通話が終了したら「終了」

滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や 携帯電話に電話をかけることができます。

- ホーム画面で「電話」
 - 「電話画面」が表示されます。
 - 2 「ダイヤル」タブをタップする
- 3 相手の電話番号を入力する
 - 一般電話にかける場合は、地域番号(市外局番) +相手先電話番号を入力します。

4

5 通話が終了したら「終了」

海外にいる WORLD WING 利用者 に電話をかける

電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

 滞在先にかかわらず日本経由での適信となるため、 日本への国際電話と同じように「+」と「81」(日本の国番号)を先頭に付け、先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてください。

海外での発着信に関する設定を行う

国際ローミングサービスを利用した海外での発着信に 関する設定を行います。

- 海外の事業者によっては設定できない場合があります。
- ホーム画面で ト「本体設定」ト「通話設定」ト「海外設定」
- 7 必要に応じて設定を変更する

ローミング時 着信規制*1	規制開始
	規制停止
	設定確認
ローミング着信 通知 ^{**2}	通知開始
	通知停止
	設定確認
ローミング ガイダンス* ³	開始
	停止
	設定確認
国際ダイヤル アシスト	自動変換機能
	国番号
	国際プレフィックス

ネットワーク サービス

海外から留守番電話など、 ドコモのネットワークサー ビスの設定を行います。

- ※1 設定する際は、ネットワーク暗証番号を入力 する必要があります。
- ※2 電源が入っていないときや、圏外にいたとき に着信があったことを、電源が入ったときや 圏内になったときにSMSで通知します。(無料)
- ※3 開始すると、電話をかけてもらう際に、海外にいることを発信者にお知らせします。

滞在先で雷話を受ける

日本国内での操作と同様の操作で電話を受けることが できます。

お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、 いずれの国からの電話であっても日本からの国 際転送となります。発信側には日本までの通話 料がかかり、着信側には着信料がかかります。
- ・ 相手が発信者番号を通知して雷話をかけてきた 場合でも、 海外通信事業者によっては、 発信者 番号が通知されない場合があります。また、相 手が利用しているネットワークによっては、相 手の発信者番号とは異なる番号が通知される場 合があります。
- 海外での利用時には、「着信拒否」が動作しない 可能性があります。(P81)

相手からの雷話のかけかた

- 日本国内から滞在先に雷話をかけてもらう場合 日本国内にいるときと同様に雷話番号をダイヤルし て、電話をかけてもらいます。
- 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合 滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、 国際電話アクセス番号および「81」をダイヤルし てもらう必要があります。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90 (または 80) -XXXX-XXXX

海外のネットワーク接続に関する設定を行う

海外で本端末を使用する場合は、滞在先で接続できる 通信事業者のネットワークに切り替える必要がありま す。

お買い上げ時は、接続できるネットワークを自動的に 検出して切り替えるように設定されていますが、手動 で設定を変更することもできます。

ネットワークモードを設定する

- ホーム画面で ♪ 「本体設定」 ト 「無線と ネットワーク」 ト 「モバイルネットワーク」ト 「ネットワークモード」
- **2** 優先して使用するネットワークモードを タップする
 - 自動: LTE / 3GネットワークとGSM / GPRS ネットワークを自動で選択して使用します。
 - GSMのみ: GSM / GPRSネットワークのみを使用します。

お知らせ

データ通信中に、ネットワークモードを切り替えると、ネットワークサービスが切断され、データ通信が中断します。

接続できる通信事業者を確認して手動で設定する

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク」▶ 「モバイルネットワーク」▶ 「通信事業者」
 - 「利用可能なネットワーク」画面が表示されます。
- ネットワークを検索 ▶ 設定したい通信事業者をタップする
- 3 「データローミング」にチェックマークを 付ける
- ▲ 注意画面の内容を確認して「OK」

お知らせ

- 接続する通信事業者を手動で設定した場合、本端末がサービスエリア外に移動しても別の接続可能な通信事業者には自動的に接続されません。
- ・接続する通信事業者を手動で設定した場合は、 日本に帰国後、「自動選択」に設定してください。

- 3Gネットワークでデータ诵信中に「诵信事業 者」をタップすると、「データサービスがアクティ ブな間はネットワークを検索できません。デー タサービスを切断して使用できるネットワーク を検索しますか?」と、メッセージが表示され ます。「データサービスを切断する」をタップす ると、データ通信が中断され、ネットワークが 検索されます。
- GSM / GPRSネットワークでデータ通信中に 「通信事業者」をタップすると、データ通信が中 断され、ネットワークが検索されます。

接続できる通信事業者を自動で選 択する

- ホーム画面で 🗐 ▶ 「本体設定 🕨 「無線と ネットワーク | ▶ 「モバイルネットワーク | ▶「涌信事業者」
- 7 「自動選択」

データローミングを有効にする

- ホーム画面で ▶ 「本体設定」▶ 「無線と ネットワーク | ▶ 「モバイルネットワーク |
- 7 「データローミング」にチェックマークを 付ける
- 3 注意画面の内容を確認して「OKI

付録/索引

オプション品・関連機器のご 紹介

本端末にさまざまな別売りのオブション機器を組み合 わせることで、バーソナルからビジネスまでさらに幅 広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取 り扱いしていない商品もあります。

詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせく ださい。また、オプションの詳細については各機器の 取扱説明書などをご覧ください。

- ・ リアカバー L28
- 電池パック L15
- 卓上ホルダ L12
- USB接続ケーブル LO2
- HDMI変換ケーブル LO1
- microUSB接続ケーブル 01
- ・ ACアダプタ LO3*1
- ・ ACアダプタ 03
- FOMA充電microUSB変換アダプタ L01
- FOMA ACアダプタ 01*2 / 02*2
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01*2
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- ・FOMA DCアダプタ 01*2 / 02*2

- DCアダプタ 03
- FOMA 乾電池アダプタ 01*2
- FOMA 補助充電アダプタ 02*2
- ・ ワイヤレスイヤホンセット 02
- 骨伝導レシーバマイク 02車載ハンズフリーキット 01
- ・ 車内ホルダ 01
- ・キャリングケース 02
- ・ ポケットチャージャー 01
- ※1 ACアダプタ LO3の充電方法について→P37※2 L-01Dに接続するには、FOMA充電microUSB 変換アダプタ LO1が必要です。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要がある かをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを 更新してください。(ソフトウェア更新→P218)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改 善されないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」 または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご 相談ください。

■ 電源

症状	チェック
 端末の電源が らない	・電池バックが正しく取り付けられていますか。・電池切れになっていませんか。→P35

■ 充電

症 状	チェック
充電ができない	・電池パックが正しく取り付けられていますか。 ・アダブタの電源ブラグやシガーライタブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込ま本端末が正しくセットされていますか。 ・ACアダブタを使用する場合、ACアダブタを使用する場合、ACアダブタを使用する場合、フリルで、本端末または卓上ホルダ(別売)を使用する場合、おいますか。 ・卓上ホルダ(別売)を乾いた綿棒などで拭いてください。 ・充電しながら通話や調信うで電池ない場合が温度が大電中にならは、本端末の温度が上滑してる場合は、本端末の温度が上滑してるない。

症 状	チェック
画面に「充電し てください」と 表示される	・ 電池残量が少ない場合は充電し てください。→P35

■ 端末操作

症状	チェック
操作中・充電中に熱くなる	・操作中や充電中、また、充電しながら動画撮影やワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、本端末や電池バック、アダブタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。
電池の使用時間が短い	・ 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信を探すため、より多くの電力を消費しています。 ・電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 ・ 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

症状	チェック
電源断・再起動 が起きる	 電池パックの端子が汚れている と接触が悪くなり、電源が切れ ることがあります。汚れたとき は、電池パックの端子を乾いた 綿棒などで拭いてください。
キーを押しても 動作しない	画面ロックを設定していませんか。→P40
キーを押したと きの画面の反応 が遅い	 本端末に大量のデータが保存 されているときや、本端末と microSDカードの間で容量の 大きいデータをやりとりしてい るときなどに起きる場合があり ます。
ドコモUIM カードが認識し ない	ドコモUIMカードを正しい 向きで挿入していますか。→P31
時計がずれる	・ 長い間電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。 「本体設定」の「日付と時刻」で「自動」にチェックマークが付いているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

症状	チェック
端末動作が不安定	・ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールけんアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。 ** セーフモードの起動方法 1. 電源のFFの状態から電源 キーを押します。 2. docomのロゴが表示されたあと、ホーム画面が表示されるまで 10をタッチし続けます。 ** セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。 ** セーフモードを終了するには、電源を一度のFFにし起動し直してください。

症 状	チェック
端末動作が不安定	 必要なデータを事前にバック アップした上でセーフモードを ご利用ください。 お客様ご自身で作成されたウィ ジェットが消える場合があります。 セーフモードは通常の起動状態 ではないため、通常ご利用にな る場合には、セーフモードを終 了しご利用ください。

■ 通話

症 状	チェック
をタップしても発信できない	 「UIMカードのロック」を設定 していませんか。→P113 機内モードを設定していません か。→P101

症 状	チェック
着信音が鳴らない	 ・ 音量設定の電話着信音量を最小にしていませんか。→ P108 ・ マナーモードに設定していませんか。→ P108 ・ 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」にしていませんか。→ P93、P97
通話ができない (場所を移動し ても「圏外」の 表示が消えない。 で表示が消えない。 電波の状態 は悪くないのに 発信または着信 ができない)	・電源を入れ直すか、電池バックまたはドコモリIMカードを入れ直してください。 ・電波の性質により、「圏外ではない」「電波状況を示す電波レベルが4本表示している 10 」 状態でも発信や 高信ができない。場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・電波の混み具合により、多くの人が集る分のします。その場合は話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。

画面

症 状	チェック
ディスプレイが 暗い	 画面バックライト消灯時間を設定していませんか。→P109 画面の明るさ調整を変更していませんか。→P109 電池残量が少なくなっていませんか。→P35
「画面の明るさ」 と「バックライ ト点灯時間」が グレーアウトし て変更できない	 SIMカード末挿入時は「表示」の「画面の明るさ」と「バックライト点灯時間」は変更できません。

■ 音声

症 状	チェック
通話中、相手の 声が聞こえにく い、相手の声が 大きすぎる	・ 音量キーで通話音量を調節してく ださい。→P82

■ カメラ

症状	チェック
カメラで撮影し	カメラのレンズにくもりや汚れ
た静止画や動画	が付着していないかを確認して
がぼやける	ください。

■ ワンセグ

症状	チェック
ワンセグが視聴 できない	 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。 チャンネル設定をしていますか。→P177
画像は見られるが、音声が出ない	 SCMS-T非対応機器では、ワンセグの音声を聞くことができません。
テレビでワンセ グが視聴できな い	 ワンセグは著作権保護のため、 HDMI接続による動画出力(ビデオ、オーディオ)には対応していません。

■ おサイフケータイ

症 状	チェック
おサイフケータ イが使えない	 電池パックを取り外すと、おサイフケータイロック設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。 おサイフケータイロック設定を設定していませんか→P179 本端末の ⑦マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P178

■ 海外利用

症状	チェック
海外で本端末が 使えない	■ アンテナマークが表示されている場合 ・ WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。 ■ 圏外が表示されている場合 ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「面確認してください。・ ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。・ 「ネットワークーモード」を「自動」に設定する(P2001) ・ 「通信事業者」を「自動選択」に設定する(P206) ・ 本端末の電源を「OFF」にした後、再び「ON」にすることで回復することがあります。

症 状	チェック
海外でデータ通 信ができない	データローミング設定を有効に してください。(P206)
海外で利用中に、 突然本端末が使 えなくなった	・ 利用停止目安額を超えていませんか。 「国際ローミングサービス (WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額 が設定されています。利用停止 日安額を超えてしまった場合、 ご利用累積額を精算してください。
相手の電話番号が通知されない /相手の電話番号 持とは違うできる 得とは違うできる が通知される/ 電話帳の登録内 容や発信者番号 通知を利用する 機能が動作しな い	・相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

症 状	チェック
データ転送が行 われない	 USB HUBを使用していません か。USB HUBを使用すると、 正常に動作しない場合がありま す。
microSDカード に保存したデー 夕が表示されな い	microSDカードを差し直して ください。(P33)
画像表示しようとすると目が表示される またはデモプレビューで 優が表示される	 画像データが壊れている場合は

■ Bluetooth機能

症 状	チェック
Bluetooth 通 信対応機器と接 続ができない/ サーチしても見 つからない	・Bluetooth通信対応機器(市 販品)側を機器登録待ち受け 状態にしてから、本端末側から 機器登録を行う必要がありま す。登録済みの機器を削除して 再度機器登録を行う場合には、 Bluetooth通信対応機器(市販 品)、本端末双方で登録した機器 を削除してから機器登録を行っ てください。→P136
カーナビやハン ズフリー機器な どの外部機器を 接続した状態で 本端末から発信 できない	・相手が電話に出ない、圏外などの 状態で複数回発信すると、その番 号へ発信できなくなる場合があり ます。その場合は、本端末の電源 を一度切ってから、再度電源を入 れ直してください。

エラーメッセージ

エラーメッセージ	説 明
通信サービスなし	・ サービスエリア外か、電波の 届かない場所にいるため利用 できません。電波の届く場所 まで移動してください。 ・ ドコモUIMカードが正しく機 能していません。ドコモUIM カードを抜き差ししても改善 しない場合は、本書裏面の「故 障お問い合わせ先」にご連絡 の上、ご相談ください。
PUKがブロック されました	PUK (PINロック解除コード) (P113) を正しく入力してく ださい。
メモリ不足です	空き容量がありません。不要なアプリケーションを削除(P64)して容量を確保してください。

保証とアフターサービス

保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただい忠売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更することがありますので、 あらかじめで了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください。それでも調子が良く ないときは、本書裏面の「故障お問い合わせ先」にご 連絡のト、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- ・ 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理と なります。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります

- ・故障取扱窓口にて水濡れと判断した場合(例:水 濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になります ので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

 本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後 4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があり ます。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換する など
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間 内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご律警顧いませ、
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理 やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。

- 修理を実施した場合には、故障簡所に関係なく。 Wi-Fi 用のMACアドレスおよび Bluetooth アドレス が変更される場合があります。
- 本端末の下記の筒所に磁気を発生する部品を使用し、 ています。キャッシュカードなど磁気の影響を受け やすいものを近づけますとカードが使えなくなるこ とがありますので、で注意ください。 使用筒所:スピーカー、マイク部
- 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、す ぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障 取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態 によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル(雷話帳機能)およびダウ ンロード情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が 作成されたデータまたは外部から取り込まれたデー タあるいはダウンロードされたデータなどが変化・ 消失などする場合があります。これらについて当社 は一切の責任を負いません。また、当社の都合によ りお客様の本端末を代替品と交換することにより修 理に代えさせていただく場合がありますが、その際 にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品 に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新について

L-O1Dのソフトウェアを更新する必要があるかどう かネットワークに接続してチェックし、必要な場合に はパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウン ロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームペー ジにてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、 「予約更新」の3つの方法があります。

自動更新 : 新しいソフトウェアを自動でダウンロー

ドレ、あらかじめ設定した時間に書換え

を行います。

即時更新 : 更新したいときにすぐ更新を行います。

予約更新 : アップデートパッケージをインストール する時刻を予約すると、予約した時刻に

自動的にソフトウェアが更新されます。

お知らせ

 ソフトウェア更新は、L-01Dに登録された電話 帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータ などのデータを残したまま行うことができます が、お客様のL-01Dの状態(故障・破損・水濡 れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 万が一のトラブルに備え、必要なデータは バックアップを取っていただくことをおすすめ します。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あ らかじめご了承ください。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電にしておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 通話中・圏外にいるとき
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中Wi-Fiネットワークとの接続中
 - OSバージョンアップ中
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
 - ソフトウェア更新に必要な空き容量が十分でない とき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社のサイト)へSSI/TIS通信を行います。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、電波レベルが4本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。

- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェ ア更新のチェックを行った際に「更新の必要はあり ません。このままお使いください〕と表示されます。
- 国際ローミング中、もしくは圏外にいるときには、 「ローミング中もしくは圏外時は更新ができません。」 と表示されます。
- ソフトウェア更新に必要な雷池残量がないときには、 「充電不足のため更新ができません。フル充電してか ら再度更新を実行してください。」と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様の1-01D固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社 が管理するソフトウェア更新田サーバー) に送信さ れます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更 新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合。「書換え失敗しま した〕と表示され、一切の操作ができなくなる可能 性があります。その場合には、大変お手数ですがド コモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますよ うお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、 書換え処理後 の再起動の途中にて、PINコードを入力する画面が 表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、ほかのアプリケーションを 起動しないでください。

ソフトウェア更新を自動で行う <白動更新>

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、 あらか じめ設定した時間に書換えを行います。

お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新を行う」 に設定されています。

書換え可能な状態になると通知アイコン ◎ (ソフト ウェア更新有) が表示され、書換え時刻の確認を行い、 書換え時刻の変更や今すぐ書換えするかを選択できま 古。

通知アイコン ◎ (ソフトウェア更新有) が表示された 状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、 通知アイコン (ソフトウェア更新有) は消去されま 古。

書換え時刻になったとき、電池残量が不足していた場 合や、音声通話中の場合はソフトウェア更新を開始せ ず、翌日の同時刻に再度ソフトウェア更新を行います。 自動更新設定が「自動で更新を行わない」になってい る場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、 ソフトウェアの自動更新ができません。

自動更新の設定

ホーム画面で ● ► 「本体設定」 ► 「端末情報」 ► 「ソフトウェア更新」 ► 「ソフトウェア更新」



- 2 ソフトウェア更新通知があったときの動作 を選ぶ
 - 自動でソフトウェア更新をするとき:「自動で更 新を行う。」
 - 自動でソフトウェア更新をしないとき:「自動で 更新を行わない。」

更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ホーム 画面に通知アイコン ☑ (ソフトウェア更新有) が表示 されます。



- ステータスバーを下にドラッグまたはスワ イプする
 - 通知パネルが表示されます。
- 🤈 「ソフトウェア更新有」をタップする
- 👔 書換え方法を選ぶ
 - ソフトウェア更新が必要なときは、書換え時刻が表示されます。
 - [OK]
 - ホーム画面に戻ります。設定時刻になると書換えを開始します。
 - ■「開始時刻変更」▶「時刻を予約してソフトウェアを更新する」(P224)の操作1へ
 - アップデートパッケージのインストールを実行する時刻を設定します。
 - ■「今すぐ開始」▶「すぐにソフトウェアを更新する」(P223)の操作1へ
 - 書換えを開始します。
 - 書換えが完了すると通知アイコン (ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。通知アイコンは、一度確認すると消去されます。

お知らせ

自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ホーム画面に通知アイコン
 (ソフトウェア更新有)が表示されます。

ソフトウェア更新を起動する <即時更新>

- ホーム画面で♪ ト 「本体設定」ト 「端末情 報Ⅰ▶「ソフトウェア更新Ⅰ▶「更新を開始 する | ▶ 「はい |
 - ダウンロードを開始すると、自動的にソフトウェ ア更新が実行されます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまでダ ウンロードしたデータは削除されます。





ソフトウェア更新の必要がないときには、「更新 の必要はありません。このままお使いください。」 と表示されます。

表示される画面の指示に従って操作を進め

- 再記動後更新を開始します。
- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となりま す。更新を中止することもできません。
- 更新中に2回自動的に再起動します。





3 ホーム画面が表示される

・ 通知アイコン ▼ (ソフトウェア更新が完了しま) した。) が表示されます。通知アイコンは、一度 確認すると消去されます。

すぐにソフトウェアを更新する

「今すぐ開始」



2 「書換え処理を開始します」と表示される▶ 「OK I

- 「書換え処理を開始します」の表示が約3秒経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。
- 書換えが終了すると、自動的に再起動します。



3 再起動後、自動的にソフトウェア更新が開始される

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効になります。更新を中止することもできません。
- 更新を終了すると、約5秒後に自動的に再起動 します。

▲ ホーム画面が表示される

- ソフトウェア更新を終了すると、ホーム画面が 表示されます。
- ホーム画面に更新が完了したことを表す通知アイコン (ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。通知アイコンは、一度確認すると消去されます。

ソフトウェア更新終了後の表示について

ステータスバーに ■ が表示されます。ステータスバー を下にドラッグまたはスワイブすると、通知バネルが 表示されます。「ソフトウェア更新が完了しました。」 をタップすると、ソフトウェア更新が完了したことを 示すメッセージが表示されます。



時刻を予約してソフトウェアを更 新する

アップデートパッケージのインストールを別の時間に 予約をしたい場合は、ソフトウェア更新を行う時刻を あらかじめ設定しておくことができます。

「開始時刻変更」

- 書換え開始時刻設定画面が表示されます。
- 時刻は、L-O1Dの時刻に合わせて表示されます。



希望の時刻を入力 ▶ 「OK」

「+|/「-|をタップして更新時刻を変更します。

予約した時刻になると



「書換え処理を開始します」と表示される

▶ LOK I

- 「書換え処理を開始します」の表示後約3秒経過 すると、自動的にソフトウェア更新を開始しま 古.
- ソフトウェア更新を予約した時刻には、雷波の 十分届くところでホーム画面を表示させておい てください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な電池 残量がないときには、翌日の同時刻にソフトウェ ア更新を行います。
- 予約した時刻と同じ時刻にアラームなどが設定 されていた場合は、ソフトウェア更新が優先さ わます.

- 予約した時刻にOSバージョンアップ中の場合、 ソフトウェアは更新されません。
- ソフトウェア更新の予約時刻になったとき L-O1Dの電源を切った状態の場合は、電源を入 れたあと、予約時刻と同時刻になったときにソ フトウェア更新を行います。

主な仕様

■ 本体

品名		L-01D
サイズ (H×W×D)		約133mm×約68mm× 約10.7mm (最厚部:約11.4mm)
質量		約140g
メモリ		ROM 4GB + RAM 1GB
連続待受 Xi / 時間	Xi / LTE	静止時(自動): 約240時間
	FOMA / 3G	静止時(自動): 約300時間
	GSM	静止時(自動): 約240時間
連続通話 時間	FOMA / 3G	約340分
	GSM	約240分
充電時間		FOMA ACアダプタ 01 / 02:約330分 ACアダプタ LO3:約240分 FOMA DCアダプタ 01 / 02:約330分

ワンセグ視	聴時間	約240分
ディスプ	方式	TFT 16,777,216色
レイ	サイズ	約4.5inch
	ドット数	720ドット× 1,280ドットHD
撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	メインカメラ:1/3.2inch インカメラ:1/6.0inch
	有効画素 数	メインカメラ: 約810万画素 インカメラ: 約130万画素
カメラ部	記録画素数(最大時)	メインカメラ: 約800万画素 インカメラ: 約130万画素
	ズーム (デジタ ル)	静止画撮影時: メインカメラ: 最大約4.0倍 インカメラ: - 動画撮影時: 最大約4.0倍 インカメラ: -

静止画記録サイズ	メイン カメラ	3,264 × 2,448 (8M) 3,264 × 1,836 (W6M) 2,560 × 1,920 (5M) 2,048 × 1,536 (3M) 2,304 × 1,296 (W3M) 1,280 × 960 (1M) 1,536 × 864 (W1M)
	イン カメラ	1,280×960 (1M) 1,280×720 (W1M) 640×480 (VGA)
動画記録サイズ	メイン カメラ	1.920 × 1.088 (Full HD) 1.280 × 720 (HD) 720 × 480 (TV) 640 × 480 (VGA) 320 × 240 (QVGA) 176 × 144 (QCIF)
	イン カメラ	1,280 × 720 (HD) 720 × 480 (TV) 640 × 480 (VGA) 320 × 240 (QVGA) 176 × 144 (QCIF)
フレームレート		最大30fps

音楽再生	MP3 ファイル	連続再生時間 約1,500分(バックグラ ウンド再生対応)
無線LAN		IEEE802.11b/g/n*1に 準拠
Bluetooth	対応 Bluetooth バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.3.0 ^{*2}
	出力	Bluetooth標準規格 Power Class 2
	見通し通 信距離**3	約 1 0.0m 以内
	対応 Bluetooth プロファイ ル ^{*4}	HFP、HSP、OPP、 SPP、A2DP、AVRCP、 PBAP、FTP

- ※1 IEEE802.11nの2.4GHz周波数帯のみ対応して います。
- ※2 本端末を含むすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準操格に適合していることを確認しており、認証を取得しております。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやり取りができない場合があります。

- ※3 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
- ※4 Bluetooth対応機器どうしの使用目的に応じた仕様で、Bluetoothの標準規格です。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で 移動したときの時間の目安です。なお、電池の充電 状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場 所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など) などにより、待受時間は約半分程度になることがあ ります。
- インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間 は短くなります。また、通信やインターネット接続 をしなくてもメールを作成したり、カメラやアプリ ケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短 くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、本端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。本端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

■ 電池パック

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.8V
公称容量	1,800mAh

ファイル形式

本端末は以下のファイル形式の表示・再生に対応して います。

種 類	ファイル形式
Audio	MP3、3GP、3GA、AMR、WMA、 AAC、MID、WAV、OGG、ISMA、 M4A、FLAC、AWB
Image	PNG、JPG、GIF、BMP、WBMP
Video	MP4、AVI、3GP、WMV、ASF、 MKV、MOV、WebM、TS、ISMV、 FLV、TS、0GM、DivX (Only for Non-DRM contents)

静止画は次に示すファイル形式で保存されます。

種 類	ファイル形式
静止画	JPEG

■ 静止画の撮影枚数(目安)

解像度	microSDカード (2GB) に 保存できる撮影枚数
640×480 (VGA)	約43,430枚

■ 動画の録画時間(目安)

解像度	microSDカード(2GB)に 保存できる録画時間
640×480	最大約117分(1件あたり)
(VGA)	最大約123分(合計)

携帯電話機の比吸収率など

携帯電話機の比吸収率(SAR)に ついて

この機種L-01Dの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準**はらびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.380 W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低 限の送信電力になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常SARはより小さい値と なります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、 携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能で す。NTTドコモ推奨のキャリングケースなどのアクセ サリを用いて携帯雷話機を身体に装着して使用するこ とで、この携帯電話機は雷波防護の国際ガイドライン を満足します*2。NTTドコモ推奨のキャリングケース などのアクセサリをで使用にならない場合には、身体 から1.5 センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、 金属部分の含まれていない製品をで使用ください。 世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをも たらすかどうかを評価するために、これまで20年以上 にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、 携帯電話使用によって生じるとされる。 いかなる健康 影響も確立されていません。」と表明しています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保 健機関のホームページをご参昭ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts press/fact japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい 方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/sys/ele/index. htm

一般計団法人雷波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.ip/product/sar/ LG Flectronics ホームページ (本端末の「仕様」のペー ジをご確認ください)

http://www.lg.com/jp/mobile-phones/allphones/index.isp

(URLは予告なく変更される場合があります。)

- ※ 1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でで使用になる場合 のSARの測定法については、平成22年3月に国 際規格 (IFC62209-2) が制定されました。国 の技術基準については、平成23年10月に、諮 問第118号に関して情報通信審議会情報通信技 術分科会より一部答申されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO BADIO WAVES

Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver

Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the LLS Government These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the ECC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified

nower level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the ECC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the ECC when tested for use at the ear is 0.30 W/kg, and when worn on the body, is 0.55 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on FCC ID ZNFLO1D. For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

Declaration of Conformity

The product "L-O1D" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/FC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves Your mobile phone is a radio transceiver. designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.689 W/kg at the ear, and 1.40 W/kg when worn on the body. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

- The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/ kg) averaged over ten grams of tissue. recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates. a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements
- Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can he well below the maximum value This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

European Union Directives Conformance Statement

C € 0168 Hereby, LG Electronics Inc. declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC
- · All other relevant FU Directives

The above gives an example of a typical Product Approval Number

Wi-Fi (WLAN)

This device is intended for sale in Japan only.

It can be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France. Russia and Ukraine.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must he observed

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment. in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices. such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm he maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。時しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット 上のホームページからのダウンロードなどにより取得 した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアな ど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目 的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、 著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすること はできません。実演や興行、展示物などには、私的使 用目的であっても撮影または録音を制限している場合 がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他 人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の 同意なしにインターネット上のホームページに掲載す るなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵 害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA」「iモード」「iアプリ」「spモードメール」 「デコメール³」「エリアメール」「WORLD CALL」 「WORLD WING」「公共モード」「mopera」「mopera リ」「i チャネル」「トルカ」「おサイフケータイ」「Xi」 「Xi / クロッシィ」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「マチキャラ」「あんしんスキャン」「eトリセツ」および「おサイフケータイ」ロゴ、「Xi」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- ・「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- LG On-Screen PhoneはLG Electronics Inc.の 日本における登録商標です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、 Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Wi-Fi Certified®とそのロゴは、 Wi-Fi Allianceの登録商標または 商標です。



Bluetooth[®]

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、 Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標 または登録商標です。
- GoogleおよびGoogle □ゴ、Android、Android マーケットおよびAndroidマーケット ロゴ、 Googleマップ、Googleトーク、Googleカレン ダー、GmailおよびGmail □ゴ、YouTubeおよび YouTube □ゴは、Google, Inc.の商標または登録 商標です。
- つはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

 ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、 Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、 米国Rovi Corporation および/または その関連会社の日本国内における商標ま たは登録商標です。



- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Player、Adobe® Flash® Lite® テクノロジーを搭載しています。
 - Adobe Flash Player Copyright[®] 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.



- Adobe Flash Lite Copyright[®] 2003-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved
- Adobe、FlashおよびFlash Liteは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における登録商標また は商標です。
- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate) の略です。

- Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、 Enterprise、Ultimate) の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまた はMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに 基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ 非営利目的において以下に記載する行為に係る個人 使用を除いてはライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4ビデオ)を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者から入 手されたMPEG-4ビデオを再生する場合 詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い 合わせください。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn を使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

索引

7
アイコン53
アカウントと同期
アクセスポイント104
確認する 104
初期化する 105
追加で設定する
アダプタ17, 24, 37
アフターサービス
アプリ4
アプリケーション
一覧67
移動する74
アプリケーション一覧67
アプリケーションマネージャー
アラーム時計
アラームを設定する
暗証番号
安全上のご注意 9
位置情報サービス
位置情報とセキュリティ
医用電気機器19
ウィジェット 63
エリアメール

遠隔操作設定	198
おサイフケータイ	177
音	
オプション品	207
主な仕様	225
音声出力	117
音声入出力	117
音声入力	117
オンラインサービスアカウント	51
削除する	
手動で同期する	
追加する	51
カ	
海外利用	197
相手からの電話のかけかた	204
4日-1-17:2007目目5日のフルコーナルル	
	ける
海外にいる WORLD WING利用者に電話をかじ	
海外にいるWORLD WING利用者に電話をかけ	202
海外にいるWORLD WING利用者に電話をかけ 帰国後の確認	202
海外にいるWORLD WING利用者に電話をか! 帰国後の確認 国際ローミング (WORLD WING) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	202 201
海外にいるWORLD WING利用者に電話をかけ 帰国後の確認	202 201 197

滞在国外(日本含む)に電話をかける ……… 202

......199

滞在国での確認

滞在国内に電話をかける	202
滞在先で電話を受ける	204
通信事業者の自動選択	206
通信事業者の手動設定	205
データローミング	206
ネットワークモード	205
外部機器接続	138
パソコンと接続する	138
外部接続	118
顏文字	
各部の名称	29
壁紙	65
 カメラ	141
撮影画面の見かた 142.	144
撮影するときのご注意	141
静止画や動画を見る	146
静止画を撮影する	143
動画を撮影する	145
画面の表示方向を変更する	45
画面表示	
画面ロック40.	110
画面をスクロールする	42
カレンダー	183
カレンダーの種類を設定する	184
設定を変更する	185
表示を変更する	184
予定を作成する	185
 予定を表示する ····································	185

関連機器		
記号	59	
キャッチホン		
設定	95	
通話中の電話を保留にして、かかってきた		
電話に出る	95	
通話中の電話を保留にして、別の相手に		
電話をかける	96	
ギャラリー	146	
緊急通報	79	
グループ	74	
削除する	75	
追加する	74	
名前を変更する	75	
言語とキーボード	117	
公共モード (電源 OFF) ··································	99	
声の宅配便		
国際電話を利用する	80	
一般電話へかける場合 ·····	81	
携帯電話へかける場合	81	
国際ローミング (WORLD WING) ····································	197	
ご利用にあたっての注意事項	8	
Ħ		
材質一寛 ジェスチャー		
シェステャー		
日向銀芍	121	

ACアダプタで充電する ·················· 31
充電時間(目安)
充電について 35
卓上ホルダで充電する 38
パソコンで充電する 39
利用可能時間(目安)
商標236
初期化
初期設定46
ステータスアイコン
ステータスパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
ストリートビュー・・・・・・・・・・・・・・・・163
ストレージ
スピーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オン/オフ
セーフモード
設定メニュー100
ソフトウェアキーボード
キーボードを切り替える 58
記号/顔文字を入力する 55
テンキー
フルキー
文字種を切り替える 59
文字入力の設定を変更する 59
ソフトウェア更新 218
ご利用にあたって 219
自動更新 220
即時更新

予約更新	224
タ	
ダウンロード	191
卓上ホルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
タッチスクリーン	41
利用上の注意	41
端末情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120
チェックマークを付ける/外す	42
知的財産権	235
着信	81
着信音を消音にする	81
着信を拒否する	81
著作権・肖像権について 141,	
通知アイコン	54
通知パネル	55
通話設定	106
通話中の操作	82
オプション	82
スピーカーのオン/オフ	82
通話音量の調整	
通話を保留する	82
マイクのオン/オフ	82
データや設定のバックアップ	
データローミング	
テレビ 69,	
電源を入れる	
電源を切る	40

電子辞典189
蛍光ペンでマーキングする 189
検索履歴から検索する 189
辞典設定
辞典を変更する 189
単語帳
単語を検索する 189
転送でんわサービス96
基本的な流れ96
設定97
通話料97
転送ガイダンス98
電卓186
電池パック15, 24, 34, 228
寿命について35
取り付ける34
取り外す35
電話78
キャッチホン95
緊急通報79
国際電話を利用する80
着信を拒否する81
通話中の操作82
通話を終了する79
通話を保留する82
転送でんわサービス96
電話帳85
電話を受ける81

	電話をかける	
	ネットワークサービス	
	発信者番号通知	98
	発着信履歴	83
	ポーズを入力する	79
	留守番電話サービス	92
ŧ	話帳	85
	お気に入りに追加する	89
	共有する	
	検索する	
	削除する	88
	住所の地図を表示する	88
	電話をかける/メールを送る/チャットする … 8	8
	登録する	86
	表示する	85
	編集する	86
	読み込む	96
ï	:話帳コピーツール······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
	Googleアカウントの連絡先をdocomoアカウン	1
	にコピーする	
	microSDカードからインポートする	90
	microSDカードにエクスポートする	
	開く	
h	·/2······· 18	29
	コモUIMカード19, 25, 31, 1	
	取り付ける	
	取り外す	
ŀ	·コモサービス	

トラブルシューティング・・・・208 取り扱い上のご注意・・・・22 取扱説明書・・・・1	発着信履歴
トルカ・・・・・・ 180	表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
内部ストレージ・ 116 ナビ・ 168 ネットワーク暗証番号 112 ネットワークサービス・ 91 キャッチホン 95 公共モード(電源 OFF) 99 転送でんわサービス 96 発信者番ラ通知 98 利用できるサービス 91 留守番電話サービス 92 ネットワークモード・ 205	ピンチイン 40 ファイル管理 13 Windows Media Player 13 動作環境 13 必要な機器 13 フォルダやファイルの操作 13 ファイル形式 22を 不在着信 80 ブックマーク 12を ブライバシー 116 ブラウザ 166
Л	ポーズ・・・・・・ 75 ホーム画面・・・・・・ 62
パスキー (PIN) 135 パックライト 41 発信者番号通知 98 発着信リスト 83 消去する 85 電話帳に登録する 84 発着信リストを利用して電話をかける 84 不在着信の相手に電話をかける 83	壁紙を変更する 65 保証 216 本書のご使用にあたって 4 本体設定 100 本体付属品 2 本端末のご使用にあたって H2 本端末の取り扱い 13, 23

•	
マーケット	156
マップ 160.	163
GPS機能を有効にする	162
Wi-Fiによる現在地検索を有効にする	162
位置情報サービスについて	161
拡大/縮小する	163
経路を調べる	165
現在地を特定する	163
所在地を共有する	167
ストリートビューを見る	163
地図をクリアする	167
場所を検索する	164
レイヤを変更する	164
無線LAN (WLAN)27	7, 47
無線とネットワーク	101
メッセージ	122
メディアプレイヤー	148
音楽ファイルや動画ファイルをコピーする …	148
音楽を再生する	151
再生可能なファイル形式	148
プレイリストを編集する	154
プレイリストを利用する	153
メディアプレイヤー画面	149
モーションジェスチャーの使いかた	44
アラーム	
ギャラリー	45

着信時 文字種 文字入力	59
ヤ	
ユーザー補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117 235
ラ	
留守番電話サービス 基本的な流れ 設定 伝言メッセージを再生する	90 90
ワ	
ワンセグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	169 174 176 174 17
英数字	
Android マーケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

アプリケーションを更新する 158
アプリケーションを購入する 159
アンインストールする
インストールする
返金とアプリケーションの削除 160
Bluetooth 25, 101, 134
ON / OFF 136
使用時のご注意
接続
データの送受信
パスキー (PIN)
ペアリング
無線LAN対応機器との電波干渉について 135
Declaration of Conformity
docomo Palette UI ······· 62
European Union Directives Conformance
Statement 233
Statement 233 FAQ 208
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google N=2 129
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129 GPS機能 161
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129 GPS機能 161 ID設定アブリ 188
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129 GPS機能 161 D設定アブリ 188 Important Safety Information 233
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129 GPS機能 161 ID設定アブリ 188
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129 GPS機能 161 D設定アブリ 188 Important Safety Information 233
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129 GPS機能 161 ID設定アブリ 188 Important Safety Information 233 IPアドレス 49
Statement 233 FAQ 208 Gmail 124 Google トーク 129 チャットする 130 ログインする 129 GPS機能 161 iD設定アブリ 188 Important Safety Information 233 IPアドレス 49 Latitude 167

microSDカード		
電話帳をインポートする	(90
電話帳をエクスポートする	{	39
取り付ける	(33
取り外す	(33
mopera U·····	10	05
On-Screen Phone (OSP) ······	1	18
PIN F		
入力する	1	14
変更する	1	13
有効にする	1	13
PINロック解除コード (PUKコード)	1	13
Polaris Office ·····		
PUKロック	1	14
Radio Frequency (RF) Signals	23	30
SIM ロック解除		1
SmartWorld	18	36
SMS	12	22
SMS 受信拒否 ······	18	99
受信する/読む	12	23
送信する	12	22
ドコモUIMカードにバックアップする	19	96
spモード	10	05
spモードメール	12	22
USB接続	1	19
USBテザリング	1	19
VPN	10	3
削除する	10	04

接続する					103
追加する					103
編集する					103
V i-Fi ······					47
固定IPア	ドレスを指定	して接続	きする …		49
ステータス	ζ				47
セキュリラ	ーィで保護さ	れていな	いWi-Fi =	ネットワ	ノーク
を検出した	ら通知する				49
接続する					
切断する					50
追加する					50
テザリング	j				102
パスワート	で変更する				50
Vindows N	1edia Playe				131
WORLD CA	ALL				80
ouTube ··					187

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「docomo ID /パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ず本端末の電源を切って ください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内 だけではありません。ロビーや待合室などでも、 必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合
 - 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - ※ ただし、傷病者の救護または公共の安全維持など、 やむを得ない場合を除きます。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
 - 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所 で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに 気をつけましょう。
 - ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用 しましょう。

プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどに ご記慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード→P108
- 操作音・着信音など本端末から鳴る音を消します。 ※ ただし、シャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF)→P99

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある 場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話 を終了します。

■ バイブレータ→P108

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

そのほかにも、留守番電話サービス (P92)、転送でんわサービス (P96) などのオブションサービスが利用できます。

海外での紛失、恣難、精質などについて (ドコモ インフォメーションセンター) (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6832-6600*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け诵話料 がかかります。
- ※1-010からご利用の場合は+81-3-6832-6600で つながります([+]は[0]を1秒以上タッチします)。

一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

コニバーサルナンバー田 国際識別番号

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー用国際識別番号については、ドコモの「国際サー ビスホームページ」をご覧ください。
- 紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障について (ネットワークオペレーションセンター) (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

-81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け诵話料 がかかります。
- ※1-010からご利用の場合は+81-3-6718-1414で つながります([+]は[0]を1秒以上タッチします)。

一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 -8005931-8600* 国際識別番号

- *滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナン バー田国際識別番号については、ドコモの『国際サー ビスホームページ」をご覧ください。

総合お問い合わせ先

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- 「局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

<u>00</u>.0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店 リサイクル協力店などにお持ちください。 販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 LG Electronics Inc.

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。
■一般電話などからの場合

00.0120-800-000

受付時間 24時間(年中無休)

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

(局番なしの) 113(無料)

'12.1 (2.1版) MBM63638101